



**HIUSTENKUIVAAJA**

**SENCOR®**

SHD 6600

**KÄYTTÖOHJE**


Hyvä asiakas,

Ennen laitteen käyttämistä lue ohjeet huolellisesti, myös tapauksessa, jos olet jo tottunut käyttämään samankaltaisia laitteita. Käytä laitetta vain ohjeissa osoitetulla tavalla ja tarkoituksiin. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. Suosittelemme säilyttämään laitteen alkuperäinen pakkaus, ostokuitti ja takuutodistus takuuajana.

### **TÄRKEÄT TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET**

- Pure pakkaus ja varmista, ettet heitä mitään laitteeseen kuuluvaa pois pakkauksen kanssa.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
- Käyttäessä laitetta pikkulapsien läheisyydessä on oltava varovainen. Pidä laite poissa lasten käsistä.
- Ennen laitteen liittämistä virtaverkkoon on varmistettava, että käyttöpaikan virtaverkon tiedot ovat laitteen tyyppikilpeen painettujen tietojen mukaisia.
- Laitetta ei saa käyttää kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- Laitteeseen ei saa liittää muiden laitteiden lisäosia.
- Laitetta, sen virtajohtoa tai pistoketta ei saa kostuttaa. Älä roiski vettä laitteelle. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä sitä liiketarkoituksiin tai ulkotiloissa.
- Älä sumuta aineita (hiuslakka tm.) laitteelle, myös ei sen läheisyydessä.
- Jos et käytä laitetta tai aloitat sen puhdistuksen, irrota sen pistoke virtaverkosta.
- Laitetta ei saa jättää lämpölaitteiden lämpösäteilyyn (lieden, uunin läheisyys).
- Laitetta ei saa käyttää, jos sen virtakaapeli / pistoke on vaurioitunut.
- Korjauksia ei saa suorittaa itse - sähköiskun vaara! Kaikki korjaukset on annettava valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen / korjaamon tehtäväksi. Itse suoritettu korjaus tai laitteen purkaaminen mitätöivät takuun.
- Virtakaapelia ei saa altistaa kuumuudelle tai antaa sen joutua kosketuksiin terävien esineiden kanssa.
- Mitään painavaa ei saa laittaa virtakaapelille, eikä polkea sen päälle tai kompastua siihen.
- Älä jätä kaapelia roikkumaan yli pöydän reunan.
- Pistoketta ei saa irrottaa pistosrasiasta kaapelista vetäen - ota kiinni pistokkeesta.
- Laitteen päällekytkennässä on varmistettava, etteivät sen ilmareiät olisi peitettyjä.
- Poista kaikki laitteeseen tarttuneet hiukset.
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, poista pistoke pistosrasiasta välittömästi laitteen käyttämisen jälkeen, koska kosteassa tilassa esiintyy sähköiskun vaara myös poiskytketyn laitteen yhteydessä.
- Varmistaakseen sähköturvallisuutta, suosittelemme 30 ampeerin vikavirtasuojan (RDC) asennusta virtakehään. Kysy aina sähköasentajan neuvoa.
- Valmistaja kiistää vastuun vahingoista, jotka syntyvät laitteen ja sen lisäosien väärästä käytämisestä.

## LAITTEEN KUVAILU

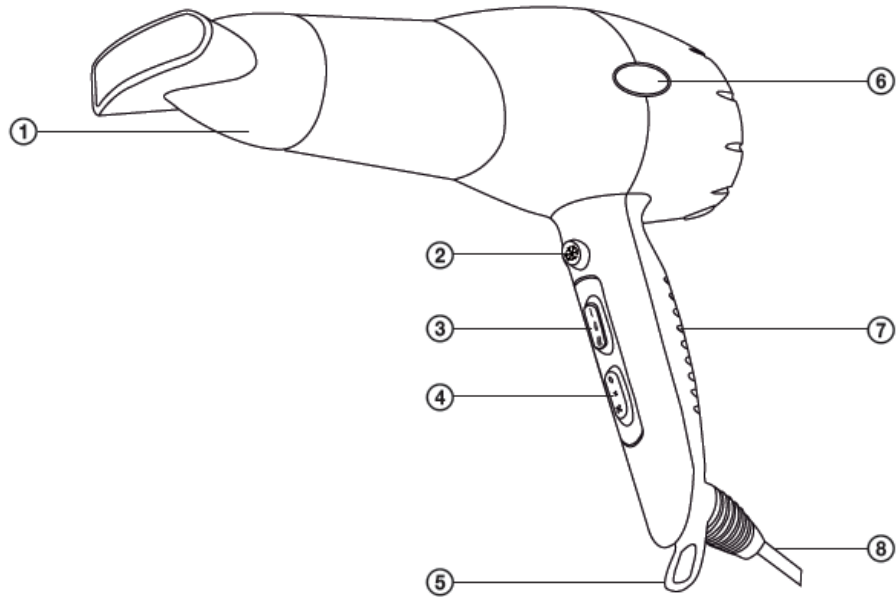


- 1 Irrotettava keskityssuutin
- 2 Viileän ilman painike
- 3 Lämpötilakytin
- 4 Nopeuden kytin

- 5 Riipustuslenkki
- 6 Kumista sivusuoja
- 7 Kädensija
- 8 Virtakaapeli

## OHJAIMET



- 1 Enimmäislämpötila
- 2 Keskimäinen lämpötila
- 3 Matalin lämpötila



- 4 Toinen tehotaso
- 5 Ensimmäinen tehotaso
- 6 Poiskytketty

## KÄYTTÖ

Liitä laite virtaverkkoon. Valitse lämpötila (matalin, keskimäinen, korkea). Valitse ensimmäinen tai toinen työnopeus. Hiustenkuivaajan poiskytkemiseksi siirrä lämpökytkin asentoon OFF.

Ennen kuivaamista kannattaa pestää hiukset shampooilla, käsitellä hoitoaineella, poistaa liikkosteus pyyhkeellä ja vasta sitten kuivata hiustenkuivaajalla.

## Viileän ilman painike

Painike on käytettävissä minkä tahansa tehotasolla - viileä ilma vahvistaa hiusten muotoilun. Pidä viileän ilman painiketta koko ajan painettuna. Jos vapautat painikkeen, jatkaa hiustenkuivaajaa taas lämpimällä ilmalla.

## Ilman keskyssuutin

Liitä keskityssuutin hiustenkuivaajan ilman ulostulolle.

Voit laittaa pois kädestä tai säilyttää laitetta riipustamalla se riipustuslenkistä.

## HUOLTO JA PUHDISTUS

Ennen puhdistusta irrota laite virtaverkosta.

Ulkokotelo puhdistetaan kostealla pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita eikä liuottimia, jotka vahingoittavat laitteen pinnan. Puhdista myös sisääntulevan ilman ruudukko, minne hiukset usein tarttuvat. Paina molemmalle kiinnityskielekkeelle kerrallaan, jotta saisit ruudukon irti. Puhdista sekä ruudukko että hiustenkuivaajan ilman sisääntulo. Laita ruudukko takaisin ja varmista, että se kiinnittyy klikkauksella.

## Tekniset tiedot

Syöttövirta 230V / 50 Hz

Teho 2000W

Suojausluokka II

## SÄHKÖ- TAI ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ



Symboli merkitsee, ettei laitetta eikä sen pakkausta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely edesauttaa

ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käännä tarkempia tietoja varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.