

SEC-APR10


kaukosäätimellä varustettu

LIIKKEEN TUNNISTAVA HÄLYTIN




Kuvaus:

1. PIR sensori
2. Sireeni
3. Infrapunasensori
4. Paristojen merkivalo
5. Ulkoisen sireenin liitin
6. Paristotila

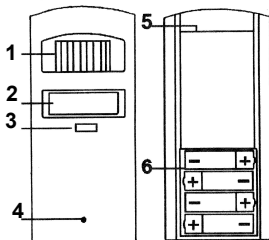

7. Aktivointipainike
8. Merkkivalo
9. Deaktivointipainike
10. Paristotila
11. Ohjelmointikytkimet
12. Paristotilan kansi

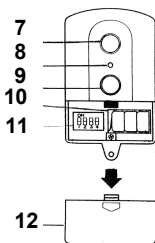

Paristojen asennus:

1. Paristotilaan päästään hälyttimen takaa irrottamalla hälyttimen alaosassa oleva ruuvi ja nostamalla takakansi pois.
2. Asenna 4x AA paristoa (eivät kuulu toimitukseen) oikeinpäin.
3. Viimeisen pariston asennuksen jälkeen kuuluu voimakas piippaus, joka ilmoittaa paristojen olevan oikein asennetut. Asenna takakansi takaisin paikalleen.

Asennus seinälle:

1. Irrota takalevy.
2. Asenna takalevy haluamaasi paikkaan seinälle.
3. Kiinnitä yksikkö takalevyyn.
4. Varmista hälyttimen kiinnitys takalevyyn sen alaosassa olevalla ruuvilla.

Kaukosäädin:

Kaukosäätimessä käytetään 3x LR44 paristoja (kuuluvat toimitukseen). Jos kaukosäätimen punainen merkkivalo ei syty painettaessa painiketta 'ARM' tai 'DISARM', on paristot vaihdettava.

Hälyttimen ohjelmointi:

1. Aseta kaukosäätimen kytkimet (11) haluamasi koodin asentoon ja poista paristot hälyttimestä. Odota sitten vähintään 30 sekuntia, jotta hälytin ehtii resetoitua.
2. Suuntaa kaukosäädin heti paristojen asennuksen jälkeen hälyttimeen ja paina aktivointipainiketta 'ARM'. Hälyttimen merkkivalo välähtää yhden kerran ilmoittaen niin kaukosäätimen koodin vastaanottamisesta.

HUOM.: hälytin on ohjelmoitava uudestaan kaukosäätimen avulla aina paristojen vaihdon yhteydessä.

Käyttö:

Poistuessasi valvotusta tilasta suuntaa kaukosäädin hälyttimeen ja paina aktivointipainiketta 'ARM'. Vahvistusääni ilmoittaa hälyttimen aktivoitumisen ja sinulla on 30 sekuntia aikaa huoneesta poistumiseen. Tämän ajan jälkeen alkaa hälytin soida sensorin havaitessa liikkeen.

Tullessasi valvottuun tilaan suuntaa kaukosäädin hälyttimeen ja paina deaktivoitipainiketta 'DISARM'. Huoneeseen tullessasi kuuluu lyhyt piippaus, joka ilmoittaa liikkeen havainnosta. Sinulla on 4 sekuntia aikaa hälyttimen deaktivointiin.

Huom.: Paristojen merkkivalon palaessa jatkuvasti on paristot vaihdettava.

TURVALLISUUSOHJEET

Jos laite tarvitsee huoltoa, sen saa avata AINOASTAAN valtuutettu huoltoteknikko, asiantuntematon käsittely aiheuttaa sähköiskun vaaraan. Suojaa laite vedeltä ja kosteudelta.

TAKUU

Takuuvastuu ja korvausvelvollisuus eivät kata sellaista tuotetta, johon on tehty muutoksia tai jota on käsitelty asiaankuulumattomalla tavalla.

YLEISTÄ

Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

www.konigsecurity.info