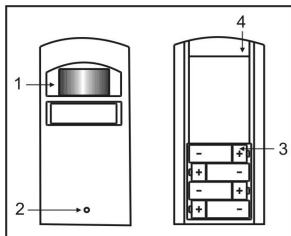
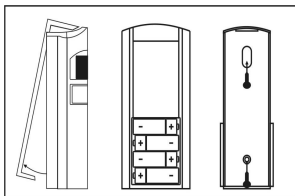


SEC-APW10
LANGATON HÄLYTIN**PIR sensorin kuvaus:**

1. PIR sensori
2. Paristojen merkkivalo
3. Paristotila
4. AC muuntajan liitin

**Paristojen asennus:**


1. Paristotilaan päästään PIR sensorin takaa irrottamalla sen alaosassa oleva ruuvi ja nostamalla takakansi pois.
2. Asenna 4x AA paristoa (eivät kuulu toimitukseen) oikeinpäin ja asenna takakansi takaisin paikalleen.

**Asennus seinälle:**

1. Irrota takalevy.
2. Asenna takalevy haluamaasi paikkaan seinälle.
3. Kiinnitä yksikkö takalevyyn.
4. Varmista PIR sensorin kiinnitys takalevyyn sen alaosassa olevalla ruuvilla.

Hälyttimen kuvaus:

1. Sireeni
2. Kytkin alarm/chime
3. Kiinnitysreikä
4. AC muuntajan liitin
5. Paristotila

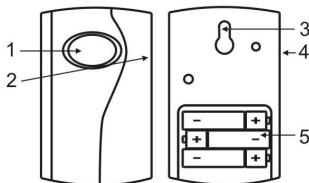

Paristojen asennus:

1. Irrota hälyttimen alaosassa oleva paristotilan kansi.
2. Asenna paristotilaan 3x AA paristoa paristotilassa olevan suuntauskaavion mukaisesti. Asenna kansi takaisin paikalleen.

Toimintojen alarm/chime kytkin:

Asento „Chime“: hälyttimen ääni kuuluu 3 kertaa aina hälyttimen havaitessa liikkeen.

Asento „Alarm“: hälyttimen ääni kuuluu jatkuvasti hälyttimen havaitessa liikkeen. Hälytys loppuu automaattisesti +/- 30 sekunnin jälkeen.

Asento „Off“: hälyttimen havaitessa liikkeen ei kuulu mitään ääntä.



Hälyttimen sijoitus:

Hälytin voidaan asentaa minne tahansa 15~20m säteellä PIR sensorista.

Hälyttimen käyttö:


PIR sensori aktivoi hälyttimen automaattisesti havaitessaan liikkeen valvotulla alueella. Hälyttimen aktivoituessa alkaa kuulua hälytysääni.

Asetukset:

Järjestelmässä on 3 sisäänrakennettua valinnaista turvakoodia. Tämän ansiosta voidaan käyttää jopa 3 järjestelmää yhdellä alueella. Käytettäessä useampaa kuin yhtä järjestelmää voit muuttaa koodeja järjestelmien toisiinsa vaikuttamisen välttämiseksi.


PIR sensorin turvakoodin muuttaminen:

1. Avaa PIR sensorin takalevy.
2. Etsi paristotilassa oleva kytkin (ks. kuva A).
3. Aseta kytkin haluamaasi asentoon.
4. Sulje takalevy.

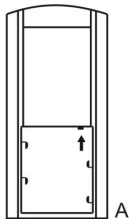

Hälyttimen turvakoodin muuttaminen:

1. Avaa hälyttimen takalevy.
2. Etsi paristotilassa oleva kytkin (ks. kuva B).
3. Aseta kytkin haluamaasi asentoon.
4. Sulje takalevy.

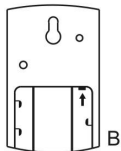

Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää valita sama koodiasetus sekä PIR sensorissa, että hälyttimessä.

Huom.: Paristojen merkkivalon palaessa jatkuvasti on paristot vaihdettava.

TURVALLISUUSOHJEET

Jos laite tarvitsee huoltoa, sen saa avata AINOASTAAN valtuutettu huoltoteknikko, asiantuntematon käsittely aiheuttaa sähköiskun vaaraan. Suojaa laite vedeltä ja kosteudelta.

TAKUU

Takuuvastuu ja korvausvelvollisuus eivät kata sellaista tuotetta, johon on tehty muutoksia tai jota on käsitelty asiaankuulumattomalla tavalla.

YLEISTÄ

Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.