

SEC-ARC10


KAUKOSÄÄDIN



Laitteisiin: SEC-APR10, SEC-APC10

Kuvaus:

1. Aktivointipainike
2. Merkkivalo
3. Deaktivointipainike
4. Paristotila
5. Ohjelmointikytkimet
6. Paristotilan kansi

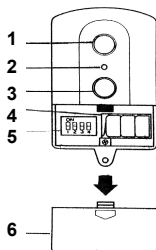

Kaukosäädin:

Kaukosäätimessä käytetään 3x LR44 paristoja (kuuluvat toimitukseen). Jos kaukosäätimen punainen merkkivalo ei syty painettaessa painiketta 'ARM' tai 'DISARM', on paristot vaihdettava.

TURVALLISUUSOHJEET

Jos laite tarvitsee huoltoa, sen saa avata AINOASTAAN valtuutettu huoltoteknikko, asiantuntematon käsittely aiheuttaa sähköiskun vaaraan. Suojaa laite vedeltä ja kosteudelta.

TAKUU

Takuuvastuu ja korvausvelvollisuus eivät kata sellaista tuotetta, johon on tehty muutoksia tai jota on käsitelty asiaankuulumattomalla tavalla.

YLEISTÄ

Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.