

SÄHKÖGRILLI 2000W

KÄYTTÖOPAS

tuote 6943



Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa

Ohjeet vähentävät loukkaantumiseriskiä

Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö on kielletty.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa ellei heitä jatkuvasti valvota.

VAROITUKSET – Laitteen eräät osat voivat tulla erittäin kuumiksi ja voivat aiheuttaa palovammoja.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä kun lapset ja herkäät ihmiset ovat läsnä

Virtalähteeseen kytkeminen

Grillin saa kytkeä vain maadoitettuun, säädösten mukaisesti asennettuun pistorasiaan. Varmista, että syöttöjännite vastaa grilliin merkittyä jännitettä.

HUOM! grilli ei toimi jos vastuksen turvakytin ei ole paikallaan

Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan kuivissa, katetuissa tiloissa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Huomio: Älä missään tapauksessa peitä grilliritilää kokonaan alumiinifoliolla, grillattavilla ruoilla tai muilla esineillä, sillä lämmön kerääntyminen aiheuttaa korjaamatonta vauriota grillille.

- Ennen kuin grilliä käytetään sen runko ja kaikki siihen kiinnitettävät varusteet on tarkistettava huolellisesti vikojen varalta. Virtajohto on säännöllisesti tarkistettava vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei enää saa käyttää.
- Käytön ajaksi grilli on sijoitettava tasaiselle, lämmönkestävälle alustalle, joka ei läpäise roiskeita eikä tahroja. Kun grillataan ruoka-ainesta, joka sisältää paljon rasvaa tai nestettä, roiskeita ei aina voida välttää.
- Kun grilliä käytetään, huolehdi siitä, että sitä ei ole sijoitettu seinän viereen tai nurkkaan. Huolehdi myös siitä, ettei lähellä ole tulenarkoja materiaaleja.
- Varmista ennen käyttöä, että grillin jalat on asennettu tukevasti ja että se on asetettu tasaiselle alustalle.
- Muista, että paljon rasvaa tai nestettä sisältävät ruoat voivat syttyä palamaan.
- Lisää grillin pohjalle vesi aina ennen kuin kytket laitteen virran päälle. Vesi auttaa jäähdyttämään grillipannua, vähentää savun kerääntymistä ja helpottaa myös puhdistamista.
- Varmista, että vesimäärä on aina käytön aikana "Min 0.3L" - ja "Max 0.8L".merkkien välissä.



←Maksimivesimäärän osoitin (Max.)

←Minimivesimäärän osoitin (Min.)

- Vesimäärän osoitin on grillipannun sisäpuolella.
- Huolehdi aina siitä, että vesimäärä pysyy "Min."-merkin yläpuolella. Vettä on lisättävä hyvissä ajoin siten, että se ei joudu kosketuksiin lämmityselementin kanssa. Varo kaatamasta vettä lämmityselementille.
- Ennen kuin grilliä käytetään, varmista aina, että lämmityselementti on oikein asetettu grillipannuun ja lukittu siihen tiukasti. Älä liitä grilliä verkkovirtaan ennen kuin grillin pohjalle on lisätty vettä, tai käytät alumiinivuokaa.
- Grilliä on valvottava koko käytön ajan. Pidä se turvallisuussyistä aina lasten ulottumattomissa.
- Älä missään tapauksessa käytä grillin toimintaan hiiliä tai mitään kiinteää tai nestemäistä polttoainetta.
- Muista aina, että rungon pinta ja lämmityselementti kuumenevat erittäin paljon käytön aikana. Vaikka lämmityselementti on kytketty pois päältä, siihen ei saa koskea ennen kuin se on jäähtynyt riittävästi

– muutoin on olemassa vakava palovamman vaara.

- Sähköiskun vaaran välttämiseksi lämmityselementtiä, termostaattiosaa ja virtajohtoa ei saa upottaa nesteisiin, eivätkä ne saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä anna virtajohdon koskettaa mitään grillin kuumia osia.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina vian ilmetessä, ennen puhdistusta ja kunnossapitoa, ja käytön jälkeen.
- Jatkojohtokelan käyttö aiheuttaa tehon menetyksen ja mahdollisesti lämmön kerääntymisen kaapeliin. Sen vuoksi kela on kelattava kokonaan auki, jos johtokelaa käytetään.
- Varmista ennen grillin kuljettamista, siirtämistä tai säilytykseen asettamista, että se on riittävästi jäähtynyt. Kaada kaikki jäljelle jäänyt vesi käytön jälkeen pois.
- Huolehdi siitä, että grilliä ei säilytetä ulkona, eikä missään sellaisessa paikassa, jossa se voi joutua alttiiksi ääriämpötiloille tai suurelle kosteudelle.
- Emme ole vastuussa, jos vaurioita aiheutuu epäasianmukaisesta käytöstä tai siitä, että näitä ohjeita ei noudateta.
- Tämä grilli on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin.
- Turvallisuussäädösten noudattamiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi kaikki sähkölaitteiden korjaukset saa suorittaa vain pätevä henkilöstö. Epäasialliset korjaukset voivat saattaa käyttäjän huomattavaan vaaraan.
- Jos grilli ei toimi tai jos se vaurioituu, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen, sillä korjaamiseen tarvitaan erityisiä työkaluja. Älä yritä korjata grilliä itse.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjaimella.
- Käytettävissä olevien pintojen lämpötila saattaa olla korkea, kun laite on toiminnassa.

VAROITUKSIA

- Grilliä saa käyttää vain kuivissa ja katetuissa tiloissa.
- Älä koskaan laita lämmityselementtiä, termostaattiosaa tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä anna lasten tai muiden valvontaa tarvitsevien henkilöiden käyttää tätä grilliä.
- Älä anna lasten leikkiä grillillä.
- Älä koske grillin pintoihin käytön aikana, sillä ne kuumenevat erittäin paljon.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä tai vastaavasti pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Älä käytä tässä grillissä hiiliä tai mitään vastaavia polttoainetta.
- Folio paperia ei saa käyttää tämän laitteen kanssa.
- Ylikuumenemisen välttämiseksi laitetta ei saa peittää millään kiinteällä tai joustavalla materiaalilla, kuten alumiinilevyllä, alumiinifoliolla tai muulla edes lämpöä kestäväällä materiaalilla. Tällaisten esineiden tai materiaalien käyttö säleikön ympärillä heikentää tuotteen turvallisuutta ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.

Puhdista grilliritilä ja sen varusteet.

Kokoa grilli

Täytä grillipannu vedellä "Max."-merkkiin asti ennen lämmityselementin kiinnittämistä.


Liitä grillin pistoke pistorasiaan vasta sitten, kun grillipannu on täytetty vedellä.

Anna grillin lämmetä hetki asettamatta ruoka-ainesta ritilälle. Tämä vähentää hajua, kun uusi grilli ensimmäistä kertaa kytketään päälle (grillistä voi tulla hajua ja vähän savua – varmista riittävä ilmanvaihto).

Grillin kokoaminen

Aseta lämmityselementti grillipannuun. Huolehdi siitä, että grillipannun metalliosa asettuu kytkentärasian alla olevaan aukkoon. Kuva A

Kiinnitä grilliritilä grillipannun päälle.

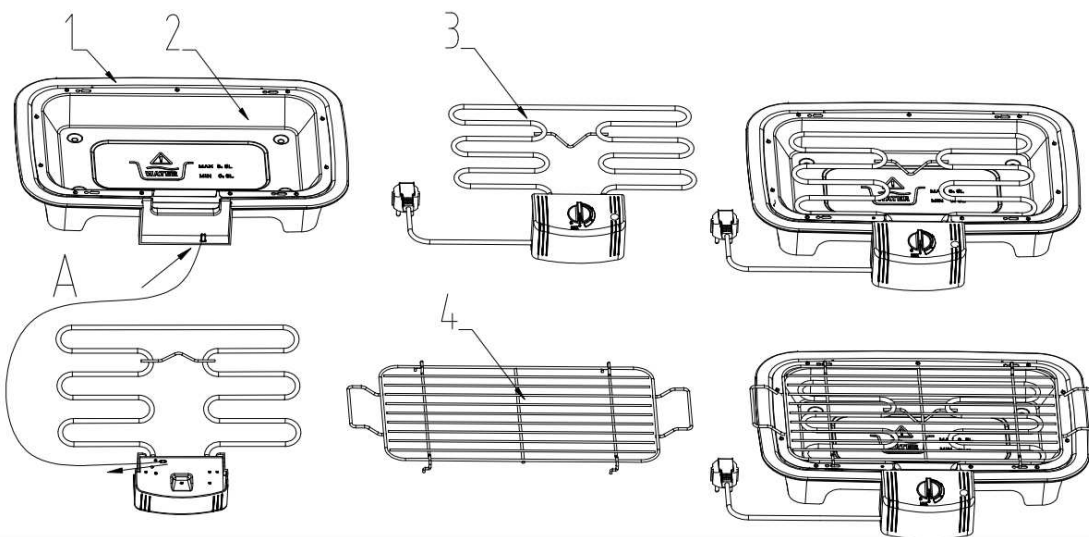

1. Muovi runko 2. Grillipannu 3. Vastus 4. Grillausritilä

Jalkojen asennus

Asenna osat A1 ja A2 yhteen alla olevan kuvan mukaan.

Liitä ruuvien M5 ja mutterin A5 avulla osat A3 ja A4 yhteen, putkien A1 ja A2 liitoskohdasta.


Kokoa jalat ja niihin kiinnitettävä alataso alla olevien kuvien mukaisesti.

Kiinnitä valmis yllä ohjeistettu grilli-yksikkö valmiin jalkaosan A8 päälle. Katso kuva alta.

Varmista, että grilli on sijoitettu turvallisesti ja vakaasti.

Virtajohto on asetettava siten, että siihen ei pääse kompastumaan.

Anna grillin lämmetä hetken ensimmäisellä käyttökerralla ennen kuin laitat ruokaa ritilälle. Tämä vähentää hajua, kun kytket uuden grillin päälle (vähäinen hajua ja pieni savu on mahdollista, varmista riittävä tuuletus).

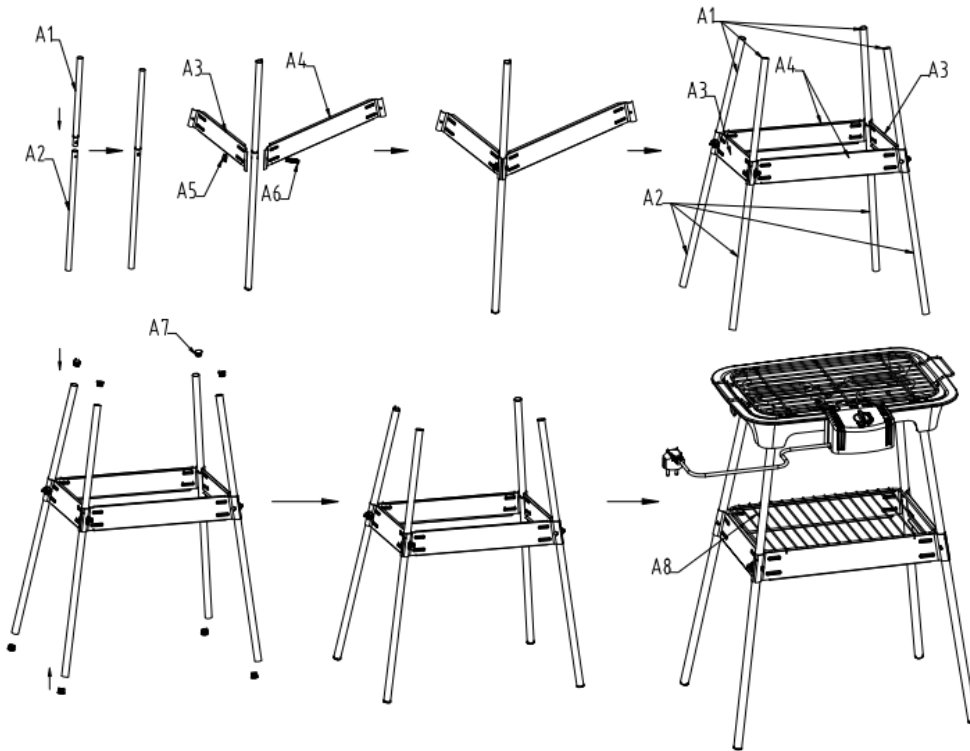

A1. lyhyt putki A2. pidempi putki A3. lyhyt metallireuna A4. pidempi metallireuna A5. siipimutteri A6. M5 ruuvi A7. asennusosat A 8. grillin jalkaosa

Grillaus

Grillipannu on täytettävä vedellä "Max."-merkkiin asti.

Kiinnitä lämmityselementti sen jälkeen, kun olet lisännyt veden grillipannuun. Varmista, että grilliritilä on oikein paikallaan elementissä. Älä anna lämmityselementin koskea veteen.

Kytke grilli vain maadoitettuun, säädösten mukaisesti asennettuun pistorasiaan

Aseta termostaatin säädin "Max."-asentoon merkkivalo syttyy, ja lämmityselementti alkaa lämmitä. Kun grilli kytketään ensimmäistä kertaa päälle, saattaa se aiheuttaa hajua. Pieni määrä savua saattaa myös olla havaittavissa. Siksi suosittelemme sinua lämmittämään grilli noin 5 minuuttia ilman ruokaa.

Noin 5–10 minuutin kuluttua lämmityselementti saavuttaa oikean lämpötilan grillaamista varten. Kun grillaat ruoka-ainesta, voit kytkeä termostaatin säätimen takaisin ala-asentoon ja/tai säätää grillin takaisin keski- tai yläasentoon.

Grillää voidaan myös käyttää ruoan pitämiseen lämpimänä: Kytke termostaatin säädin takaisin ala-asentoon. Aikavälit, jolloin lämmityselementti kytkeytyy päälle ja pois päältä, voidaan vähentää minimiin. Grillipannussa oleva vesi haihtuu käytön aikana. Vettä on siis lisättävä aika ajoin. Huomioi min 0.3L and max 0.8L veden täyttö määrät. Varo kaatamasta vettä lämmityselementille, termostaattiosaan tai virtajohtoon.

Kun lopetat grillauksen, kytke termostaatti asentoon "0" (off-asento) ja irrota grillin pistoke pistorasiasta.

Yleinen hoito ja puhdistus

Huolehdi siitä, että grilli puhdistetaan huolellisesti käytön jälkeen.

Ennen grillin puhdistamista varmista aina, että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Anna grillin jäähtyä kunnolla ennen puhdistamista.

Älä kytke lämmityselementtiä päälle, kun se ei ole asetettuna grilliin.

Älä laita lämmityselementtiä äläkä pistoketta veteen.

Puhdista lämmityselementti vain puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Puhdista grilliritilä ja grillipannu lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa.

Älä käytä grilliritilän ja grillipannun puhdistamiseen kovia hankaavia puhdistusaineita tai metallisientä.

Säilytys

Puhdistuksen jälkeen grilliä on säilytettävä sisällä kuivassa paikassa.

Laitteiden ja paristojen hävittäminen



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

TAKUU:

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

EASY COOKING ELGRILL 2000W

BRUKSANVISNING

6943

Läs bruksanvisningen noggrant före instruktionerna.

Om du följer anvisningarna, minskar du risken för skador.

Användning annan än den som beskrivs i den här bruksanvisningen är förbjuden.

Den här produkten får inte användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsförmåga eller som inte har den erfarenhet eller kunskap som krävs, förutsatt att de inte övervakas eller har fått anvisningar om säker användning och de förstår de risker som förknippas med produktens användning.

Barn får inte leka med enheten.

Barnen ska inte ansluta apparaten till vägguttag, reglera eller rengöra apparaten eller göra underhållning gjordas av användare. Barnen, som är yngre än 3 år, ska hållas borta om dom inte kontinuerligt övervakas.

VARNING - Vissa ytor kan bli extremt heta och orsaka brännskador. Se särskilt till barnen och ömtåliga människor när dom är närvarande.

Att koppla grillen till en strömkälla

Grillen får endast kopplas till ett jordat eluttag som har installerats enligt gällande bestämmelser. Säkerställ att den ingående spänningen överensstämmer med den spänning som anges på grillen. OBS! Grillen fungerar inte om motståndets säkerhetsbrytare inte är på plats.

Den här grillen får endast användas i torra, takförsedda utrymmen.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Observera: Täck aldrig över grillgallret med aluminiumfolie, mat som ska grillas eller andra föremål, eftersom värmeupphetningen kan orsaka irreparabel skada på grillen.

- Innan du använder grillen ska du omsorgsfullt kontrollera att det inte förekommer skador på ramen och all utrustning som fästs vid den. Kontrollera regelbundet att elsladden inte är skadad. Om du upptäcker en skada får anordningen inte längre användas.
- När du använder grillen ska den vara placerad på ett plant, eldfast underlag som tål stänk och fläckar. När du grillar livsmedel som innehåller mycket fett eller vätska kan du inte alltid undvika stänk.
- När du använder grillen ska du se till att den inte är placerad bredvid en vägg eller i ett hörn. Se även till att det inte finns några lättantändliga material i närheten.

- Säkerställ före användning att grillens fötter är stadigt monterade och att den står på ett plant underlag.
- Kom ihåg att livsmedel som innehåller mycket fett eller vätska kan börja brinna.
- Tillsätt alltid vatten på grillens botten innan du slår på strömmen. Vattnet hjälper till att kyla av grillpannan, minskar ansamlingen av rök samt underlättar rengöring.
- Kontrollera att vattennivån (vid användning) alltid är mellan markeringarna "Min 0.3L" och "Max 0.8L"



←Markering för högsta vattennivå (Max.)

←Markering för minsta vattennivå (Min.)

- Vattennivåmarkeringen finns på insidan av grillpannan.
- Se till att vattennivån hålls ovanför markeringen "Min.". Vatten ska fyllas på i god tid så att det inte kommer i kontakt med värmeelementet. Undvik att hälla vatten på värmeelementet.
- Använd inte under några omständigheter grillkol eller något annat fast eller flytande bränsle.
- Kom alltid ihåg att ramens yta och värmeelementet blir mycket heta under användningen. Även om värmeelementet har stängts av får man inte vidröra det förrän det har svalnat tillräckligt – i annat fall finns risk för svåra brännskador.
- För att undvika risk för elstötar får värmeelementet, termostaddelen och elsladden inte sänkas i vätskor och får inte heller komma i kontakt med vätskor.
- Se till att elsladden inte vidrör några av grillens heta delar.
- Dra alltid stickkontakten från eluttaget
- när du upptäcker ett fel,
- före rengöring och underhåll och
- efter användningen.
- Användande av en skarvsladd på rulle orsakar effektförlust och kan eventuellt leda till att sladden upphettas. Därför ska sladden rullas ut helt om man använder en skarvsladd på rulle.
- Kontrollera alltid att grillen har svalnat tillräckligt innan du transporterar, flyttar eller ställer den i förvaring. Håll bort allt kvarblivet vatten efter användningen.
- Se till att grillen inte förvaras utomhus, inte heller på en sådan plats där den kan utsättas för extrema temperaturer eller hög fukthalt.
- Vi ansvarar inte för skador som uppstått till följd av felaktig användning eller av att dessa anvisningar inte följs.
- Den här grillen är endast avsedd för hushållsbruk, inte kommersiella ändamål.
- För att man ska följa alla säkerhetsbestämmelser och för att undvika farosituationer får reparationer av alla elapparater endast utföras av kompetent personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för omfattande risker.
- Om grillen inte fungerar eller om den skadas ska du kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad, eftersom man behöver specialverktyg för reparationerna. Försök inte reparera grillen själv.

- Denna grill är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontroll. Temperaturen på de ytor som används kan vara hög när grillen används.

OBS! Grillen fungerar inte om säkerhetsbrytaren inte är på plats.

VARNINGAR

- Grillen får endast användas inomhus.
- Sänk aldrig ner värmeelementet, termostaddelen eller elsladden i vatten eller någon annan vätska.
- Tillåt inte barn eller andra personer som behöver övervakning att använda den här grillen.
- Låt inte barn leka med grillen.
- Vidrör inte grillens ytor under användningen. De blir mycket heta.
- Om elsladden har skadats ska den bytas till en ny i en auktoriserad serviceverkstad.
- Använd inte något bränsle i den här grillen.
- Att använda aluminiumfolie med denna grill är förbjudet.
- För att undvika överhettning är det förbjudet att täcka grillen med något fast eller elastiskt material, såsom aluminiumplåt, aluminiumfolie eller annat material som tål värme. Om sådana föremål eller material används omkring gallret leder detta till att produktens säkerhet minskar och kan orsaka allvarliga skador.

Före första användningsgången

Avlägsna allt förpackningsmaterial från anordningen.

Rengör grillgallret och dess utrustning.

Montera grillen.

Fyll grillpannan med vatten till "Max." innan du fäster värmeelementet.


Anslut grillens stickkontakt till eluttaget först när grillpannan är fylld med vatten.

Låt grillen värmas upp en stund innan du placerar några livsmedel på gallret. Detta ger mindre lukt när grillen slås på för första gången (grillen kan avge lukt och lite rök – säkerställ tillräcklig ventilation).

Grillens montering

Placera värmeelementet i grillpannan. Se till att grillpannans metalldel kommer i öppningen under kopplingsdosan. Bild A

Fäst grillgallret ovanpå grillpannan.

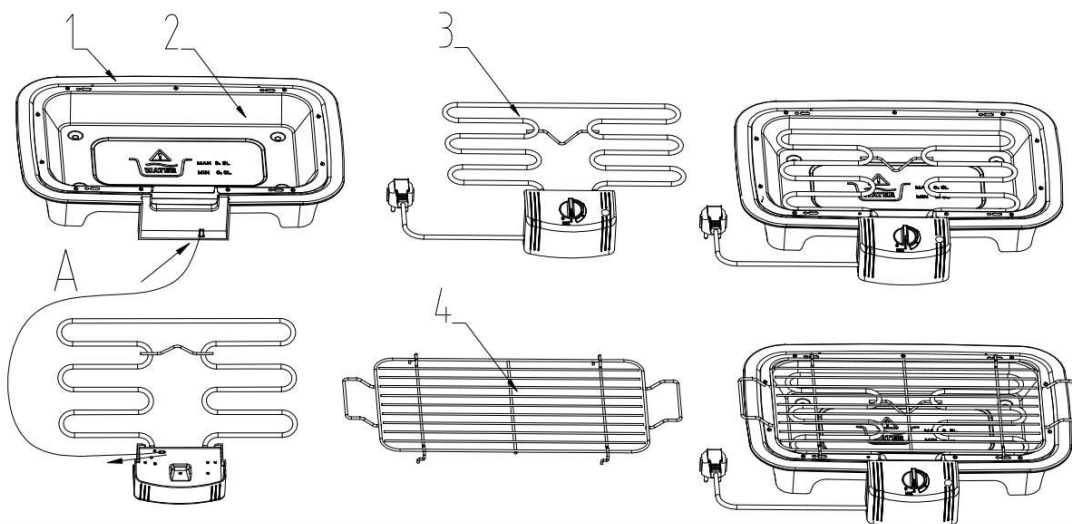

1. Plastram 2. Grillpanna 3. Motstånd 4. Grillgaller

Montering av benen

Montera delarna A1 och A2 enligt bilden nedan

Montera delarna A3 och A4 med hjälp av skruven M5 och muttern A5 vid skarven mellan rören A1 och A2.


Montera benen och den undre hyllan som ska fästas i dem enligt bilderna nedan.

Fäst den ovan beskrivna grillenheten ovanpå den färdiga bendelen A8. Se bilden nedan.

Kontrollera att grillen är säkert och stabilt placerad.

Elsladden ska placeras så att man inte kan snubbla på den.

Låt grillen värmas upp en stund innan du placerar några livsmedel på gallret. Detta ger mindre lukt när grillen slås på för första gången (grillen kan avge lukt och lite rök – säkerställ tillräcklig ventilation).

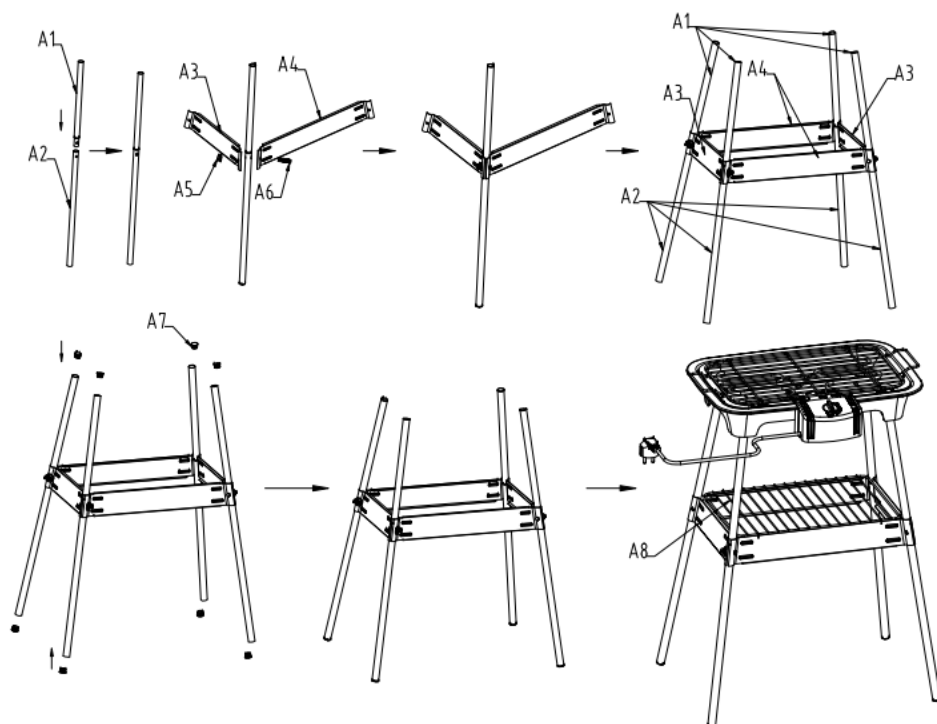

A1. Kort rör, A2. Längre rör, A3. Kort metallkant, A4. Längre metallkant, A5. vingmutter, A6. M5 skruv
A7. monteringsdelar, A8. Grillens bendel

Att grilla

Grillpannan ska fyllas med vatten till "Max."

Fäst värmeelementet efter att du har fyllt på vatten i grillpannan. Säkerställ att grillgallret är på plats i elementet. Låt inte värmeelementet vidröra vatten.

Sätt stickkontakten i eluttaget. Anslut endast grillen till ett jordat eluttag som har installerats enligt gällande bestämmelser.

Vrid termostatsens reglage i läge "Max.". Signallampan tänds och värmeelementet börjar hettas upp. När grillen slås på första gången kan den avge lukt. Man kan eventuellt även se en liten mängd rök. Vi rekommenderar därför att du värmer upp grillen i cirka 5 minuter utan några livsmedel.

Efter cirka 5-10 minuter uppnår värmeelementet rätt temperatur för grillning. När du grillar livsmedel kan du vrida termostatsens reglage tillbaka till nedre läge och/eller justera grillen tillbaka till mitt- eller övre läge.

Grillen kan även användas för att hålla maten varm: Vrid termostatsens reglage tillbaka till nedre läge. Intervallerna för när värmeelementet slås på och stängs av kan minskas till minimum.

Vattnet i grillpannan avdunstar under användningen. Man måste alltså fylla på vatten nu och då. Håll inte vatten på värmeelementet, termostatdelen eller elsladden. Observera påfyllningsnivån för vatten, min 0.3L and max 0.8L.

När du slutar grilla vrid du termostaten i läge "0" (off-läge) och drar grillens stickkontakt från eluttaget.

Allmänt underhåll och rengöring

Se till att grillen rengörs omsorgsfullt efter användning.

Kontrollera alltid att stickkontakten har lösgjorts från eluttaget innan du börjar rengöra grillen. Låt grillen svalna ordentligt innan du rengör den.

Slå inte på värmeelementet om det inte är placerat i grillen.

Sänk inte värmeelementet eller stickkontakten i vatten.

Rengör värmeelementet med endast en ren och torr trasa.

Rengör grillgallret och grillpannan med varmt tvålatten och torka dem torra.

Använd inte repande rengöringsmedel eller metallsvamp för att rengöra grillgallret och grillpannan.

Förvaring

Efter rengöring ska grillen förvaras inomhus på en torr plats.

Bortskaffning av apparater och batterier



Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:



Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna är

enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

GARANTI:

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamål, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk.

Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring.

För garanti, kontakta din återförsäljare.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

EASY COOKING ELEKTRIGRILL 2000W

KASUTUSJUHEND

toode 6943

Enne seadme kasutuselevõttu loe põhjalikult kasutusjuhend läbi, et vähendada vigastuste ohtu.

Igasugune muu kasutamine, kui see, mis on ära toodud kasutusjuhendis, on keelatud.

Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja sellised piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega seadme kasutamise kogemuseta isikud juhul, kui nende üle teostatakse järelvalvet või kui turvalisuse eest vastutav isik on neid eelnevalt seadme kasutamise osas juhendanud ja kui nad saavad aru seadme kasutamisega seotud riskidest.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada seadet ilma järelvalveta.

Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nende üle teostatakse järelvalvet.

HOIATUS – Mõned seadme osad muutuvad kasutamise ajal väga kuumaks ning võivad põhjustada põletushaavu. Eriti tähelepanelik peab seadme kasutamisel olema siis, kui läheduses on lapsed või tundlikud inimesed.

Tähtsad ohutusnõuded

Tähelepanu: mitte mingil juhul ära kata grillresti kogu selle ulatuses alumiiniumfooliumiga, grillitavate toitudega vms, sest soojuse kogunemine põhjustab grillile pöördumatut kahju.

- Enne grilli kasutamist kontrolli kõiki selle osi võimalike defektide tuvastamiseks. Voolujuhet tuleb regulaarselt kontrollida defektide tuvastamiseks. Kahjustuste tuvastamisel on seadme kasutamine keelatud.
- Paiguta grill tasasele ning kuumus- ja pritsmekindlale pinnale. Kui grillitakse palju rasva või vedelikke sisaldavaid toiduaineid, on raske ära hoida rasvapritsmete teket.
- Kui grilli ei kasutata, tuleb seda hoida seina ääres või nurgas. Selle vahetus läheduses ei tohi hoiustada kergesti süttivaid materjale.
- Veendu alati enne grilli kasutamist selles, et see seisab tasasel pinnal kindlalt ning stabiilselt.
- Enne grilli sisselülitamist vala alati põhjale vett. Vesi aitab grillvanni jahutada, vähendab suitsu kogunemist ning hõlbustab ka puhastamist.
- Veendu, et kasutamise ajal on veetase alati min- ja max-märkide vahel ("Min 0.3L" ja "Max 0.8L").



MAX 0.8L

MIN 0.3L

←Vee maksimumtaseme märk (max)

←Vee miinimumtaseme märk (min)

- Veetaseme märk on grillvanni siseküljel.
- Vaata, et veetase oleks ülevalpool min-märki. Vett tuleb lisada õigeaegselt, et see ei satuks kontakti kütteelementidega. Ära vala vett kütteelementide peale.
- Enne grilli kasutamist veendu, et kütteelement on paigaldatud õigesti grilli külge ning korralikult fikseeritud. Enne seadme lülitamist vooluvõrku täida veevann veega.
- Ära jäta grilli kasutamise ajal järelevalveta. Hoida seda ohutus, lastele kättesaamatus kohas.
- Mitte mingil juhul ära kasuta sütt või vedelkütust.
- Pea meeles, et grilli korpus ning kütteelement kuumenevad grilli kasutamise ajal tugevalt. Põletusohu vältimiseks ära puuduta välja lülitatud grilli kütteelementi enne, kui see on täielikult maha jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ei tohi termostaati, voolujuhet ning kütteelementi uputada ega kasta vette ega teiste vedelike sisse.
- Ära lase juhtmel minna grilli kuumade osade vastu.
- Eemalda pistik vooluvõrgust alati defekti ilmnemisel, enne puhastus- ja hooldustoimingute teostamist, pärast grilli kasutamist.
- Juhtmerulli kasutamine võib põhjustada võimsuse kao ning tõenäoliselt soojuse kogunemise juhtmesse. Sellepärast peab juhtme rullilt tervenisti maha kerima.
- Grill peab olema enne teisaldamist, transportimist või hoiustamist piisavalt maha jahtunud. Vala vannis olev ülejäänud vesi pärast kasutamist ära.
- Niiskus- ja külmakahjustuste vältimiseks ei tohi grilli hoiustada väljas vms niisketes ja külmades kohtades.

- Me ei vastuta mingite kahjude eest, mis tulenevad grilli valest või mitteotstarbekohasest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.
- Seade on mõeldud ainult koduseks ja seadmele ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärilistel eesmärkidel.
- Ohutusjuhendeid järgides ning ohtlike olukordade vältimiseks on elektriseadmetega seotud töid lubatud teostada ainult kvalifitseeritud spetsialistil. Oskamatult läbiviidud remont võib põhjustada kasutajale tõsise ohu.
- Kahjustunud või mittetöötava seadme parandamiseks tuleb pöörduda volitatud töökoja poole, sest remonditöödel kasutatakse spetsiaalseid tööriistu. Ära ürita seadet parandada ise.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või kaugjuhtimispuldiga.
- Seadme töö ajal võivad tööpinnad kuumeneda kõrge temperatuurini.

HOIATUSED

Grilli tohib kasutada ainult siseruumides.

Mitte kunagi ära pane kütteelementi, termostaati või selle osa ning voolujuhet vette ega muu vedeliku sisse.

Ära luba seadet kasutada lastel või teistel isikutel, kes vajavad järelevalvet.

Grill ei ole mänguasi! Ära lase lastel sellega mängida.

Ära mine grilli kuumade pindade vastu selle töötamise ajal.

Kasutatud voolujuhe tuleb välja vahetada volitatud hooldustöökojas.

Ära kasuta selles grillis mingeid küttaaineid.

Selle seadmega ei tohi kasutada fooliumit.

Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi asetada seadme peale jäiku ega elastseid materjale, nagu alumiiniumplaate, alumiiniumfooliumi ega muid isegi kuumakindlaid materjale. Selliste esemete või materjalide kasutamine grilli ümber vähendab toote ohutust ja võib põhjustada tõsist kahju.

Enne kasutuselevõttu

Eemalda tootelt pakkematerjal.

Puhasta grillrest ning muud grilli osad.

Komplekteeri grill.

Enne kütteelemendi paigaldamist kalla veevanni vesi kuni "Max."-tähtsini.


Ühenda grilli pistik pistikupesaga alles pärast veevanni täitmist.

Enne toidu asetamist restile lase grillil mõni hetk soojeneda. See vähendab ebameeldivat lõhna, mis eraldub uue grilli esmakordsel kasutamisel (grillist võib eralduda lõhna ja veidi suitsu – tagada tuleb korralik õhuringlus).

Grilli komplekteerimine

Aseta kütteelement grilli sisse. Veendu, et kütteelemendi metallist otsakud ulatuvad grilli korpuses olevasse avasse.

Aseta grillrest oma kohale.

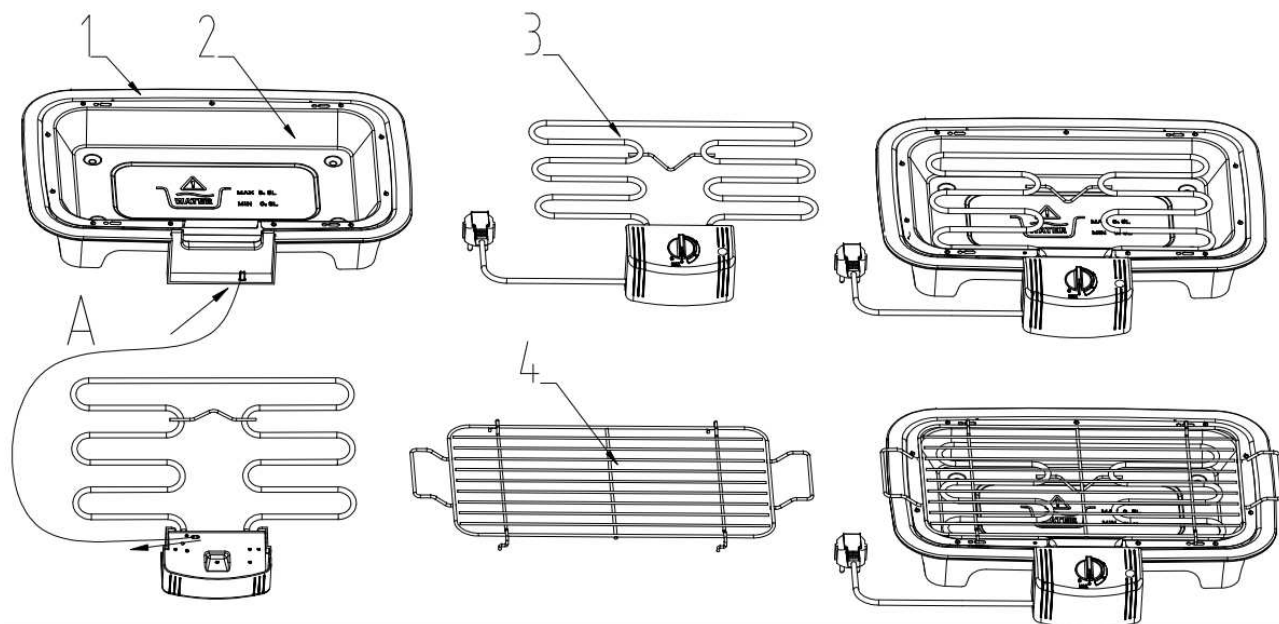

1. Plastkorpus 2. Grilli veevann 3. Kütteelement 4. Grillrest

Jalgade paigaldamine

Komplekteeri osad A1 ja A2 alltoodud jooniste kohaselt.

Ühenda omavahel osad A3 ja A4 torude A1 ja A2 ühenduskohas, kasutades kruvi M5 ja mutrit A5.


Komplekteeri jalad ja nende külge kinnitatav alumine plaat alltoodud jooniste kohaselt.

Kinnita eespool toodud juhiste kohaselt komplekteeritud grill kokkupandud jalaosa A8 peale. Vt allolevat joonist.

Veendu, et grill on paigutatud ohutusse keskkonda ning seisab kindlalt tasasel pinnal.

Voolujuhe tuleb paigutada nii, et keegi selle otsa ei komistaks.

Lase esimesel kasutuskorral grillil enne toidu restile asetamist mõni hetk soojeneda. See vähendab ebameeldivat lõhna, mis eraldub uue grilli sisselülitamisel (grillist võib eralduda lõhna ja veidi suitsu, mistõttu tuleb tagada korralik õhuringlus).

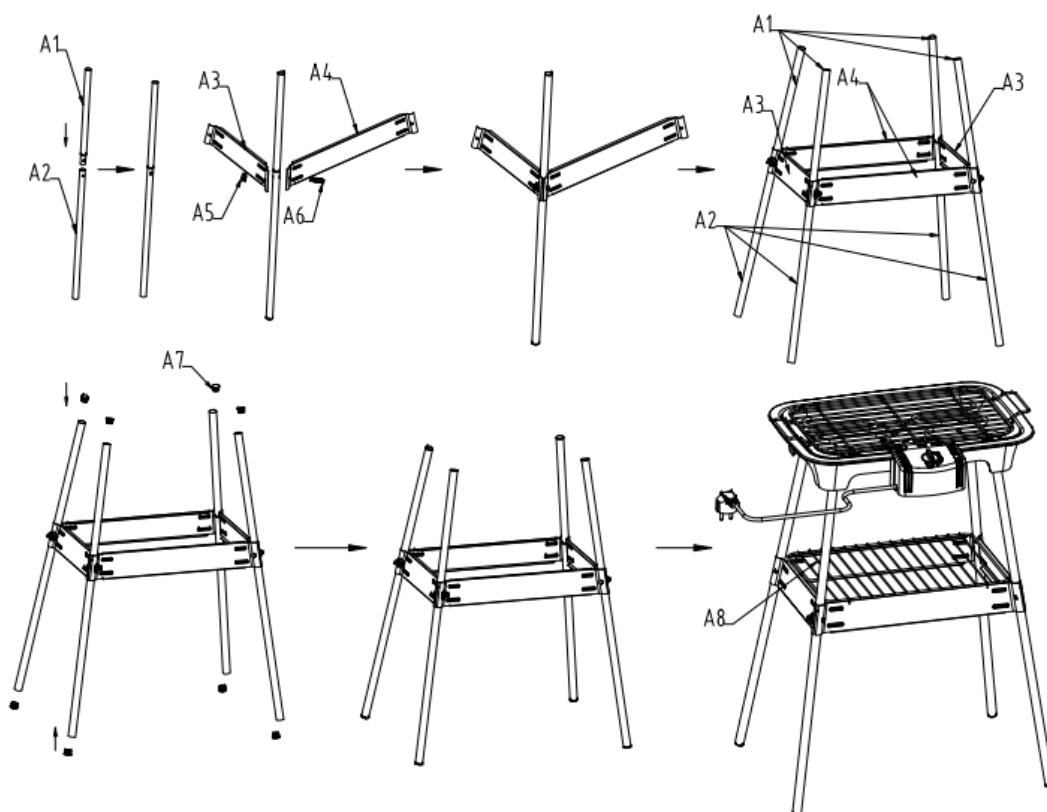

A1. Lühike toru A2. Pikk toru A3. Lühike metallpaneel A4. Pikk metallpaneel A5. Tiibmutter A6. M5-kruvi A7. Kinnitusdetailid A8. Grilli jalaosa

Toidu valmistamine

Kalla vesi veevanni kuni "Max."-tähiseni.

Seejärel paigalda kütteelement. Veendu, et grillrest on õigesti paigutatud ning see ei ole kokkupuutes veega.

Ühenda grill vooluvõrguga. Grilli tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandatud pistikupesaga.

Keera termostaadi nupp asendisse "Max.". Nüüd süttib märgutuli ning küttekeha hakkab soojenema. Kui grill lülitatakse sisse esimest korda, võib sellest eralduda ebameeldivat lõhna. Samuti võib see veidi suitseda. Seetõttu soovitame soojendada grilli umbes 5 minutit ilma toiduta.

5–10 minuti pärast saavutab kütteelement õige temperatuuri ning võid alustada grillimisega. Grillimise ajal võid temperatuuri vähendada.

Grilli võib kasutada ka toidu soojana hoidmiseks. Selleks keera termostaadi nupp alumisse asendisse. Grilli sisse- ja väljalülitamised võib vähendada miinimumini.

Grilli kasutamise ajal väheneb veevannis olev vesi. Seda tuleb vajaduse korral lisada. Veetase peab jääma tähistele „min 0.3L” ja „max 0.8L” vahele. Ära kalla vett kütteelemendile, termostaadiosadele ega voolujuhtmele.

Pärast grillimist keera termostaat asendisse "0" (väljalülitatud) ning eemalda pistik pistikupesast.

Üldine hooldus ja puhastus

Puhasta grill põhjalikult pärast iga kasutuskorda.

Enne selle puhastamist veendu alati, et pistik on eemaldatud pistikupesast. Enne puhastamist lase grillil korralikult maha jahtuda.

Ära lülita kütteelementi sisse, kui see ei ole paigaldatud grilli sisse.

Ära pane kütteelementi ega pistikut vette.

Puhasta kütteelementi ainult puhta ja kuiva lapiga.

Puhasta grillrest ning korpus sooja seebiveelahusega ning kuivata korralikult.

Ära kasuta grillresti ning selle korpuse puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega metallkäsna.

Hoiustamine

Pärast puhastamist hoiusta grilli kuivas kohas.

Garantii kehtib ühe (1) aasta alates ostupäevast.

Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui selle algsel eesmärgil või kui seda kasutatakse ärilisel/professionaalsel või rentimise eesmärgil.

Garantii ei kehti loodusnähtuste ning vale hoiustamise poolt põhjustatud kahjustuste korral.

Seadmete ja akude käitlemine



Pärast Euroopa direktiivi 2002/96/EL rakendamist liikmesriikides kohalduvad järgmised punktid.

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Tarbijad on vastavalt seadusele

kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmed nende kasutaja lõppedes tagastama selleks ettenähtud avalikku kogumiskohta või müügikohta. Sellekohased üksikasjad on sätestatud vastava liikmesriigi seadustes. See sümbol toote, selle kasutusjuhendi või pakendi peal tähendab, et selle toote puhul peab täitma neid ettekirjutisi. Materjalide taaskasutamisega või vanade seadmete muul moel utiliseerimisega aitate oluliselt kaasa meie keskkonna kaitsele.

GARANTII

Garantii kehtib ühe (1) aasta alates ostupäevast.

Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui selle algsel eesmärgil või kui seda kasutatakse ärilisel/professionaalsel või rentimise eesmärgil.

Garantii ei kehti loodusnähtuste ning vale hoiustamise poolt põhjustatud kahjustuste korral.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland