


SAUNAMAJURI LANGATON SÄÄSEMA + SAUNAMITTARI

KÄYTTÖOHJEET
TUOTE 8598

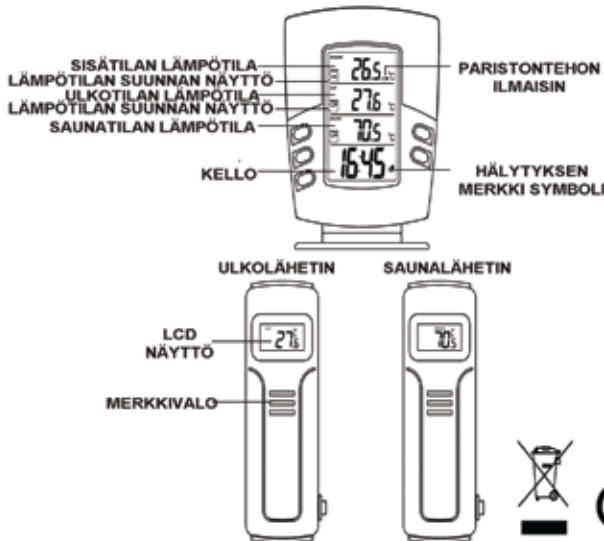

LÄMPÖTILA SUUNNAN SYMBOLIT


LÄMPÖTILA SUUNNAN SYMBOLIT KUVASTAVAT LÄMPÖTILAN KEHITYSTYHMISTÄ PUOLEN TUNNIN VÄLEIN PÄIVITETTYNÄ

NUOLINÄYTTÖ			
KEHITYS SUUNTA	NOUSEVA	VAKAA	LASKEVA

ONGELMA TILANNE

1. Lähettimen ja sääsaman lämpötilat eivät ole samat	1. Laite sääsama ja lähettimet vierekkäin ja paina ALARM näppäintä 3 sekunnin ajan pohjassa kunnes kuulet merkkiään "piip"
2. Ulkolämpötilan lukemat tuntuvat poikkeuksellisen suurilta	2. Tarkista että lähetin ei ole suorassa auringonpaisteessa taikka liian lähellä kiuasta.
3. Sääsama ei näytä lähettimien lähettäviä asteita.	3. Lähettimen maksimi pakkaslukema on -30°C. Aseta lähetin lähemmäksi sääsamaa. Vaihda paristot.
4. Toiminnot ovat sekaisin tai ne eivät toimi lainkaan.	4. Laite tarvitsee resetoinnin. Vaihda paristot ja ohjelmoi laite uudelleen.

PAINIKKEET

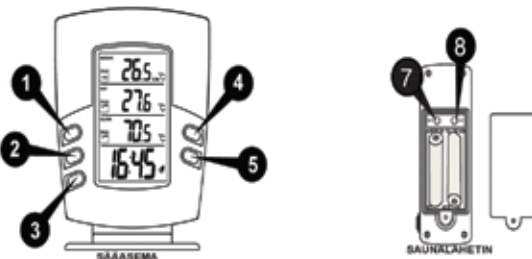

SÄÄSEMA

1. HOUR/+MIN/MAX -PAINIKE tunnin asetus / minimi ja maksimi lämpötilan näyttö.
2. MINUTE / - minuutin asetus / 12 & 24 H valinta.
3. MODE kellon ja hälytyksen valinta.
4. ALARM lämpötila hälytyksen asettaminen ja päälle/pois kytkeminen.
5. ON / OFF / °C / °F Celsius tai Fahrenheit valinta / poistaa lämpötilahälytyksen / aika-asetus toiminto päälle ja pois.

SAUNALÄHETIN

7. SET Jos naapurillasi on samanlainen laite, valitse talo koodi 1-15 ensin painamalla set sitten C/F
8. C / F Celsius tai Fahrenheit valinta.

TOIMINTOJEN ASETUKSET

KELLON HÄLYTYKSEN ASENTAMINEN

-Paina MODE näppäintä. Näytön alimman ruudun vasempaan reunaan tulee kirjaimet AL. Aseta haluamasi aika HOUR ja MINUTE näppäimillä. Paina MODE näppäintä pohjassa 3 sekunnin ajan lukitaksesi haluttu hälytysaika.

SISÄLÄMPÖTILAN HÄLYTYKSEN ASENTAMINEN

-Paina ALARM näppäintä. Näytön ylimmän ruudun lukema alkaa vilkkumaan. Aseta haluamasi lämpötila HOUR ja MINUTE näppäimillä. Poistu MODE näppäimellä.

ULKOLÄMPÖTILAN HÄLYTYKSEN ASENTAMINEN

-Paina ALARM näppäintä kaksi kertaa. Näytön toiseksi ylimmän lukema alkaa vilkkumaan. Aseta haluamasi lämpötila HOUR ja MINUTE näppäimillä. Poistu MODE näppäimellä.

SAUNAN LÄMPÖTILA HÄLYTYKSEN ASENTAMINEN

-Paina ALARM näppäintä kolme kertaa. Näytön toiseksi alimman ruudun lukema alkaa vilkkumaan. Aseta haluamasi lämpötila HOUR ja MINUTE näppäimillä. Poistu MODE näppäimellä.

KELLON AJAN ASETTAMINEN

1. Paina MODE näppäintä pohjassa 3 sekunnin ajan. Näytön alimman ruudun aika alkaa vilkkumaan. Aseta haluamasi kellon aika HOUR ja MINUTE näppäimillä. Poistu MODE näppäimellä.
2. Asettaaksesi hälytyksen päälle paina MODE näppäintä yhden kerran jolloin näytön alimman ruutuun tulee AL kirjaimet, sitten paina ON/OFF näppäintä jolloin kirjaimien päälle tulee kellon symboli.

LÄHETTIMIEN SIIJOITUS

Sääsama toimii langattomasti käyttäen 433 MHz taajuutta. Sijoita lähettimet näiden ohjeiden mukaisesti saadaksesi paras mahdollinen signaali lähettimien ja sääsaman välille.

- Lähettimen maksimi kantavuus esteettömässä tilassa on 40 metriä
- Kantavuus riippuu seinien paksuudesta, materiaalista, määrästä ja etäisyydestä.
- Pyri asentamaan lähettimet seinän keskitasolle, liian matalalle ja korkealle asentaminen heikentää signaalia.
- Älä asenna lähettimiä muiden elektronisten laitteiden lähetyksille.
- Kova pakkas saattaa heikentää paristojen tehoa joka heikentää lähettimen lähetys tehoa.

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

NÄIN VARMISTAT PARHAAN MAHDOLLISEN KÄYTTÖTULOKSEN

1. Asenna paristot laitteisiin aloittaen lähettimestä ja sen jälkeen vasta sääsamaan
2. Paristot asennettua pidä sääsama ja molemmat lähettimet vierekkäin minuutin ajan. Näin sääsama kalibroitu lähettimien kanssa samalle taajuudelle.
3. Saadaksesi parhaan mahdollisen signaalin lähettimien ja sääsaman välille, aseta lähettimet mahdollisimman esteettömästi. Paksumat seinät ym voivat heikentää signaalia.

Pyri asentamaan lähettimet suojaan lumelta, vesisateelta ja suoralta auringonpaisteelta. Tämä saattaa pidentää käyttöikää.

ASENNUS

LÄHETTIMIEN ASENNUS

1. Asenna paristot lähettimien paristokoteloihin, jotka sijaitsee lähettimen takakannen alla.
2. Anna merkkivalon vilkkua 8 sekunnin ajan.
3. Aseta haluamasi talokoodi 1-15 väliltä painamalla ensin SET ja sen jälkeen C/F painiketta jotka sijaitsee paristokotelon yläosassa tämän jälkeen paina SET painiketta jotta talokoodi asetettu.
4. Varmista että myös ulkolähettimessä on sama talokoodi.
5. Painamalla C/F nappia voit valita joko Celsius tai Fahrenheit.
6. Kun asennus on suoritettu, aloittaa lähetin toimintansa päivittämällä lämpötilan 1 minuutin välein.

SÄÄSEMAN ASENNUS

Asenna paristot sääsaman takakannen alla olevaan paristokoteloon.

SÄÄTÄMINEN

AUTOMAATTINEN PÄIVITYS

1. Päivitys alkaa välittömästi kun paristot on asennettu ja kestää noin 3 minuutin ajan.
2. Päivityksen aikana sääsama päivittää signaaleja ja lämpötiloja.

Jos sääsama ei saa signaalia lähettimestä 3 minuutin aikana tulee lähettimien näytölle "....".

Jos näin tapahtuu siirrä lähettimet lähemmäksi sääsamaa ja reseti laite poistamalla ja uudelleen asentamalla paristot.

KÄSINTEHTÄVÄ PÄIVITYS

Jos signaali katoaa lähettimien / lähettimen ja sääsaman väliltä, alkaa lähettimen merkkivalo vilkkua ja päivitys on tehtävä uudelleen.

1. Paina ALARM painiketta pohjassa 3 sekunnin ajan.
2. Merkkiään "piip" jälkeen päivitys alkaa uudelleen.
3. Talokoodi vilkkuu ja sääsaman merkkiään piippaa signaalin etsinnän ajan.
4. Kun päivitys on suoritettu, ilmestyy sääsaman näytölle lähettimien lukemat.

TEKNISET TIEDOT SAUNA MAJURI TUOTE 8598

<p>SÄÄSEMA PARISTOT 2 X 1,5V AA TOIMINTALÄMPÖTILA 0 °C - +70 °C</p>	<p>ULKOLÄHETIN Paristot 2 x 1,5V AA Toimintalämpötila -30°C - +70°C Taajuus 433,92 MHz Toimintatila: esteettömässä tilassa maks 40 metriä</p>
<p>MAAHANTUOJA PUREVA OU Rapla Vald, Roa Kula 79614 Raplamaa www.pureva.ee</p>	<p>SAUNALÄHETIN Paristot 2 x 1,5V AA Toimintalämpötila 0°C - +140°C (tunnistejohto kiinnitettynä) Taajuus 433,92 MHz Toimintatila: esteettömässä tilassa maks 40 metriä</p>