

Grästrimmer/röjsåg

3207



OBSERVERA!

- Innan du använder röjsågen ska du noggrant läsa dessa bruksanvisningar för att förstå hur maskinen används på rätt sätt.
- Förvara denna handbok nära till hands.



SÄKERHETEN FÖRST

Varningar och anvisningar märkta med symbolen  i dessa bruksanvisningar är avgörande och måste iakttas för att undvika allvarliga skador. Läs dem omsorgsfullt och följ dem noggrant.

Varning!

Läs anvisningarna noga innan du tar produkten i bruk.
Anvisningarna minskar risken för personskador.

Den här enheten får endast användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras beträffande hur enheten används på ett säkert sätt och förstår de risker som hör samman med dess användning.

Barn får inte leka med enheten.

Barn får inte heller ansluta enheten till eluttag, rengöra den eller utföra underhållsåtgärder på den utan uppsikt.

Barn under 3 år ska inte befinna sig i närheten såvida de inte är under konstant uppsikt.

■ ANMÄRKNINGAR BETRÄFFANDE VARNINGAR SOM INGÅR I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN

VARNING!

Detta märke indikerar en anvisning som, om den inte följs, kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.

VIKTIGT

Detta märke indikerar en anvisning som, om den inte följs, leder till mekaniska funktionsstörningar i produkten eller att den går sönder eller skadas.

ANMÄRKNING


Detta märke innehåller ett tips eller en anvisning som är av nytta i användningen av produkten.

Innehåll

1.	DELARNAS PLACERING	2
2.	MASKINENS VARNINGSMÄRKEN	3
3.	MASKINENS SYMBOLER	4
4.	SÄKERHETSÅTGÄRDER	4
5.	INSTALLATION	8
6.	BRÄNSLE	10
7.	ANVÄNDNING	10
8.	SERVICE	12
9.	TEKNISKA DATA	15

1. DELARNAS PLACERING

1. Bränsletank
2. Startmotor
3. Luftrenare
4. Bas
5. Motorns strömbrytare
6. Hölje
7. Upphängningsanordning
8. Handtag
9. Handtagsfäste
10. Gasreglage
11. Gasvajer
12. Stativ
13. Säkerhetsskydd
14. Växelkåpa
15. Blad

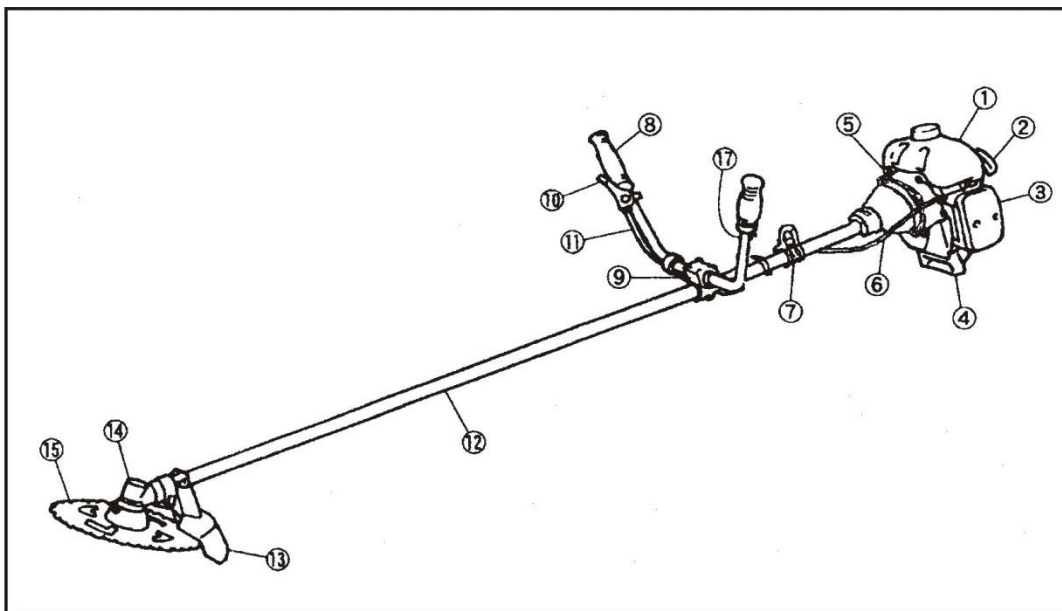


2. MASKINENS VARNINGSMÄRKEN

- (1) Läs handboken innan du tar den här maskinen i bruk.
- (2) Använd hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd.
- (3) Varning!/Obs!
- (4) Håll barn, obehöriga och medhjälpare på 15 meters avstånd från röjsågen.


VARNING!

Modifiera inte röjsågen.

Om du använder röjsågen i modifierat skick eller om du inte följer bruksanvisningarna som ges i den här handboken ogiltigförklaras garantin.

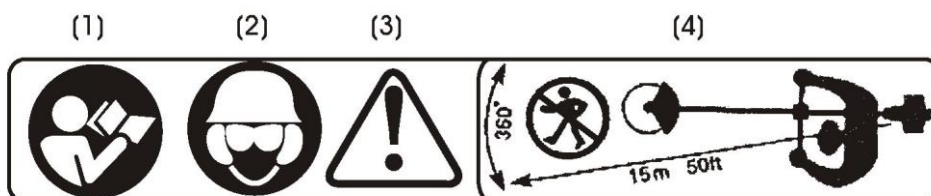

3. MASKINENS SYMBOLER

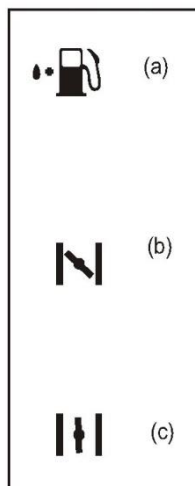

För att användningen och underhållet ska vara tryggt har symbolerna graverats i maskinen. Följ dessa märken för att säkerställa att du inte gör fel.

(A). Märke för tillsättning av BRÄNSLEBLANDNING

Plats: BRÄNSLETANKENS LOCK

(B). Chokens stängningsriktning

Plats: LUFTRENARENS LOCK

(c). Chokens öppningsriktning

Plats: LUFTRENARENS LOCK

4. SÄKERHETSÅTGÄRDER

■ INNAN MASKINEN TAS I BRUK



a. Läs denna användarhandbok noggrant för att förstå hur enheten används.

b. Den här enheten är avsedd för gräsklippning och får inte användas till något annat ändamål.



c. Använd inte röjsågen när du är påverkad av alkohol, är trött eller har sovit dåligt, om du är påverkad av mediciner och inte heller när din bedömningsförmåga är nedsatt av andra orsaker eller du inte kan använda röjsågen på ett erforderligt och tryggt sätt.

d. Starta inte motorn i inomhusutrymmen. Avgaserna innehåller skadlig kolmonoxid.



e. Använd inte röjsågen under följande förhållanden:

När underlaget är halt eller då andra faktorer äventyrar din möjlighet att stå stabilt.

2. Om det är mörkt, dimmigt eller om sikten på annat sätt är begränsad och användningsområdet är svårt att se tydligt.



3. I hällregn, vid åskväder, i hård vind eller när väderförhållandena annars gör det farligt att använda produkten.

f. När du använder enheten för första gången ska du be en erfaren användare om råd innan du inleder själva arbetet.


g. Sömnbrist, trötthet och fysisk utmattning försämrar din uppmärksamhetsförmåga, vilket i sin tur kan leda till olyckor och skador. Begränsa den ihållande användningen av enheten till 30–40 minuter åt gången och vila i 10–20 minuter mellan arbetspassen. Försök också begränsa den dagliga arbetstiden till högst två timmar.

h. Se till att ha handboken tillgänglig så att du i händelse av problem kan komma åt att läsa den.

i. Ge alltid handboken till den nya ägaren om du säljer eller hyr ut enheten eller på annat sätt ändra enhetens ägar rätt.

j. Låt inte barn eller personer med bristande kunskap om informationen i denna handbok använda röjsågen.

■ ARBETSKLÄDER OCH SKYDD

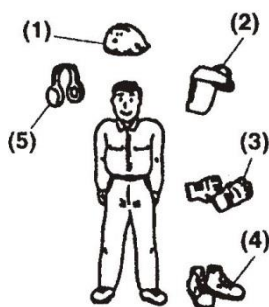

A. När du använder den här röjsågen bör du bära lämpliga kläder och erforderlig skyddsutrustning:

- (1) hjälm
- (2) Skyddsglasögon eller ansiktsskydd
- (3) Tjocka arbetshandskar
- (4) Halkfria skyddsskor
- (5) Hörselskydd

B. Ha med dig:

- 1. Medföljande verktyg och filer
- 2. Korrekt förvarat bränsle
- 3. Reservblad
- 4. Redskap för att märka ut arbetsområdet (rep, varningsmärken)
- 5. Visselpipa (för samarbete och nödsituationer)
- 6. Yxa eller såg (för att röja hinder)

C. Använd inte röjsågen när du bär byxor med vida ben, sandaler eller är barfota.

■ VARNINGAR BETRÄFFANDE HANTERING AV BRÄNSLE




a. Enhetsmotorn har utformats för att fungera med bränsleblandningar, som innehåller mycket lättantändligt bensin. Förvara aldrig bränslekanistern och fyll aldrig bränsletanken på en plats där det förekommer en värmepanna, spis, vedugn, elgnistor eller någon annan värme- eller eldkälla, som kan antända bränslet.

- b. Det är extremt farligt att röka vid användning av röjsågen och påfyllning av dess bränsletank. Håll tända cigaretter på avstånd från röjsågen.
- c. När du fyller på bränsletanken ska du alltid först stänga av motorn och kontrollera omgivningen noggrant för att säkerställa att det inte förekommer öppen eld eller gnistor i närheten.
- d. Om bränsle stänker vid påfyllning av tanken, ska du torka upp stänk med en torr trasa innan du startar motorn på nytt.
- e. Vrid åt bränsletankens lock ordentligt efter avslutad tankning och bär enheten minst tre meter ifrån tankningsplatsen innan du startar motorn.

■ KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING AV RÖJSÅGEN

- a. Innan du inleder arbetet ska du se dig noggrant omkring för att få en uppfattning om markunderlaget, hurdant gräset som ska klippas är och för att säkerställa att det inte finns några hinder, som du kan stöta på under arbetets gång. Avlägsna sådana hinder som kan lösgöras.

b. Med riskområde avses det område vara som sträcker sig med en diameter om 15 meter runt personen som arbetar med röjsågen och det området får inte beträdas medan röjsågen används. Märk vid behov ut området med varningsrep, varningsmärken eller andra varningar. När två eller flera personer arbetar samtidigt ska du alltid se till att vara uppmärksam på din omgivning och andra arbetare i området så att säkerhetsavståndet mellan personerna bibehålls.

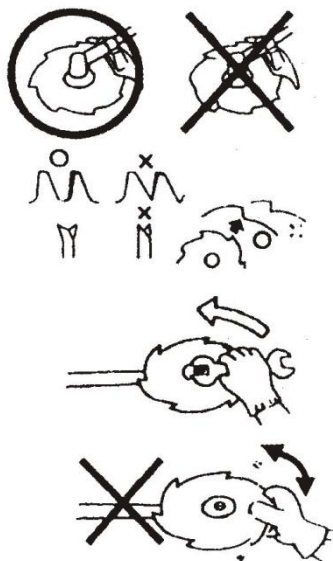

c. Säkerställ att det inte finns några lösa skruvar eller bultar, att det inte har uppstått några bränsleläckage, sprickor, bucklor eller andra fel, som äventyrar en trygg användning av enheten. Iaktta särskild uppmärksamhet när du kontrollerar att det inte har uppstått skador på bladen eller i de anslutningar som bladen är fästa med i röjsågen.

d. Använd inte böjda, vridna, spruckna, defekta eller trasiga blad.

e. Håll alltid bladet vasst.

f. Fila skärkanterna, håll bladets gavelbåge vass och runda av kanten.

g. Kontrollera att bladets fästbult och säkerställ att bladet roterar utan problem och utan att föra onormalt ljud.


■ ANMÄRKNINGAR BETRÄFFANDE START AV MOTORN

1. Kontrollera noggrant att det inte finns några hinder inom en radie om 15 meter från röjsågen.

2. Placera röjsågen på marken på ett jämnt underlag och håll den stabilt på plats, så att varken bladen eller gasreglaget vidrör hinder då motorn startas.

3. Vrid inte gasreglaget till tomgångsvarvtal då du startar motorn.

4. Om bladen fortsätter att rotera även efter att gasreglaget har flyttats till dess ursprungliga läge ska du stänga av motorn, kontrollera gasvajern och andra delar.

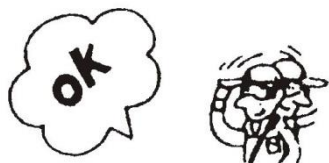

■ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BETRÄFFANDE KAST

- ♦ Om det roterande bladet träffar ett fast föremål på en kritisk plats kan det leda till en allvarlig reaktion. Detta kallas för kast. Användaren kan till följd av kast förlora kontrollen över enheten, vilket kan leda till allvarliga skador och dödsfall.

Undvik kast genom att följa dessa försiktighetsåtgärder:

1. Innan du inleder arbetet ska du se till att tömma arbetsområdet och avlägsna hinder.
2. När du använder röjsågen ska du endast hålla i handtagen.

3. När du använder röjsågen ska du aldrig rikta blicken någon annanstans. Om du måste titta någon annanstans ska du vrida gasreglaget till tomgångsvarvtal.
4. När du använder röjsågen ska du aldrig ha den i närheten av dina fötter och heller aldrig lyfta den högre än midjehöjd.

■ ANMÄRKNINGAR BETRÄFFANDE TRANSPORT

1. Kontrollera att bladskyddet är på plats.
2. Om du transporterar röjsågen med bil ska du surra fast den stabilt med ett rep. Transportera inte röjsågen med cykel eller motorcykel eftersom det är farligt.
3. Transportera inte röjsågen några längre sträckor på guppiga vägar utan att först tömma bränsletanken, eftersom det annars kan uppstå bränsleläckage.

■ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BETRÄFFANDE ANVÄNDNINGEN

1. Ta ett stabilt tag om handtagen med båda händerna. Om du måste avbryta arbetet, vrid gasreglaget till tomgångsvarvtal.
2. Se till att ha en stabil ställning under hela arbetets gång.
3. Håll motorns varvtal på en nivå som motsvarar uppgiften som ska utföras. Använd inte varvtal som är högre än nödvändigt.



4. Om gräs fastnar i bladet under användningen eller om du måste inspektera enheten eller fylla på bränsle ska du alltid först stänga av motorn.
5. Om bladet stöter i ett hårt föremål, såsom en sten, ska du genast stänga av motorn och kontrollera att bladet inte har blivit defekt. Om bladet har blivit defekt ska du byta ut det.
6. Om du hör att någon ropar på dig eller om du på annat sätt störs mitt i arbetet ska du alltid först stänga av motorn innan du vänder dig om.
7. Vidrör aldrig tändstiftet eller dess ledare medan motorn är igång. Det kan förorsaka elstötar.
8. Rör aldrig ljuddämparen, tändstiftet eller motorns metalledar då motorn är igång eller genast efter att motorn har stängts av. I annat fall kan det leda till allvarliga brännskador.

9. När du avslutar arbetet på ett ställe och vill fortsätta på ett annat ska du stänga av motorn och vrida enheten så att bladen är riktade bort från dig.


■ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BETRÄFFANDE SERVICE

1. Utför tidvis de service- och kontrollåtgärder som anges i den här handboken. Om delar måste bytas eller om sådana underhålls- eller reparationsarbeten måste utföras som inte beskrivs i den här handboken ska du be din närmaste auktoriserade servicebutik om råd.
2. Du får under inga omständigheter demontera röjsågen själv eller modifiera den på något som helst sätt. I

annat fall kan den skadas i driften eller så fungerar den inte nödvändigtvis rätt.

3. Kom alltid ihåg att stänga av motorn innan du inleder serviceåtgärder eller kontroller.
4. För att undvika olyckor när du slipar, tar loss eller fäster blad ska du använda lämpliga verktyg och tillbehör.
5. När du byter blad eller andra delar eller olja eller smörjmedel, ska du alltid använda produkter som har certifierats för användning med röjsågen.

5. INSTALLATION

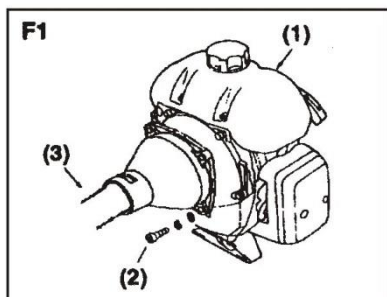


■ MOTORN OCH STATIVET

Placera fästeanordningen och bränsletanken mot varandra och fäst dem med de fyra medföljande sexkantsskruvarna och säkerställ att åtdragningen är lika hård för dem alla. (F1)

(1) Bränsletank

(2) Bult

(3) Stativ

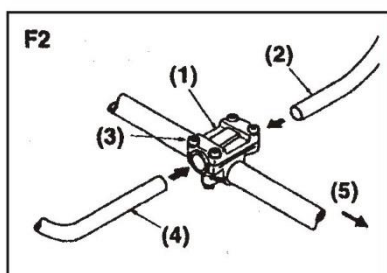

■ HANDTAG

1. Lossa handtagsfästets fyra bultar. (F2)
2. Placera det högra handtaget (som gasreglaget är installerat på) och det vänstra handtaget i ställningen och dra åt bultarna hårt. (F2)


(1) Handtagsfäste

(2) Höger handtag

(3) Bult

(4) Vänster handtag

(5) Motorsidan

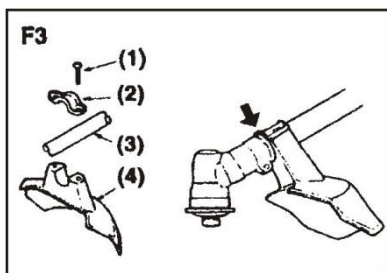

■ SEKTORSKYDD


Fäst sektorskyddet på vinkelväxeln hårt med klämmorna och de två bultarna (M5*25). (F3)

(1) Bult

(2) Klämma

(3) Huvudrör

(4) Sektorskydd

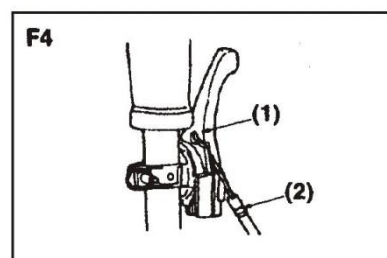

■ GASVAJER

VARNING!


När du har installerat gasvajern, ska du säkerställa att den är fäst i gasreglaget. Om så inte är fallet är detta mycket farligt eftersom motorn roterar då gasen frisläpps.

1. Fäst vajeränden i hålet på gasreglaget. Placera vajern i reglaget, såsom visas på bilden. (F4)
2. Spänn gasvajern i handtaget med hjälp av klämman.

(1) Hål

(2) Gasvajer

■ JUSTERA GASVAJERN

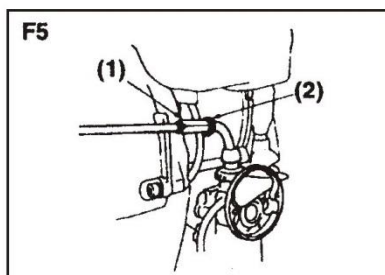

1. När du har frisläppt gasreglaget ska du dra åt gasvajern. Spelrummet är vanligtvis 1–2 mm mätt från förgasarens sida.

2. Om spelrummet är för litet eller för stort ska du lösgöra luftrenarens lock, lossa låsmuttern och justera spelrummet. (F5)

(1) Justermutter

(2) Låsmutter

■ MONTERING AV METALLBLADET (F6)

1. Placera den inre hållaren i drivaxeln och fästa den genom att vrida den med den medföljande L-nyckeln.

2. Placera bladet i den inre hållaren så att bokstäverna pekar mot växelkåpan och så att bladets hål hamnar rätt i den inre hållarens flärpar.

3. Placera den yttre hållaren i drivaxeln med den nedsänkta delen mot bettet.

4. Placera det medföljande bultskyddet i den yttre hållaren och fäst det med bulten (vänster skruv) samt fjäderbrickan och brickan.

(1) Mutter

(2) Fjäderbricka

(3) Bricka

(4) Yttre hållare


(5) Blad

(6) Drivaxel

(7) L-nyckel

(8) Inre hållare

(9) Vinkelväxel

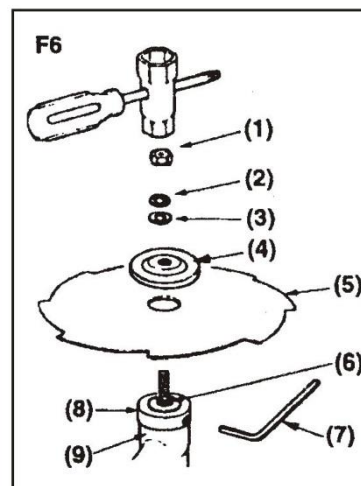

■ MONTERING AV NYLONTRÅDTRIMMER (TILLVAL) (F7)

1. Placera den inre och den yttre hållaren rätt i drivaxeln.

2. Vrid fast den medföljande bulten (M8 vänster) i drivaxeln och dra åt den med nyckeln.


3. Vrid fast nylontrådtrimmern i den inre hållaren med L-nyckeln och dra åt för hand.

ANMÄRKNING

Håll reda på bultarna och brickorna avsedda för monteringen av bladet.

(1) Växelkåpa

(2) Bult

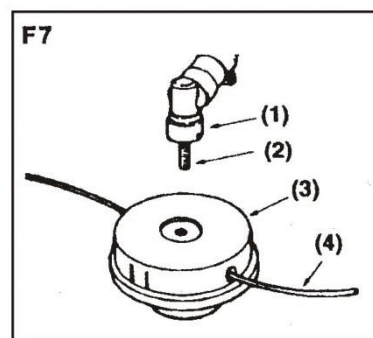

(3) Nylontrimmer

(4) Nylontråd

6. BRÄNSLE

VARNING!



✦ Bensin är oerhört lättantändligt. Rök inte och för inte öppen eld eller gnistor i närheten av bränslet.

✦ Torka bort alla bränslefläckar innan du startar motorn.

✦ Stäng alltid av motorn och låt den svalna ordentligt innan du tankar.

✦ Håll öppen eld på behörigt avstånd från platser där bensin hanteras och förvaras.

VIKTIGT


✦ Använd endast tvåtaktsolja av API TC-klass. Användning av någon annan olja kan orsaka att tändstiftet blir smutsigt, att utloppsöppningen igensätts eller att kolvringarna skär sig.

✦ Bränsleblandningar som inte har använts på minst en månad kan sätta igen förgasaren eller orsaka att motorn inte fungerar som den ska. Placera det kvarvarande bränslet i en lufttät behållare och förvara det på en mörk och sval plats.

Blanda vanlig bensin (E95, E98) och kvalitativ tvåtaktsolja av AOI TC-klass avsedd för luftkylda enheter.

REKOMMENDERAT BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

BENSIN 25: OLJA 1

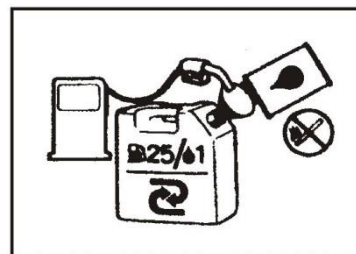


7. ANVÄNDNING

■ STARTA MOTORN

VARNING!

✦ Kontrollera hela enheten innan du startar motorn för att säkerställa att inga fästen har blivit lösa och att det inte har uppstått bränsleläckage. Säkerställ dessutom att klipptillbehöret är korrekt monterat och ordentligt fäst.

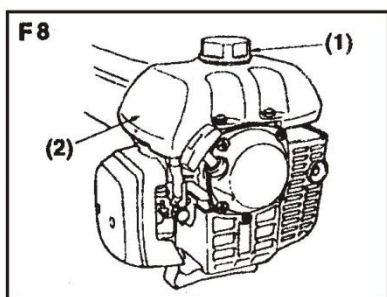


✦ Placera enheten på ett jämnt, stabilt underlag. Håll trimmerhuvudet på avstånd från allt runt det.

1. Vrid på bränsletanklocket för att säkerställa att det sitter fast ordentligt.

(F8)

(1) Lock

(2) *Bränsletank*

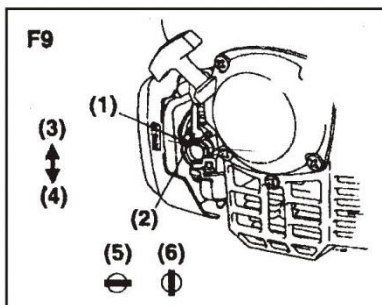


2. Öppna bränslekranen. (F9)
3. Flytta chokereglaget till det stängda läget. (F9)

- (1) Chokereglage
- (2) Bränslekran
- (3) Stängd
- (4) Öppen
- (5) Stängd
- (6) Öppen

ANMÄRKNING

Om du genast startar motorn på nytt efter att den har stängts av ska du låta chokereglaget vara öppet.

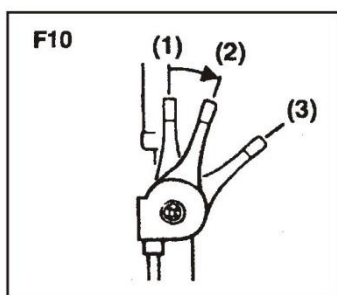


4. Flytta gasreglaget till startläget. (F10)

- (1) Tomgång
- (2) Start (1/3-1/2 öppen)
- (3) Fullgas

ANMÄRKNING


Om du genast startar motorn på nytt efter att den har stängts av ska du flytta chokereglaget till tomgångsvarvtal.

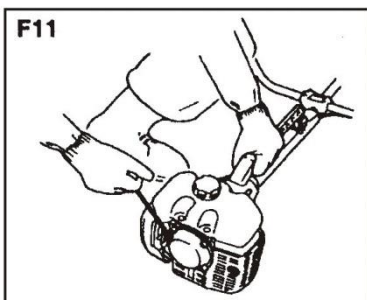

5. Håll ett stabilt tag om enheten och dra ut startsnöret snabbt. (F11)
6. När du har startat motorn, öppna choken gradvis.
7. Låt motorn gå i 2-3 minuter för att värma upp den.

■ STÄNGA AV MOTORN

1. Flytta gasreglaget tillbaka till tomgångsläget.
2. Tryck på motorns strömbrytare.

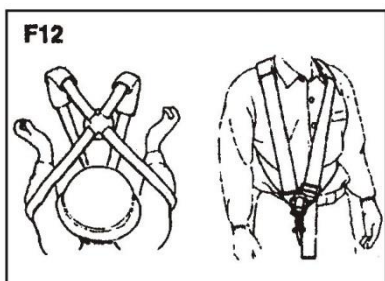


■ FÄSTA SÄKERHETSSELEN (F12)

1. Fäst den medföljande säkerhetssele. (F12)
2. Starta motorn. Flytta gasreglaget till det lägsta hastighetsläget. Fäst säkerhetsselels krok i enhetens upphängningsdel.
3. Justera längden på säkerhetssele så att bladet är i arbetsläge och riktat mot marken. För att säkerhetssele inte ska bli lösare under användningen ska du fälla upp den överblivande delen från spännet.

■ TRIMMNING

ANVÄNDNING AV METALLBLADET

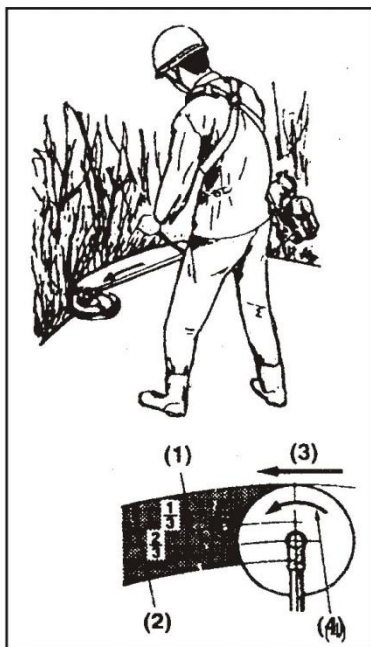

- ✦ Trimma alltid så att du styr trimmerhuvudet från höger till vänster.
- ✦ Metallbladet klipper bäst i ett läge som är högst 1/3 från kanten. Använd vid trimmning av buskar samt segt och tjockt ogräs. Nytt gräs kan du trimma i ett läge som är högst 2/3 från bladkanten.
- ✦ Justera motorvarvtalen efter det du trimmar. Trimma nytt gräs på medelhastighet och buskar, häckar samt segt och tjockt ogräs på hög hastighet.

- (1) Grenar och träd
- (2) Gräs och ogräs
- (3) Klippriktning
- (4) Rotationsriktning


VIKTIGT

Gräs, ogräs och ris fastnar lättare i bladen på lägre hastigheter och även skaftet och kopplingen slits fortare.

ANVÄNDNING AV NYLONTRÅDTRIMMERN

- ✦ Nylontråd förbrukar med effekt. Motorns rotationshastighet ska i drift vara 50 procent högre än då metallblad används.
- ✦ Nylontrimmern trimmar gräs med trådens rotationshastighet. Om du försöker trimma mycket gräs på en gång med tråden, sjunker rotationshastigheten på grund av motståndet och då lyckas inte trimmningen särskilt väl. Om motståndet är mycket stort ska du lyfta upp nylontrimmern från gräset, justera rotationshastigheten och trimma endast lite gräs åt gången.
- ✦ Om du försöker trimma gräs genom att svänga röjsågen i motsatt riktning (från vänster till höger) flyger styckena bort från din kropp. Undvika att smutsa ned kläderna.

8. SERVICE

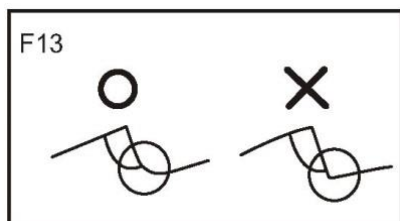


■ BLAD

- ✦ Slipa skärkanterna och se till att den nedre kanten är rundad.(F13)
- ✦ Om du använder en slipmaskin, ska du inte kyla ned bladet med vatten. Det kan förorsaka sprickor i bladet.

EFTER 25 DRIFTTIMMAR

■ LUFTRENARE

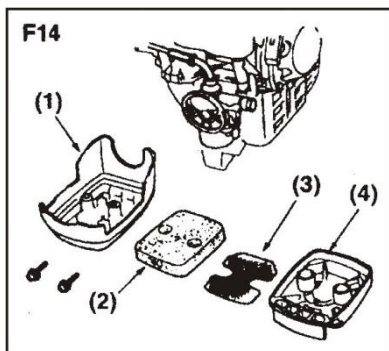

Kontrollera filterelementet och rengör det vid behov med varmt tvålatten. Låt torka helt innan du monterar tillbaka det på plats. Om filterelementet är trasigt eller har krympt ska du byta det mot ett nytt. (F14)

- (1) Skydd
- (2) Filterelement
- (3) Sil
- (4) Stativ

VIKTIGT

Ett igensatt luftfilter ökar bränsleförbrukningen och försämrar motoreffekten.


Om röjsågen används utan luftfilter eller med ett förvrängt filterelement går motorn snabbt sönder.

■ BRÄNSLEFILTER

Avlägsna bränslefiltret från öppningen för bränslepåfyllning med hjälp av en liten metallkrok. Avlägsna filterpaketet från bränsleröret och lossa kroken som håller fästet. Rengör delarna med bensin.

VIKTIGT

Ett igensatt bränslefilter kan göra motoraccelerationerna långsammare och leda till att trimmern skär sig.

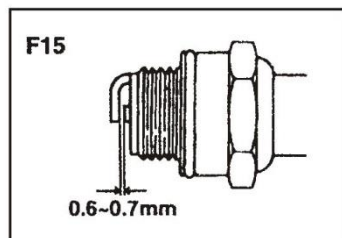

■ TÄNDSTIFT

Lossa och kontrollera tändstiftet och rengör elektroderna vid behov med en borste.


Avståndet mellan tändstiftets spetsar ska vara 0,6–0,7 mm. (F15)

■ KYLLUFTSÖPPNING

- ✦ Kontrollera området kring kylluftsöppningen och cylinderns kylflänsar och avlägsna skräp som har fastnat med en mjuk borste.

VIKTIGT

- ✦ Underlåtenhet att göra detta kan leda till att ljudämparen överhettas, vilket i sin tur kan leda till att röjsågen börjar brinna.

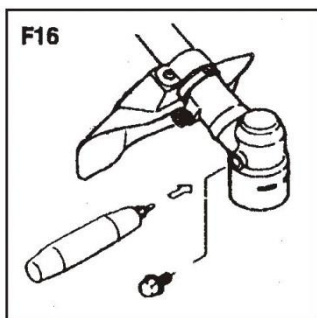

VINKELVÄXEL

Tillsätt vinkelväxelfett var 25:e drifttimme. Lossa hållarna för att komma åt att ta bort gammalt fett. (F16)

VAR 100:e DRIFTTIMME

■ LJUDDÄMPARE

1. Lösgör ljuddämparen, tryck in en skruvmejsel i öppningen och torka bort ansamlingen av kol. Torka samtidigt även bort ansamlingen av kol från ljuddämparens utloppsöppning.
2. Dra åt alla skruvar, bultar och fästen.
3. Kontrollera att varken olja eller fett har kommit in mellan kopplingsytan och trumman. Om det har det ska du torka bort det med oljefri och blyfri bensin.
4. Lösgör förgasarens flottör och rengör invändigt.


■ JUSTERA FÖRGASAREN

VIKTIGT

Felaktiga justeringar kan skada din enhet. Om motorn inte fungerar som den ska efter att du har justerat förgasaren, ska du kontakta butiken som du köpte enheten i.

■ TOMGÅNGSVARVTALETS REGLERSKRUV (F17)

Med tomgångsvarvtalets reglerskruv reglerar du motorns rotation då gasreglaget först

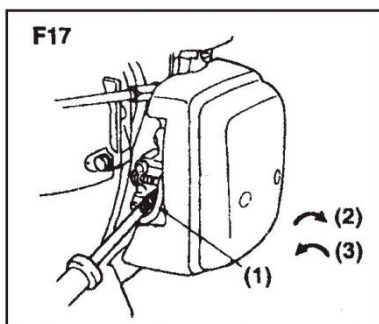

till den lägsta hastigheten. Om du vrider skruven åt höger (medurs) ökar rotationen och om du vrider den åt vänster (moturs) sjunker rotationen. Om bladet fortsätter rotera eller om motorn stängs av då du ställer tillbaka gasreglaget till det ursprungliga läget ska du göra om justeringen.

(1) Reglerskruv för tomgångsvarvtalet

(2) Öka

(3) Sänk

SERVICE FÖRE FÖRVARING

1. Borsta bort all smuts från enheten och kontrollera att den inte har blivit skadad eller har lösa delar. Om du upptäcker någonting ovanligt ska du åtgärda det före nästa användning.

2. Töm tanken på bränsle och lossa flottörens avtappningsskruv för att tappa ut bränslet. Starta motorn och låt den gå tills den stannar av sig själv.
3. Lösgör tändstiftet och tillsätt 1–2 cc av tvåtaktsmotorolja i motorn. Dra 2–3 gånger i startsnöret, sätt tillbaka tändstiftet och sluta när snöret är inrullat.
4. Tillsätt rotskyddsolja i metalldelarna, såsom gasvajern, sätt skyddet på bladet och förvara det inomhus och skyddat från fukt.


9. TEKNISKA DATA

Namn/typ		Röjsågar				
		BC260	BC305/328	BC415/411	BC415-2	BC415-RB
Tekniska data						
Handtagstyp		Böjt	Strömbrytaren och spaken med båda händerna.	Med båda händerna	Med båda händerna	Med båda händerna
Kraftöverföringsmetod		Automatisk centrifugalkoppling, rullhjul				
Använt blad		4-tandat blad, 8-tandat blad, runt sågbett, nylontrimmer				
Bladets rotationsriktning		Moturs (sett från användaren)				
Yttermått (L*B*H) (cm)		182*26*22	183*61*42			
Vikt (kg)		5,3	7	7,4	7,4	7,4
Motor	Tillverkad	i Kina eller Japan				
	Typ	Encylindrig luftkyld tvåtaktsbensinmotor				
	Slagvolym (cc)	22,5	30,5	41,5	41,5	41,5
	Förgasare	Membran, skruvventil		Flottör, kolvventil		
	Startmetod	Startmotor med dragsnöre				
	Stoppmetod	Kortslutningskrets				
	Bränsle som ska användas	Blandning av smörjolja och bensin (blandningsförhållande 25:1)				
	Smörjolja som ska användas	Tvåtaktsmotorolja				
	Bränsletankens volym (l)	0,6	0,8	1	1	1

ANMÄRKNING: Den här bruksanvisningen är avsedd för den ovan nämnda enheten. Din enhet kan skilja sig något från den. De tekniska data och användningssättet bestäms baserat på den faktiska enheten..

Reservdelar

Nr	Namn	Antal	Nr	Namn	Antal
1	Växelkåpa	1	43	Nedre fäste	1
2	Låsring 26/28	1	44	Skruv M5 x 20	2
3	Låsring 10	1	45	Fästledssats	1
4	Lager 6000	3	46	Fästled	1
5	Litet drivhjul	1	47	Låsring 35	1
6	Aluminiumskiva 5	2	48	Lager 6202	1
7	Skruv M5 x 10	2	49	Låsring 15	1
8	Vinkelväxel	1	50	Skruv M5 x 20	1
9	Drivhjul	1	51	Kopplingstrumma	1
10	Axel	1	52	Sprint A	1
11	Lager 6002	1	53	Sprint B	1
12	Låsring 32	1	54	Skruv M5 x 20	1
13	Skydd	1	55	Kopplingsbox	1
14	Skaftfäste	1	56	Skyddsfäste	1
15	Bladhållare	1	57	Gummihylsa	1
16	Bladhållare 2	1	58	Skruv M5	1
17	Vänster skruv M10	1	59	Fästanordning	1
18	Bricka 5	2	60	Skruv M5 x 25	1
19	Bricka 5	2	61	Skruv M5 x 20	1
20	Bult M5x25	2	62	Skruv M5 x 20	1
21	Blad	1	63	Skruv M5	1
22	Bult M5x16	4	64	Skruv M6 x 25	1
23	Mellanlägg 5	4	65	Fästhylsa	1
24	Bricka 5	4	66	Axelrem	1
25	Bricka 5	4	67	Gasvajer	2
26	Mutter M5	4	68	Stoppvajer	1
27	Bult M5 x 12	2	69	Vågledare	1
28	Mellanlägg	2	70	Skruv M5	1
29	Bricka	2	71	Nylontråd	1
30	Skruv M5	2	72	Varningsdekal	1
31	Fäste	1	73	Skydd	1
32	Plastskydd	1			
33	Aluminiumrörsats	1			
34	Oljelager	5			
35	Kraftöverföringsaxel	1			
36	Aluminiumrör	1			
37	Höger handtag	1			
38	Vänster handtag	1			
39	Aluminiumrör	2			
40	Övre fäste	1			
41	Skruv M5 x 25	4			
42	Lokalisatorled	1			

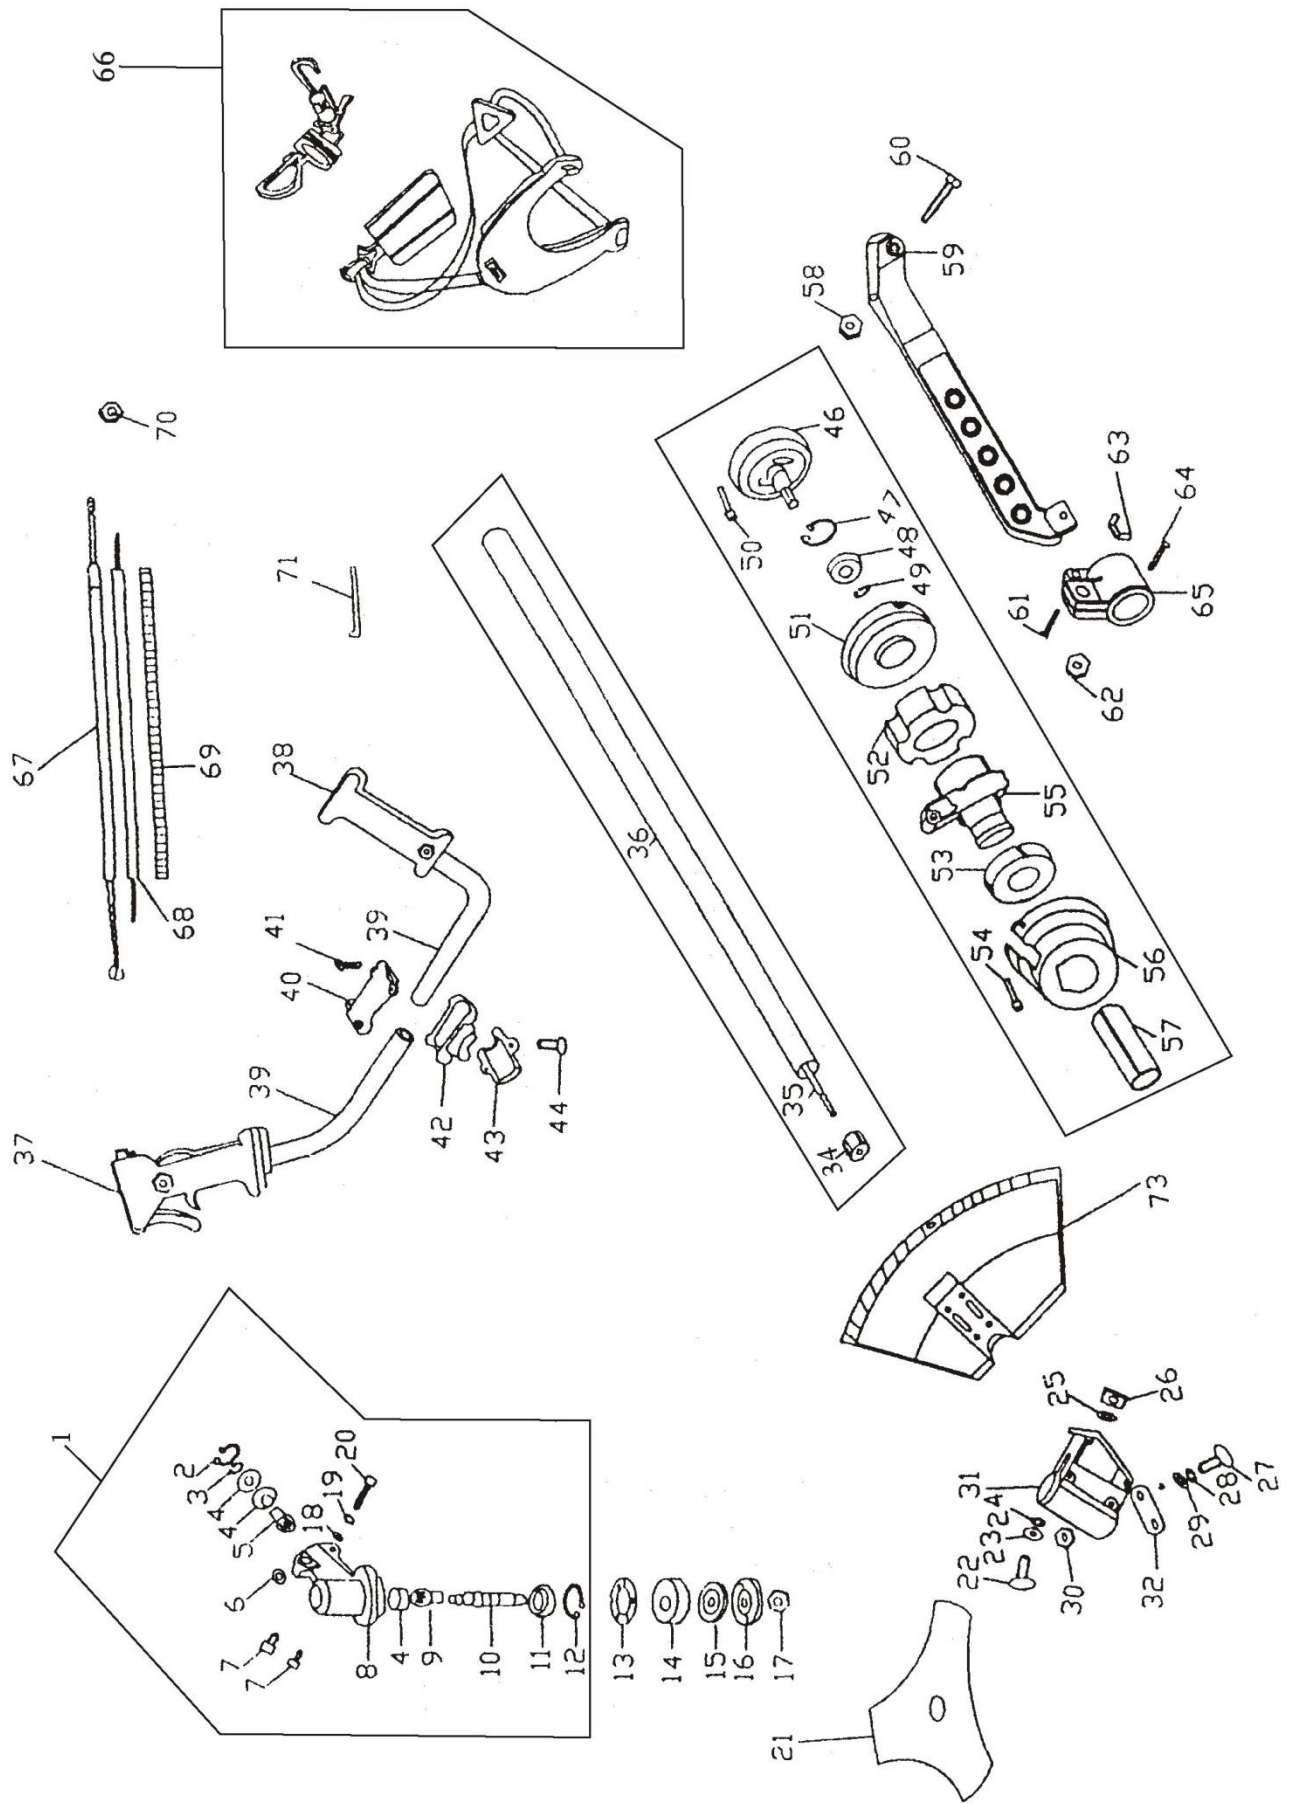

GARANTI:

Produktens garanti gäller i 1 år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än vad den ursprungligen är avsedd för eller om produkten används för kommersiellt/yrkesmässigt bruk eller för uthyrning.

Garantin täcker inte skador till följd av naturförhållanden, inte heller skador till följd av felaktig förvaring.

Kontakta din återförsäljare i frågor som rör garantin.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12–14, 36220 Kangasala, Finland