

DENVER[®]


BTG-212



Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

www.denver-electronics.com

Produktoversikt

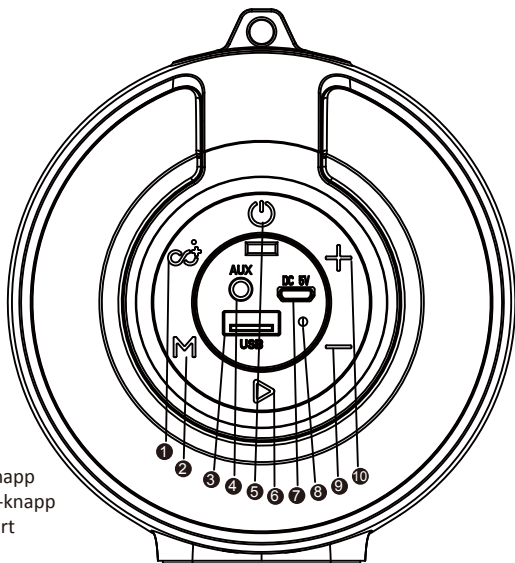

1. TWS-knapp
2. Modus-knapp
3. USB-port
4. AUX IN
5. Strøm På/Av
6. Spill/pause-knapp
7. Ladeport
8. LED-indikator
9. Tilbake/Volum ned
10. Fram/Volum opp

Lading

Høytaleren kan lades på to forskjellige måter.

1. Sett inn USB ladekabelen i høyttaleren, og koble den til en annen USB strømkilde som for eksempel en PC/MAC osv.
2. Bruk en strømadapter (ikke medlevert) for å lade
Husk å slå av høyttaleren under lading

Indikatorstatus

Type	Indikator	Status
Bluetooth-indikator	Raskt blinkende blått	Klar for tilkobling
	Blinker sakte blått	Koblet til
	Blå	AUX-inn modus
Batteriindikator	Rødt lys på	Lading
	Rødt lys av	Fulladet

Tilkobling

Bluetooth-tilkobling

Trykk lenge på Strøm-knappen for å slå på.

Høyttalerens BT-indikator vil blinke blått

Søk etter Bluetooth-enheten med mobiltelefonen din, og velg "BTG-212" i listen

BT-indikatoren vil blinke sakte i blått etter at høyttaleren er koblet til telefonen

Mediafiler som støttes via USB-porten: MP3/WAV/WMA

TWS-funksjonen – koble to høyttalere sammen med et kort trykk på TWS-knappen og du får et stereo-sett.

Vanlige spørsmål

1. Klarer ikke å slå på høyttaleren.
Sjekk at batteriet er fulladet, og at batteri-indikatoren lyser.
2. Klarer ikke å koble til den BT-kompatible enheten
Sjekk at enheten er i BT-modus, og at den er innenfor en rekkevidde på 10 meter fra høyttaleren.
Sjekk at verken høyttaleren eller enheten allerede er koblet til noe annet utstyr via bluetooth.
3. Det kommer ikke lyd
Sett opp lyden.
4. Høyttaleren ser ikke ut til å fungere.
Slå strømmen av, og på, og prøv på nytt.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Frekvensbånd: 2402-2480MHz

Maksimal utgangseffekt: 4dBm

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTG-212 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: BTG-212

Deretter går du til produksiden, du finner det røde direktivet under downloads/other downloads

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

Advarsel: Litiumbatteri inne