


90x126mm

Portable CD Player

DM-24 MK2

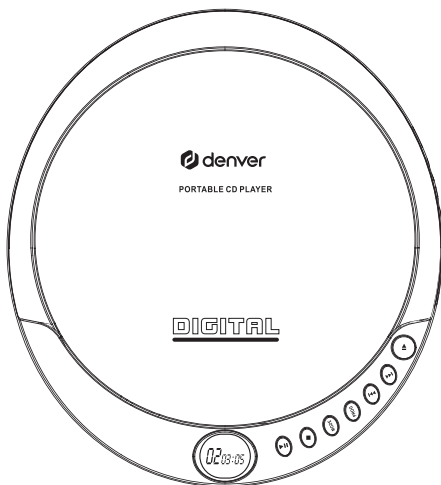

FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Instruction Manual

Säkerhetsanvisningar


Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

DM-24 MK2

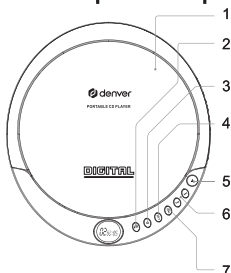Introduktion**(Swedish)****Bärbar kompakt CD-spelare**

1	CD-LUCKA
2	SPELA UPP/PAUSA Tryck för att spela upp eller pausa en isatt CD-skiva.
3	STOPP/AV Tryck för att stoppa en CD-skiva under uppspelning. I stoppläge trycker du för att stänga av CD-spelaren.
4	LÄGE Tryck för att upprepa ett enstaka spår eller en hel CD-skiva, spela upp spår i slumpvis ordning eller spela upp CD-skivan i intra-läge.
5	ÖPPNA Tryck för att öppna CD-luckan.
6	Hoppa över/Sökning Tryck för att hoppa över spår på en isatt CD-skiva. Håll intryckt för att söka efter ett individuellt spår på en isatt CD-skiva.
7	PROG Tryck för att programmera en isatt CD-skiva på att spela upp spår i angiven ordning

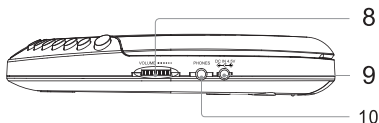

8	VOLYM
	Tryck för att justera volymen.
9	DC-STRÖMINGÅNG
10	STEREOHÖRLURSUTTAG

Personlig CD-spelare

Installation

Egenskaper

- CD-spelare: CD, CD-R
- Roterbar volymkontroll
- LCD-skärm
- Indikator för låg batterinivå
- DC-ström: kräver 2 stycken batterier av AA-storlek (medföljer ej)

Inkluderar

- En uppsättning stereohörlurar

Ström



Kräver en AC-/DC-strömadapter (ingår ej).

Ingång: 230 V/50 HZ

Utgång: DC5V, 1000mA

Batteristyrka

Kräver 2 batterier av AA-storlek (ingår ej)



Användning

Mata in en CD-skiva

13. Tryck på knappen **OPEN** för att öppna CD-luckan.
14. Mata in en CD-skiva i spelaren, med etikettsidan uppåt.
15. Stäng CD-luckan.

Spela upp en CD-skiva

9. Följ instruktionerna för att Mata in en CD-skiva.
10. Tryck på knappen **PLAY/PAUSE** för att starta uppspelningen av den inmatade CD-skivan.

Programmera en CD-skiva

29. Följ instruktionerna för att Mata in en CD-skiva och Spela upp en CD-skiva.
30. Tryck på knappen **STOP** för att stoppa CD-skivan under uppspelning.
31. Tryck på knappen **PROG**.
"01" börjar blinka på skärmen.
32. Tryck på knapparna **SKIP/SEARCH** för att välja det spår du vill programmera.
33. Tryck på knappen **PROG** för att spara det valda spåret som ska programmeras.
34. Upprepa steg 4 och 5 för att programmera upp till 20 spår för uppspelning i den ordning de är programmerade.
35. Tryck på knappen **PLAY/PAUSE** för att starta uppspelning av de programmerade spåren.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1