

OBH NORDICA

Kitchen



quickmix
plus //
stick mixer //

2

2 speeds //

500
ML

500 ml
chopper //



Detachable
blender shaft //



Jar //



Knives in
stainless steel //

400
WATT

400 watt
DC motor //



Type 6703

Brugsanvisning – dansk	side	3 – 7
Bruksanvisning – svenska.....	sida	8 – 12
Bruksanvisning – norsk	side	13 – 17
Käyttöohjeet – suomi	sivu	18 – 22
Instruction manual – english.....	page	23 – 27

OBH Nordica Stavblender med minihakker og piskeris


Før brug

Før stavblenderen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug.

Stavblenderen tørres af med en fugtig klud inden brug.

Stavblenderen purerer, blender, pisker og hakker fødevarer lynhurtigt og let. Velegnet til f.eks. saucer, supper, dressinger, diæt- og babymad, cocktails, sorbetis osv., til at hakke nødder og lignende eller til at piske f.eks. flødeskum.

Stavblenderen bruges i det medfølgende bæger, men kan også anvendes i en hvilken som helst skål, kande eller gryde. Ved brug i skål eller gryde, skal der dog udvises forsigtighed for at undgå stænk. Ved brug direkte i gryde, skal denne dog fjernes fra komfuret, således at stavblenderen ikke udsættes for overophedning (max. 75-80°C) fra grydens varme bund.

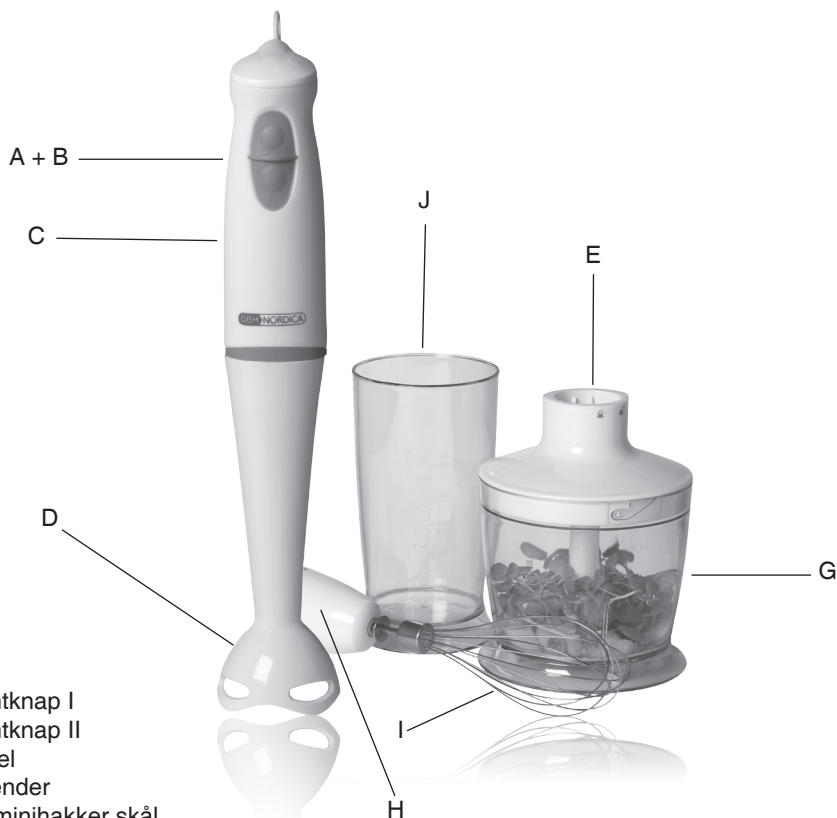

Beskrivelse

- A. Momentknap I
- B. Momentknap II
- C. Motordel
- D. Stavblender
- E. Låg til minihakker skål
- F. Knivdel til minihakker (ej synlig på illu)
- G. Minihakker skål
- H. Holder til piskeris
- I. Piskeris
- J. Bæger til stavblender og piskeris

Sådan bruges stavblenderen

Påmontér det aftagelige blenderskaft på motordelen ved forsigtigt at dreje stavskaftet i retning mod "lukket hængelås" (med uret). Når den "lukkede hængelås" på stavblenderen og pilen på motordelen er lige ud for hinanden, er blenderen korrekt monteret. Sæt stikket i stikkontakten og tænd for stikkontakten. Sørg for at ledningen ikke kommer i vejen.

Stavblenderen nedsænkes i ingredienserne, før der trykkes på moment knap I eller II, herved undgås stænk. Stavblenderen føres forsigtigt op og til siderne i langsomme, roterende bevægelser.

Når man slipper momentknappen, stopper motoren. Hold momentknappen inde i intervaller på ca. 10 sekunder, slip knappen et kort øjeblik og start igen. Fortsæt på denne måde, indtil ingredienserne har den ønskede konsistens.

Da stavblenderen arbejder meget hurtigt – de fleste ting er færdige på under 1 minut – er det en god idé kun at arbejde med den i korte intervaller: specielt i den første tid, hvor man endnu ikke er fortrolig med stavblenderen. Bemærk dog, at stavblenderen kun må køre kontinuerligt i max. 1 minut ved bløde fødevarer og max. 15 sekunder ved hårde fødevarer, hvorefter den skal hvile i nogle minutter for afkøling, før den genstartes.

Efter brug tages stavblenderen op af kanden eller skålen, stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

Stavblenderen afmonteres ved at dreje stavblenderen i retning mod "åben hængelås" (mod uret), hvorefter den kan skylles under rindende vand. Til rengøring af kniven anvendes en blød opvaskebørste og varmt sulfovand. Lad **aldrig** kniven ligge i vand, idet vand vil trænge ind i lejet ved kniven og ødelægge dette.

Sådan bruges minihakkeren

Minihakkeren er velegnet til at hakke fødevarer såsom kød, ost, løg, krydderurter, hvidløg, gulerødder, nødder, mandler, bønner osv.

Fjern plastikhætten fra knivdelen. **Bemærk: Knivdelen er meget skarp!** Tag aldrig direkte på knivbladene, men udelukkende på plastikdelen. Skålen placeres på en plan overflade, hvorefter knivdelen anbringes på akslen i midten af skålen.

Påfyld nu de ingredienser, der skal hakkes. Sæt låget på og drej med uret, indtil der lyder et klik.

Motordelen låses herefter fast på skålen ved at dreje motordelen med uret, indtil den "lukkede hængelås" på skålens låg står ud for pilen på motordelen.

Minihakkeren er beregnet til mindre portioner, og der må derfor maksimalt bearbejdes de i tabellen angivne mængder, da hakkeresultatet ellers ikke bliver tilfredsstillende, og der er risiko for overbelastning af apparatet.

Type	Tilberedelse	Max. mængde	Ca. tid
Kød	Skæres i stykker à 2 cm	250 g	15 sek.
Krydderurter	Skylles, ribbes og tørres grundigt	50 g	10 sek.
Hasselnødder/mandler	Kun selve nødden og ikke skallen	150 g	15-25 sek.
Ost	Skæres i mindre tern	100 g	10 sek.
Løg	Pilles og skæres i stykker à 2-3 cm	200 g	10-15 sek.
Hvidløg	Pilles og deles i fed	5-8 fed	5 sek.
Gulerødder, rå	Skrælles og skæres i stykker à 1 cm	150 g	5 korte tryk og 20-30 sek.
Chokolade	Afkøles i frostrum og skæres i stykker à 1 cm	50 g	5 korte tryk og 30 sek.

VIGTIGT!

For at undgå beskadigelse af lejer, kniv og beholder, bør følgende ikke benyttes i minihakkeren:

Korn, is, muskatnød og kaffebønner. Skader opstået som følge heraf er ikke omfattet af reklamationsretten!

Sæt stikket i en stikkontakt. Apparatet tændes ved at trykke på momentknap I eller II, og arbejder så længe denne holdes inde. Det anbefales at starte med små, korte tryk på knappen og derefter lade apparatet arbejde uafbrudt, indtil den ønskede finhedsgrad er opnået. Vær dog opmærksom på, at minihakkeren kun må køre kontinuerligt i max. ét minut ad gangen ved bløde fødevarer og max. 15 sekunder ved hårde fødevarer, hvorefter den skal afkøle i nogle minutter inden yderligere brug.

Under brug holdes motordelen med den ene hånd og skålen med den anden hånd.

Efter brug fjernes motordelen fra skålen, stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Herefter tages låget af skålen og knivdelen fjernes forsigtigt

VIGTIGT!

Kniven er meget skarp og skal derfor omgås med forsigtighed. Tag aldrig låget af og afmontér aldrig denne, før kniven står helt stille! Stikket tages ud af stikkontakten.

Sådan bruges piskeriset

Piskeriset anvendes kun til at piske flødeskum, æggehvider, lette deje som pandekagedej eller kageblandinger samt færdige dessertblandinger.

Sæt piskeriset på piskeris-holderen og monter derefter piskeriset på motordelen, indtil den er fastlåst. Placer piskeriset i skålen, før motordelen tændes. Hold momentknop I eller II inde for at tænde for piskeriset.

Efter brug fjernes motordelen fra piskeriset, stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Herefter fjernes holderen fra piskeriset.

Rengøring og vedligeholdelse

Motordelen må kun tørres af med en blød, let fugtig klud eller med køkkenrulle. De øvrige dele vaskes af i varmt sulfovand eller i opvaskemaskine. Ved vask i opvaskemaskine skal delene placeres i øverste kurv, aldrig i bunden, hvor den kraftige varmeudvikling i nogle tilfælde kan deformere plastdelene.

Plastikdelene kan blive misfarvede af farvede fødevarer som f.eks. gulerødder. Smør derfor lidt vegetabilsk olie på delene, før de sættes i opvaskemaskinen.

VIGTIGT!

Motordelen må aldrig skylles under rindende vand eller neddyppes i vand eller andre væsker. Således må motordelen naturligvis heller ikke vaskes i opvaskemaskinen!

Bemærk: Beholder og skål kan ikke anvendes i en mikrobølgeovn.

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Motordelen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Apparatets øvrige dele må ikke vaskes i opvaskemaskine.
5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.
9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
10. Apparatet bør kun anvendes til tilberedning af levnedsmidler.
11. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 1 minutter, vent mindst 15 minutter inden apparatet bruges igen.
12. Det er meget vigtigt at rengøre apparatet og beholderen omhyggeligt efter brug eftersom de kommer i kontakt med levnedsmidler.
13. **Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven mens den er i brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven! Tag altid stikket ud af stikkontakten inden kniven rengøres,**
14. Vær ekstra omhyggelig når der er varme væsker i beholderen, da der kan forekomme stænk op over kanten.

15. Dette apparat er kun beregnet til miksning af mindre mængder.
16. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
17. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 mA). Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
18. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
19. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 6703
220 - 240 volt vekselstrøm
400 watt



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

OBH Nordica Stavmixer med minihackare och visp

Innan användning

Innan du använder apparaten för första gången, läs igenom bruksanvisningen noga och spar den för framtida bruk.

Torka av stavmixern med en fuktig trasa innan användning.

Stavmixern kan användas till att blanda, vispa och hacka snabbt och enkelt. Perfekt för puréer, soppor, dressingar, barnmat, milkshakes och såser, vispa grädde eller till att hacka nötter e d.

Stavmixern används i den medföljande behållaren men kan också användas i skålar, kannor eller grytor/kastruller. Om du använder den i annan skål eller kärl bör man vara försiktig för att undvika stänk. Om den ska användas direkt i grytor/kastruller ska du ta bort den från spisplattan så att inte mixern utsätts för höga temperaturer (max 75-80°C) från kastrullens varma botten.



Beskrivning

- A. Pulsknapp I
- B. Pulsknapp II
- C. Motordel
- D. Mixerstav
- E. Lock till minihackarens skål
- F. Knivdel till minihackaren (ej synlig på bild)
- G. Minihackarens skål
- H. Hållare till vispen
- I. Visp
- J. Behållare till stavmixer och visp

Användning

Sätt på det löstagbara mixerskaftet på motordelen genom att försiktigt vrida skaftet i riktning mot symbolen med stängt hänglås (medurs). När det stängda hänglåset på mixerskaftet och pilen på motordelen är i jämnhöjd är stavmixern korrekt monterad. Anslut kontakten till ett vägguttag. Se till att sladden inte hänger i vägen.

Sänk ned stavmixern i ingredienserna innan den startas för att undvika stänk. Tryck på pulsknapp I eller II och för försiktigt stavmixern upp och ned längs sidorna i roterande rörelser i bägaren.

När man släpper pulsknappen stannar motorn omedelbart. Håll in knappen i intervaller på ca 10 sekunder, släpp knappen ett kort ögonblick och starta igen. Fortsätt så tills du fått önskad konsistens.

Eftersom stavmixern jobbar snabbt är det flesta ingredienser färdiga på under en minut, det är därför bra att arbeta i korta intervaller speciellt i början när man inte är så van med stavmixern. Observera att stavmixern endast får användas kontinuerligt i max 1 minut vid mjuka råvaror och max 15 sekunder vid mixning av hårda råvaror. Pausa därefter i några minuter för att apparaten ska hinna svalna innan den startas igen.

Efter användning tas stavmixern upp ur behållaren eller skålen och kontakten dras ur.

Mixerskaftet avmonteras genom att vrida mixerskaftet i riktning mot symbolen för öppet hänglås (moturs). Därefter kan den sköljas under rinnande vatten. För rengöring av kniven används en mjuk diskborste och varmt vatten med diskmedel. Låt aldrig kniven ligga i vatten då vatten kan tränga in i höljet och skada kniven.

Så används minihackaren

Minihackaren är perfekt till att hacka råvaror så som kött, ost, lök, örter, vitlök, morötter, nötter etc.

Ta bort plastskyddet från knivdelen. **Obs: knivdelen är mycket vass!** Ta aldrig direkt på knivbladen utan endast i plastdelen.

Skålen placeras på en plan yta vartefter knivdelen sätts på axeln i mitten av skålen.

Fyll på med de ingredienser som ska hackas. Sätt på locket och vrid medurs tills det klickar fast.

Motordelen låses sedan fast på skålen genom att vrida motordelen medurs tills det stängda hänglåset på skålens lock är jämnt med pilen på motordelen.

Minihackaren är avsedd att användas för mindre mängder och den får därför maximalt bearbeta i tabellen angivna mängder för att få ett tillfredsställande resultat, och för att undvika överbelastning av apparaten.

Råvara	Förberedelser	Maxmängd	Ca tid
Kött	Skärs i bitar à 2 cm	250 g	15 sek.
Färska örter	Sköljs och avtorkas	50 g	10 sek.
Hasselnötter/mandlar	Ta enbart själva nöten och inte skalet	150 g	15-25 sek.
Ost	Skärs i mindre tärningar	100 g	10 sek.
Lök	Skalas och skärs i bitar à 2-3 cm	200 g	10-15 sek.
Vitlök	Skalas och delas	5-8 klyftor	5 sek.
Morötter, råa	Skalas och skärs i bitar à 1 cm	150 g	5 korta tryck och 20-30 sek
Choklad	Kyls och skärs i bitar à 1 cm	50 g	5 korta tryck och 30 sek.

VIKTIGT!

För att undvika att skada kniv och behållare bör följande inte tillredas i minihackaren: korn, is, muskotnöt och kaffebönor. Skador som uppstått där av omfattas inte av reklamationsrätten.

Sätt i kontakten i ett vägguttag. Starta apparaten genom att trycka på pulsknapp I eller II och håll den intryckt så länge du önskar mixa. Det rekommenderas att starta med små korta tryck på knappen och därefter låta apparaten arbeta oavbrutet tills önskat resultat uppnåtts. Var dock uppmärksam på att minihackaren endast får köras kontinuerligt i max en minut åt gången vid mjuka råvaror och max 10 sekunder vid hårda råvaror. Därefter bör den svalna i några minuter innan användning.

Under användning hålls motordelen med den ena handen och skålen/behållaren med den andra handen.

Efter användning tas motordelen bort från behållaren och locket från behållaren. Avlägsna knivdelen försiktigt.

VIKTIGT!

Kniven är mycket vass och ska därför hanteras med försiktighet. Ta aldrig av locket innan kniven står helt still.

Så används vispen

Vispen används endast för att vispa grädde, äggvitor, lättare smet som t ex pannkakssmet eller kadmixer samt färdiga dessertmixer.

Sätt vispen på visphållaren och montera därefter visphållaren på motordelen tills den klickar på plats. Placera vispen i behållaren innan apparaten startas. Tryck på puls knapp I eller II för att starta vispningen.

Efter användning tas vispen bort från motordelen, ta därefter bort vispen från hållaren. Dra ur kontakten.

Rengöring och underhåll

Motordelen får endast rengöras med en fuktig trasa eller hushållspapper. De övriga delarna diskas i varmt vatten eller i diskmaskin. Vid rengöring i diskmaskin ska delarna placeras i den övre korgen och aldrig i botten då den kraftiga värmeutvecklingen kan deformera plastdelarna.

Plastdelarna kan missfärgas av t ex morötter. Smörj därför lite vegetabilisk olja på delarna innan de placeras i diskmaskinen.

Viktigt!

Motordelen får aldrig sköljas under rinnande vatten eller neddoppas i vatten eller andra vätskor. Motordelen får naturligtvis heller aldrig diskas i diskmaskinen.

Notera: behållare och skål kan inte användas i mikrovågsugn.


Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll.
4. Motordelen får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Apparatsens övriga delar får inte diskas i diskmaskin.
5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater.
7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.
9. Apparaten bör endast användas under uppsyn.
10. Apparaten är avsedd att användas för tillberedning av olika livsmedel.
11. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus.
12. Det är mycket viktigt att rengöra apparaten och dess tillhörande delar ordentligt efter användning, eftersom dessa kommer i kontakt med olika livsmedel.
13. **Handskas försiktigt med apparaten, då kniven är mycket skarp! Rör inte kniven under användning. Se till att varken fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven! Dra alltid ur kontakten innan rengöring.**
14. Var extra försiktig om du har varma vätskor i behållaren, eftersom det kan förekomma stänk.
15. Denna apparat är endast avsedd att användas till mixning av mindre mängder.

16. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
17. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
18. Apparaten är endast för privat bruk.
19. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för  avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica Sweden AB

Box 58
163 91 Spånga
Tfn 08-445 79 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 6703
220 - 240 V växelström
400 W



Rätt till löpande ändringar förbehålles.

OBH Nordica Stavmikser med minihakker og visp


Før bruk

Før stavmikseren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk.

Stavmikseren tørkes av med en fuktig klut før bruk.

Stavmikseren mikser, blander, pisker og hakker matvarer raskt og enkelt. Utmerket til f.eks sauser, supper, dressinger, barnemat, cocktails, sorbet osv. Hakke nøtter o.l. eller til å piske f.eks krem.

Stavmikseren kan brukes i medfølgende kanne, men kan også brukes i en hvilken som helst bolle, kanne eller gryte. Ved bruk i bolle eller gryte skal man være forsiktig for å unngå sprut. Ved bruk direkte i gryte skal denne fjernes fra komfyren slik at stavmikseren ikke utsettes for overoppheting (maks. 75-80°C) fra grytens varme bunn.

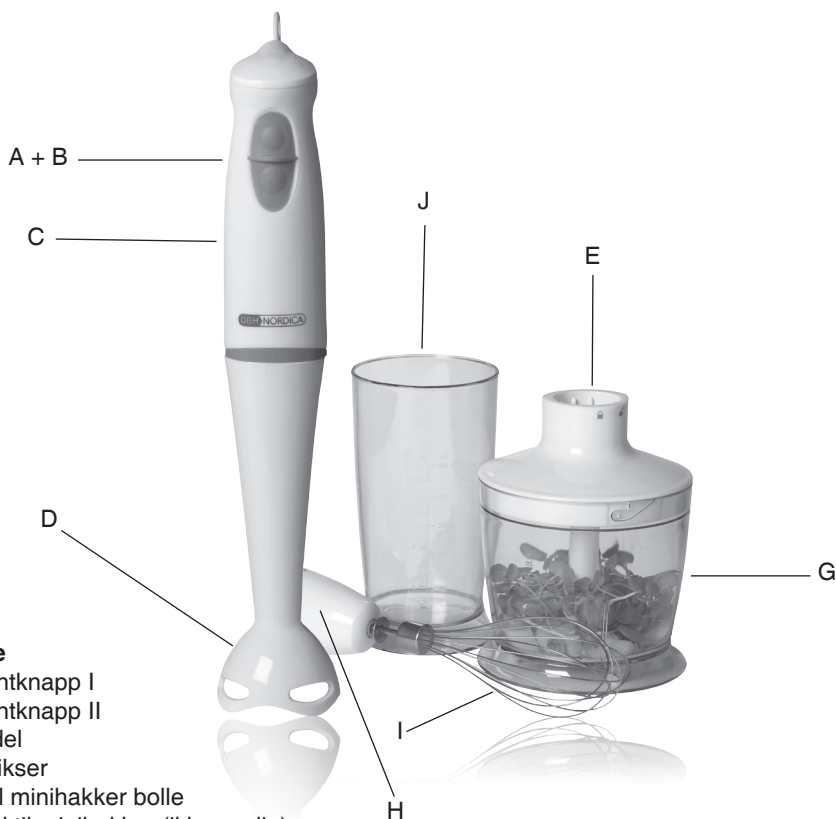

Beskrivelse

- A. Momentknapp I
- B. Momentknapp II
- C. Motordel
- D. Stavmikser
- E. Lokk til minihakker bolle
- F. Knivdel til minihakker (ikke synlig)
- G. Minihakker bolle
- H. Holder til visp
- I. Visp
- J. Begetil stavmikser og visp

Slik brukes stavmikseren

Monter det avtagbare blenderskaftet på motordelen med å dreie forsiktig mot "låst hengelås" (med klokken). Når den "låste hengelås" på stavmikseren og pilen på motordelen peker mot hverandre er blenderen riktig montert. Sett støpslet i kontakten og pass på at ikke ledningen kommer i veien.

Stavmikseren senkes ned i ingrediensene før det trykkes på knapp I eller II for å unngå at det spruter. Stavmikseren føres forsiktig opp og til sidene i langsomme roterende bevegelser.

Når man slipper moment knappen stopper motoren. Hold momentknappen inne i intervaller på ca. 10 sekunder, slipp knappen et lite øyeblikk og start igjen. Fortsett på denne måten inntil ingrediensene har fått den ønskede konsistens.

Stavmikseren arbeider veldig raskt – de fleste ting er ferdig på under 1 minutt. Det er en god ide å kun arbeide med den i veldig korte intervaller; spesielt den første tiden når man enda ikke er fortrolig med stavmikseren. Merk også at stavmikseren kun skal kjøre kontinuerlig i maks 1 minutt med myke matvarer og maks 15 sekunder med harde matvarer, deretter skal den hvile i noen minutter og avkjøles før man gjentar miksingen.

Etter bruk tas stavmikseren opp av kannen eller bollen, stavmikseren slås av og støpslet tas ut av kontakten.

Blenderskaftet demonteres ved å dreie skaftet mot "åpen hengelås" (mot klokken) og deretter kan den skylles under rennende vann. Til rengjøring av kniven brukes det en myk oppvaskbørste og varmt zalovann. La aldri kniven ligge i vann da vann trenger inn i pakningen ved kniven og ødelegge den.

Slik brukes minihakkeren

Minihakkeren er velegnet til å hakke matvarer som kjøtt, ost, løk, krydderurter, hvitløk, gulerøtter, nøtter, mandler, bønner osv.

Fjern plastikheten fra knivdelen. **Merk: Knivdelen er veldig skarp!** Ta aldri direkte på knivbladene, men på plastikkdelen. Bollen plasseres på en slett overflate og knivdelen settes på akselen i midten på bollen.

Fyll nå på de ingredienser som skal hakkes. Sett lokket på og drei med klokken inntil det sitter fast, det vil høres et klikk.

Motordelen låses deretter fast på bollen ved å dreie motordelen med klokken inntil den "lukkede hengelås" på bollens lokk peker mot pilen på motordelen.

Minihakkeren er beregnet til mindre posjoner og det må derfor maksimalt bearbeides i de angitte mengder som tabellen under viser, da resultatet ellers ikke blir tilfredsstillende og det er fare for overbelastning av apparatet.

Type	Tilberedelse	Maks. mengde	Ca. tid
Kjøtt	Skjæres i stykker à 2 cm	250 g	15 sek.
Krydderurter	Skylles, ribbes og tørkes godt	50 g	10 sek.
Hasselnøtter/mandler	Kun selve nøtten og ikke skallet	150 g	15-25 sek.
Ost	Skjæres i mindre terninger	100 g	10 sek.
Løk	Renskes og skjæres i stykker à 2-3 cm	200 g	10-15 sek.
Hvitløk	Renskes og deles i fedd	5-8 fedd	5 sek.
Gulrøtter, rå	Skrelles og skjæres i stykker à 1 cm	150 g	5 korte trykk og 20-30 sek
Sjokolade	Avkjøles i fryser og skjæres i stykker à 1 cm	50 g	5 korte trykk og 30 sek.

VIKTIG!

For å unngå skade på pakninger, kniv og beholder bør følgende ikke brukes i minihakkeren:

Korn, is, muskatnøtt og kaffebønner. Skader oppstått som følge av dette blir ikke dekket av reklamasjonsretten!

Sett støpslet i kontakten. Apparatet slås på ved å trykke på moment knappen I eller II og arbeider så lenge denne holdes inne. Det anbefales å starte med små, korte trykk på knappen og deretter la apparatet arbeide uavbrudt inntil den ønskede finhetsgrad er oppnådd. Vær da oppmerksom på at minihakkeren kun må kjøre kontinuerlig i maks. et minutt om gangen med myke matvarer og maks. 15 sekunder med harde matvarer, deretter skal den avkjøle noen minutter før den tas i bruk igjen.

Under bruk holdes motordelen med den ene hånden og bollen med den andre.

Etter bruk fjernes motordelen fra bollen, og støpslet tas ut av kontakten. Deretter tas lokket av bollen og knivdelen fjernes forsiktig.

VIKTIG!

Kniven er veldig skarp og skal derfor brukes med forsiktighet. Ta aldri lokket av og demonter aldri denne før kniven har stoppet helt!

Slik brukes vispen

Vispen brukes kun til å piske krem, eggehviter, lette deiger som pannekakerøre eller kakeblandinger og ferdige dessertblandinger.

Sett vispen på vispeholderen og monter deretter vispen på motordelen slik at den er låst. Sett vispen i bollen før motoren startes og hold moment knappen I eller II inne for å starte vispingen.

Etter bruk fjernes motordelen fra vispen, støpslet tas ut av kontakten og deretter fjernes vispen fra holderen.

Rengjøring og vedlikehold

Motordelen må kun tørkes med en myk, lett fuktig klut eller med tørkepapir. De øvrige deler vaskes i varmt zalovann eller i oppvaskmaskin. Ved vask i oppvaskmaskin skal delene plasseres i øverste kurv, aldri i bunnen hvor den kraftige varmeutviklingen i noen tilfeller kan deformere plastdelene.

VIKTIG!

Motordelen må aldri skylles under rennende vann eller dyppes i vann eller andre væsker. Motordelen må naturligvis heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen!

Merk: Beholder og bolle kan ikke brukes i en mikrobølgeovn.

Sikkerhet og el- apparater

1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse i bruken, etter bruk, når det settes deler på eller tas deler av, før rengjøring og vedlikehold.
4. Motordelen må ikke dyppes i vann eller andre væsker.
5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevisst forhold med el- apparater.
7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten.
8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende.
9. Apparatet bør kun brukes under tilsyn.
10. Apparatet bør kun brukes til tilberedning av matvarer.
11. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maksimal brukstid: 1 minutt og vent noen minutter før apparatet brukes igjen.
12. Det er veldig viktig å rengjøre apparatet og beholderen nøye etter bruk ettersom de kommer i kontakt med matvarer.
13. **Apparatet skal behandles med forsiktighet da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven når den er i bruk. Pass på at hverken fingrene eller noen redskaper kommer i kontakt med kniven! Ta alltid støpslet ut av kontakten før kniven rengjøres,**
14. Vær ekstra forsiktig når det er varme væsker i beholderen, da det kan forekomme damp opp over kanten.
15. Dette apparat er kun beregnet til miksing av mindre mengder.
16. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikkens, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare.

17. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele- brytestrøm maks. 30 mA). Kontakt evt. en autorisert el- installatør.
18. Apparatet er kun til privat forbruk.
19. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følger herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes.

Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjon

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplett kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Postboks 5334, Majorstuen

0304 Oslo

Tlf: 22 96 39 30

Faks: 22 96 39 40

www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 6703

220 - 240V vekselstrøm

400 watt



Retten til løpende endringer og forbedringer forbeholdes.

Sauvasekoittimen käyttö

Kiinnitä irrotettava sekoitinvarsi moottoriosaan kiertämällä sitä varovasti myötöpäivään kohti suljetun riippulukon symbolia. Kun sauvasekoittimen lukkosymboli ja moottoriosan nuoli ovat kohdakkain, laite on käyttövalmis. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Varmista, ettei johto ole sauvasekoittimen tiellä.

Upota sauvasekoitin roiskumisen estämiseksi aineiden joukkoon ennen laitteen käynnistämistä pitokytkimellä I tai II. Kuljeta sauvasekoitinta hitain pyörivin liikkein varovasti ylös ja alas sekä sivuille.

Moottori pysähtyy, kun pitokytkin vapautetaan. Paina pitokytkintä kerrallaan noin kymmenen sekunnin ajan, vapauta se hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen. Jatka näin, kunnes aineiden koostumus on halutunlainen.

Koska sauvasekoitin on erittäin nopea, haluttu lopputulos syntyy useimmiten alle minuutissa. Tämän vuoksi laitetta kannattaa käyttää lyhyissä erissä. Erityisen tärkeää tämä on ensimmäisillä käyttökerroilla, jolloin laite ei ole vielä tuttu. Huomaa myös, että pehmeitä elintarvikkeita käsiteltäessä sauvasekoittimen yhtäjaksoinen käyttöaika on enintään minuutti ja kovia elintarvikkeita käsiteltäessä enintään 15 sekuntia. Tämän jälkeen laitteen on annettava jäähtyä muutaman minuutin ajan, ennen kuin se käynnistetään uudelleen.

Nosta sauvasekoitin käytön jälkeen kannusta tai kulhosta ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

Irrota sauvasekoittimen osat kiertämällä sekoitinvarsta vastapäivään kohti avoimen riippulukon symbolia. Huuhtelee sekoitinvarsi juoksevalla vedellä. Puhdista terä pehmeällä tiskiharjalla ja lämpimällä astianpesuainvedellä. Terää **ei saa liottaa**, koska vesi pääsee tällöin terän laakeriin ja laakeri vaurioituu.

Teholeikkurin käyttö

Teholeikkuri soveltuu lihan, juuston, sipulin, mausteyrttien, valkosipulin, porkkanoiden, pähkinöiden, manteleiden, papujen ja muiden elintarvikkeiden hienontamiseen.

Poista teräosan muovisuojus. **Tärkeää: Teräosa on erittäin terävä!** Tartu terän muoviosaan, älä milloinkaan itse terään. Aseta kulho tasaiselle alustalle ja kiinnitä teräosa kulhon keskellä olevaan akseliin.

Lisää hienonnettavat ainekset kulhoon. Sulje kansi kiertämällä sitä myötöpäivään, kunnes se naksahtaa kiinni.

Kiinnitä moottoriosan kulhoon kiertämällä sitä myötöpäivään, kunnes kulhon kannessa oleva riippulukon symboli ja moottoriosan nuoli ovat kohdakkain.

Teholeikkuri on tarkoitettu pienehköjen annosten hienontamiseen. Oheisessa taulukossa on ilmoitettu ne eri aineiden enimmäismäärät, jotka teholeikkuri pystyy käsittelemään ilman, että lopputuloksen laatu kärsii ja laite on vaarassa ylikuumentua.

Ohjeellisia määriä ja käsittelyaikoja:

Aines	Esivalmistelut	Enimmäismäärä	Aika
Liha	Leikataan 2 cm:n paloiksi	250 g	n. 15 sekuntia
Mausteyrtit	Huuhdellaan, irrotetaan varsista ja kuivataan huolellisesti	50 g	n. 10 sekuntia
Hasselpähkinät ja mantelit	Vain itse pähkinät ja mantelit, ei kuorta	150 g	n. 15 - 25 sekuntia
Juusto	Leikataan pienehköiksi kuutioiksi	100 g	n. 10 sekuntia
Sipuli	Kuoritaan ja leikataan 2 - 3 cm:n paloiksi	200 g	n. 10 - 15 sekuntia
Valkosipuli	Kuoritaan ja erotetaan kynsiksi	5 - 8 kynttä	n. 5 sekuntia
Raaka porkkana	Kuoritaan ja leikataan 1 cm:n paloiksi	150 g	5 lyhyttä painallusta, ja n. 20 - 30 sekuntia
Suklaa	Jäähdytetään kovaksi ja paloitellaan 1 cm:n paloiksi	50 g	5 lyhyttä painallusta, ja n. 30 sekuntia

TÄRKEÄÄ!

Jotta laakerit, terä ja kulho eivät vaurioituisi, teholeikkurilla ei saa hienontaa seuraavia aineksia:

juvät, jää, muskottipähkinät ja kahvipavut. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet näiden ainesten käsittelemisestä!

Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä laite painamalla pitokytkintä I tai II. Laite käy niin kauan kuin pidät kytkimen sisään painettuna. Paina kytkintä aluksi muutaman kerran lyhyesti ja sen jälkeen yhtäjaksoisesti, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Huomaa kuitenkin, että pehmeitä elintarvikkeita käsiteltäessä teholeikkurin yhtäjaksoinen käyttöaika on enintään minuutti ja kovia elintarvikkeita käsiteltäessä enintään 15 sekuntia. Tämän jälkeen laitteen on annettava jäähtyä muutaman minuutin ajan, ennen kuin se käynnistetään uudelleen.

Pidä laitteen käydessä toisella kädellä kiinni moottoriosasta ja toisella kädellä kulhosta.

Irrota moottoriosan käytön jälkeen kulhosta ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Avaa tämän jälkeen kulhon kansi ja poista teräosa varovasti.

TÄRKEÄÄ!

Terä on erittäin terävä, minkä takia sitä on käsiteltävä varovaisesti. Älä poista kantta tai teräosaa, ennen kuin terä on pysähtynyt kokonaan ja pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.

Vispilän käyttö

Vispilä soveltuu ainoastaan kerman ja munanvalkuaisten vaahdottamiseen. Lisäksi sillä voi sekoittaa kevyitä taikinoita kuten pannukakku- tai kakkutaikinaa tai valmiita jälkiruoka-aineita.

Kiinnitä vispilä pidikkeeseen ja sen jälkeen moottoriosaan siten, että se lukittuu paikoilleen. Pane vispilä astiaan, ennen kuin käynnistät moottoriosan. Pidä pitokytintä I tai II alas painettuna käynnistääksesi vispilän.

Irrota moottoriosaa käytön jälkeen vispilästä ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Irrota tämän jälkeen vispilä pidikkeestä.

Puhdistus ja hoito

Puhdista moottoriosaa pehmeällä, hieman nihkeällä liinalla tai talouspaperilla. Pese muut osat lämpimällä astianpesuainevedellä.

Voimakkaan väriset elintarvikkeet, kuten porkkana, voivat värjätä muoviosia. Voitele osat kasviöljyllä ennen niiden pesemistä.

TÄRKEÄÄ!

Moottoriosaa ei saa huuhdella juoksevalla vedellä eikä upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Näin ollen moottoriosaa ei myöskään saa pestä astianpesukoneessa!

Tärkeää: Huomaa, että astia ja kulho eivät kestä mikroaaltouunia.

Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on valmistettu.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrottaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa.
4. Moottoriosaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Laitteen muita osia ei saa pestä astianpesukoneessa.
5. Laite ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon tai kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti.
6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
7. Varmista, ettei johto riipu vapaana pöydältä.
8. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
9. Laitteen käyttöä on aina valvottava.
10. Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden käsittelyyn.
11. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Enimmäiskäyttöaika on yksi minuutti, jonka jälkeen laitteen on annettava jäähtyä vähintään 15 minuutin ajan, ennen kuin se käynnistetään uudelleen.
12. Laite, kulho ja astia on erittäin tärkeää puhdistaa käytön jälkeen huolellisesti, koska ne ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

13. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä sen terä on erittäin terävä! Älä koske terään käytön aikana. Varmista, etteivät sormet tai esineet pääse kosketuksiin terän kanssa! Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen terän puhdistusta.
14. Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi kuumia nesteitä, sillä neste voi roiskua astian reunan yli.
15. Laite on tarkoitettu ainoastaan pienehköjen ainesmäärien sekoittamiseen.
16. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, johto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
17. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.
18. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
19. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Laitteen hävittäminen

Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähkölaitteet ja elektroniset laitteet on kerättävä uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähkölaitteet ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystunnuksella, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen.



Takuu

Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 6703
220 - 240 V verkkovirta
400 W



Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OBH Nordica Hand-held Blender with mini-chopper and whisk


Before use

Before the blender is used for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use.

Wipe the blender with a damp cloth before use.

The appliance mashes, blends, whips, and chops foods fast and easy. Well suited for e.g. sauces, soups, dressing, dietetic food and baby food, cocktails, sorbet ice, etc., for chopping nuts and similar, or for whipping e.g. cream.

The hand blender is used with the enclosed cup, but can be used in any bowl, jug, or pot. Be careful when using the hand blender in a bowl or pot due to potential splashing. When using the hand blender directly in a pot, remove the pot from the stove to prevent the hand blender from overheating (max 75-80° C) from the hot base of the pot.

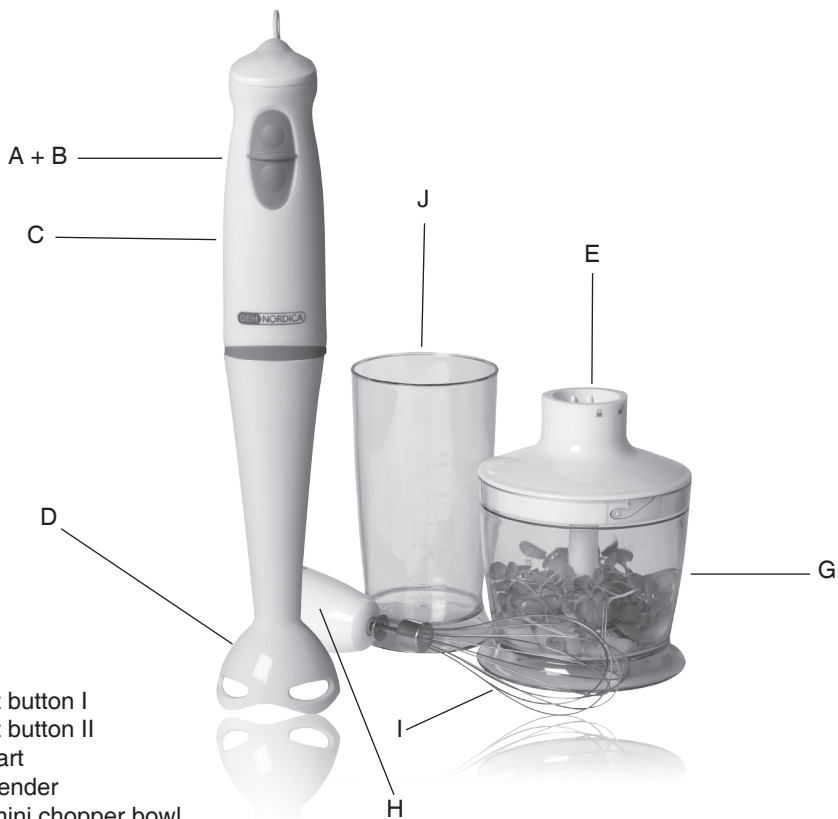

Description

- A. Moment button I
- B. Moment button II
- C. Motor part
- D. Hand blender
- E. Lid for mini chopper bowl
- F. Knife part for mini chopper (not visible on the fig.)
- G. Mini chopper bowl
- H. Whisk holder
- I. Whisk
- J. Cup for blender and whisk

How to use the hand blender

Mount the removable blending shaft on the motor part by carefully turning the blending shaft towards the “closed padlock” (clockwise). When the “closed padlock” on the hand blender and the arrow on the motor part align, the blender has been correctly positioned. Apply the plug to a power socket and switch on. Make sure that the power cord does not get in the way.

Lower the hand blender into the ingredients before pressing moment button I or II to avoid splashing. Carefully work the hand blender upwards and to the sides in slow, rotating movements.

When you release the moment button, the motor stops. Keep the moment button pressed at intervals of about 10 seconds, release the button for a moment and restart. Continue in this way until all ingredients have got the texture you want.

Because the hand blender works very quickly – most ingredients are done in less than 1 minute – we recommend that you activate the appliance only for short intervals, especially at first when you are not yet familiar with it. Note that the hand blender should only be activated continuously for max 1 minute when blending soft foods, and max 15 seconds max when blending solid foods. Allow the hand blender to rest and cool off for a couple of minutes before re-activating.

After use, take the hand blender out of the jug or bowl, switch off the power, and remove the plug from the power socket.

Separate the hand blender by turning the appliance towards the “open padlock” (counter-clockwise) and then rinse under running water. Use a soft brush and hot soapy water when cleaning the knife. **Never** soak the knife in water as water may penetrate into the bearing of the knife and damage it.

How to use the mini chopper

The mini chopper is well suited for chopping foods such as meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, nuts, almonds, beans, etc.

Remove the plastic cap from the knife. **Please note: The knife is very sharp!** Never touch the knife directly – only touch the plastic part. Place the bowl on a plane surface, and then place the knife on the shaft in the middle of the bowl.

Add the ingredients to be chopped. Put on the lid and turn clockwise until it engages with a click.

Now lock the motor part onto the bowl by turning the motor part clockwise until the “closed padlock” on the lid of the bowl aligns with the arrow on the motor part.

The mini chopper is designed for smaller portions and must be activated in accordance with the amounts stated in the table below. If not, the results may not be satisfactory and there is a risk of overloading the appliance.

Guiding quantities and cooking time:

Type	Preparation	Maximum quantity	Approx. time
Meat	Cut into 2 cm pieces	250 g	15 sec.
Herbs	Rinse, string and dry well	50 g	10 sec.
Hazelnuts/almonds	Only the nut itself and not the shell	150 g	15 - 25 sec.
Cheese	Cut in small cubes	100 g	10 sec.
Onion	Peel and cut into 2-3 cm pieces	200 g	10 - 15 sec.
Garlic	Peel and separate in cloves	5-8 cloves	5 sec.
Carrots, raw	Peel and cut into 1 cm pieces	150 g	5 short pushes and 20-30 sec.
Chocolate	Keep in freezer and cut in 1 cm pieces	50 g	5 short pushes and 30 sec.

IMPORTANT!

To avoid damage to bearings, knife and container, please do not use the following foods in the mini chopper: Grain, ice, nutmeg (whole), and coffee beans. Any resulting damage is not covered by the warranty!

Apply the plug to a power socket. Switch on the appliance by pressing the moment I or the moment II button. The appliance is on as long as the button is pressed. We recommend that you start by pressing the button in short sequences and subsequently let the appliance work continuously until the desired degree of fineness has been obtained. However, note that the mini chopper must be activated continuously for a maximum of 1 minute at a time with soft foods, and max 15 seconds with solid foods. Subsequently, the appliance must be allowed to cool off for a couple of minutes before re-activating.

Hold the motor part with one hand and the bowl with the other hand during use.

After use, remove the hand blender from the bowl, switch off the power and remove the plug from the power socket. Take the lid off the bowl and remove the knife carefully.

IMPORTANT!

The blade is very sharp and must be handled with care. Never take the lid off and detach the blade before it has stopped completely! Remove the plug from the power socket.

How to use the whisk

The whisk is used only for whipping cream, egg whites, light dough such as pancake dough or cake mixtures, or ready-made dessert mixtures.

Attach the whisk to the whisk holder and mount the whisk to the motor part until it engages in locked position. Place the whisk in the bowl before the motor part is activated. Press the moment button I or II to switch on the whisk.

After use, remove the motor part from the whisk, switch off the power and pull the plug from the power socket. Then detach the holder from the whisk.

Cleaning and maintenance

Only wipe the motor part using a soft, damp cloth or kitchen roll. The additional parts can be cleaned in hot soapy water, or in the dishwasher. When using the dishwasher, place the parts in the top basket, never at the bottom part, where the powerful heat development in some cases may cause deformation of the plastic parts.

Plastic parts may be discoloured by coloured food such as carrots. Grease the parts with a little vegetable oil before putting them in the dishwasher.

IMPORTANT!

The motor part must never be rinsed under running water or be immersed in water or other liquids. Consequently, the motor part is not dishwasher-safe!


Note: The container and the bowl cannot be used in a microwave oven.

Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance.
4. The motor section must not be immersed in water or other liquids. The other parts of the blender must not be washed in a dishwashing machine.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like.
9. The appliance should only be used under supervision.
10. The appliance should only be used for preparation of food.
11. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 1 minute, then wait at least 15 minutes before the appliance is used again.
12. It is very important to clean the appliance and the container carefully after use, since they both get into contact with food.
13. **The appliance should be handled with care, as the knife is very sharp! Do not touch the knife while it is operating. Be careful that neither fingers nor utensils get into contact with the knife! Always pull out the plug before cleaning the knife.**

14. Pay special attention when the container contains hot liquids, as it may splash over the edge.
15. This appliance is only intended to blend small portions.
16. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service agent or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
17. The electrical installation must comply with the current legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA). Check with your installer.
18. The appliance is for domestic use only.
19. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

Disposal of the appliance

Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol  indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Claims according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
DK-2630 Taastrup
Tel.: +45 43 350 350
www.obhnordica.dk

Technical data

OBH Nordica 6703
220 - 240 volt AC
400 watt



These instructions are subject to alterations or improvements.



DK/LBØ/6703/070711