

Autosoitin 2-Din Livia LAS8013

Käyttöohjeet

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ, LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE JA SÄILYTÄ SE
MYÖHEMPÄÄTARVETTA VARTEN

SISÄLLYS

1.Summarizes the basic functions	1
2.Precautions	1
3.Common icon function	3
4.Multimedia play introduction	4
5.Main menu	5
5.1Radio	6
5.2Bluetooth	6
5.3AV in	8
5.4Disc	8
5.5Set up	9
5.6Language	9
5.7Time set up	10
5.8Audio	10
5.9EQ	10
5.10Wheel	11
5.11Logo	12
5.13Skin select	13
6.The remote control Features	14
7.Touch screen calibration	20
8.Simple Troubleshooting Guide	21
9.Accessories Introduction	22
10.Features	23

Tämä tuote on korkealaatuinen digitaalinen kosketusnäyttö, hieno kirkas kuva yhdistettynä korkealaatuiseen äänenkäsittelypiiriin, ja se on saavuttanut täydelliset aistillinen koskettavat visuaaliset tehosteet. Tehokas alusta multimediajärjestelmä. Bluetooth, musiikkisoitin ja plug-in USB / SD-soitin toiminnot. Tarkka ohjauspyörän ohjaustoiminto, tuote ja alkuperäisen auton täydellinen yhdistelmä, käyttövaihe, on sinun valintasi!

Onnettomuuksien välttämiseksi lue seuraavat varotoimenpiteet ennen pääyksikön asentamista ja käyttöä.

Tietoja turvallisuudesta

1. Noudata paikallisia liikennemerkkejä ja määräyksiä.
2. Älä katso tai käytä pääyksikköä ajon aikana.
3. Pysäytä auto ennen kuin katsot tai käytät päälaitetta.

Tietoja asennuksesta

1. Tämä laite tulee asentaa pätevän teknikon toimesta.
2. Jos asennat pääyksikön itse, sinun on noudatettava käyttöohjetta.

Jos auto on pysäköity auringonvaloon, älä kytke pääyksikköä päälle, ennen kuin se on taas viileä. Varmista ennen koneen käynnistämistä, että sisälämpötila on (+ 60 ° C) - (- 10 ° C).

Vältä laitteen käyttöä magneettisessä ympäristössä (tämä vaikuttaa GPS:ään, Bluetoothiin, digitaaliseen televisioon).

Sateisilla tai erittäin kosteilla alueilla voi olla kosteuden tiivistymistä pääyksikön sisällä. Tässä tilanteessa pääyksikkö ei toimi kunnolla. Sinun tulisi odottaa, kunnes kosteus on haihtunut ilmankuivaajaan tai ennen käyttöä.

Sammuta pääyksikkö ennen virran kytkemistä pois päältä, muuten se kuluttaa auton akkua.

Tuotteen käyttäminen pitkään vaikuttaa sen käyttöikään. Tuotteen käyttöiän pidentämiseksi valitse maltillinen äänenvoimakkuus.

Älä rakenna soitinta uudelleen tai tee siihen muutoksia yksityisesti. Se voi aiheuttaa onnettomuuden.

	Toista / keskeytä		Pysäytä
	Aikaisempikohta		Nopeataaksepäin -toiminto
	Seuraavakohta		Nopeacteenpäin -toiminto
	NapsautaTyhjänäyttö		Levynpoisto
	Palaaedelliseenvalikkoon		Palaapäivalikkoon

Paina  valikossa siirtyäksesi radiotilaan



Valinta

Paina  siirry radiotilaan ja paina sitten  valitaksesi eri ohjelmakaistan (FM 1 / 2/3, AMI 1/2) Selaa / automaattisen muistin asemia

Painaselaat taajuusalueella tallennettuja asemia (jokainen haku kestää 10s ajan), paina kun löydät halua  si aseman, 

Alkaa se toistaa valittua asemaa. Paina  3 sekuntia tallentaaksesi aseman automaattisesti.

Radio alkaa etsiä ja tallentaa automaattisesti löytä  mään kanavia.

Tallentaa ensin voimakkaan signaali, sitten heikon signaalin.

1. Manuaali haku paina  tai voidaan manuaalisesti muuntaa ylös tai alas eri radiotaajuuudet

2. Autom.hakuPaina   (pitkään) voi olla automaattisesti ylös- tai alaspäin etsiäksesi erilaisia radio taajuuksia.  

MP3- soitin

1.Kappaleiden valitseminen menetelmä 1:

Kun valitset raitoja luettelosta MP3-tilassa, paina  seuraavaa kappaletta varten, vaihda suunta .

Kuullaksesi edellisen kappaleen uudelleen.

2.Kappaleiden valitseminen menetelmä 2:

MP3-tilassa kosketa näytöllä valitsemasi luettelon kappale.

Voit valita kappaleen myös Remote Control -painikkeella (0-9) tai IO + -painikkeilla.

USB/SD soitin

Kun kytket USB / SD-laitteen päälaitteeseen, järjestelmä etsii myös USB / SD-levyn sisältöä ja alkaa toistaa automaattisesti.

Paina mitä vain ruudun painiketta herättääksesi laitteensitten  päävalikkoon.



Paina  valikossa siirtyäksesi radiotilaan



Valinta

Paina  siirry radiotilaan ja paina sitten  valitaksesi eri ohjelmakaistan (FM 1 / 2/3, AMI 1/2)

Selaa / automaattisen muistin asemia

Paina  selaa taajuusalueella tallennettuja asemia (jokainen haku kestää 10s ajan), painakun löydät haluamasi aseman,

98.10



Alkaa se toistaa valitsemaasi asemaa. Paina  3 sekuntia tallentaaksesi aseman automaattisesti.

Radio alkaa etsiä ja tallentaa automaattisesti löytämiään kanavia.

1. Tallentaa ensin voimakkaan signaali, sitten heikon signaalin.
2. Manuaali hakupaina  tai  voidaan manuaalisesti muuntaa ylös tai alas eri radiotaajuuudet.
3. AutomaattihPaina  tai  (pitkään) voi olla automaattisesti ylös- tai alaspäin etsiäksesi erilaisia radio taajuuksia.

Bluetooth puhelin:

Paina  tehtyyn Bluetooth-puhelimeen kuvan osoittamalla tavalla:

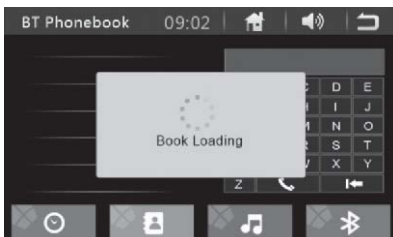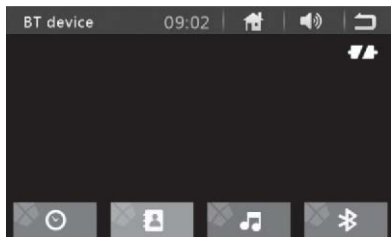



Napsauta valikkkoa siirtyäksesi Bluetooth-toimintoon ja etsimään matkapuhelimella yhteyttä ja kytke Bluetooth-laite (voi asettaa salasanan itse, kuten 0000). Kun olet muodostanut yhteyden, puhelun saapuessa, Bluetooth-järjestelmä toimii automaattisesti.


Bluetooth-handsfree-käyttöliittymä. Napsauta  keskustelun aloittamiseksi. Kun puhelu päättyy, järjestelmä palautuu automaattisesti sinne missä oli ennen puhelua. (Huom: kun päätät alkuperäisen BT-yhteyden, tarvitsee se noin 30 sekuntia automaattiseen yhteyden muodostamiseen. Siten näiden 30 sekunnin aikana järjestelmä etsii edelleen viimeksi kytkettyä yksikköä.)

Paina  kirjoita puhelinnumero valikkossa ja syötä Bluetooth-puhelimen toiminnot suoraan näytölle, napsauta sitten soita

Huomaa: Tämä ominaisuus viittaa Bluetooth-puhelimen ja Bluetooth-yhteyden tilaan


- Paina  Bluetooth-puhelintoiminnolle.
- Paina  BT-puhelinluettelo.
- Paina  Bluetooth musiikki.
- Paina  Mykistystoiminto

Bluetooth-musiikki kuvan osoittamalla tavalla:

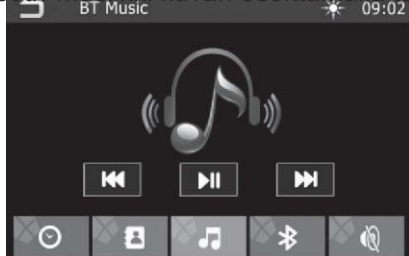

AV-tulo

Paina  valikko siirtyy AUX-tilaan kuvan osoittamalla tavalla,

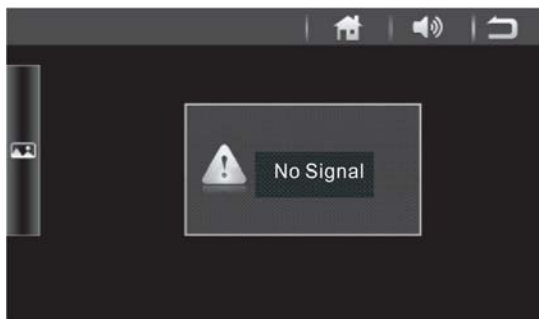


Asetukset

Paina  voit muokata asetuksia (kuten kuvassa näytetään)




Järjestelmä
Levy
Audio
Auton logo
Taustan valinta

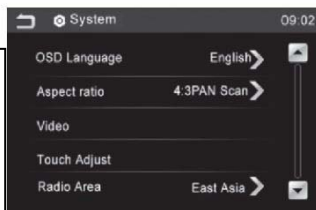

Setting 1



Versio
Oletusarvo
Tehdasasetus

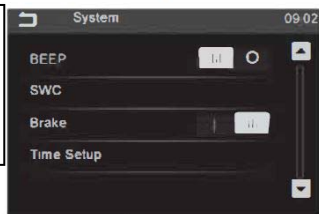

Setting 2



Radionalue




Kielenvalitseminen



LOGON ASETUS
Salasana: 0000

Ajan asettaminen

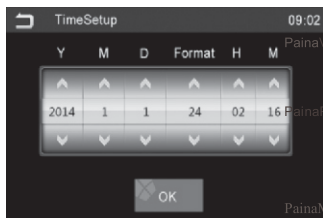

Paina YUOSI muokkaa


Paina KUUKAUSI muokkaa

Paina PÄIVÄ muokkaa

Paina ESITYSTAPAJA muokkaa



Paina TUNNIT muokkaa

Paina MINUUTIT muokkaa



Painamalla nuolia ylös
tai alas saat muokattua
jokaista kohtaa
haluamallasi tavalla

Audio

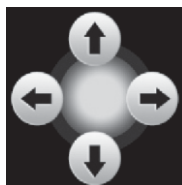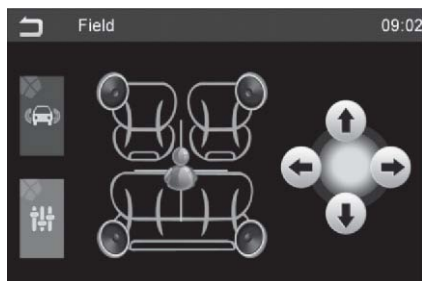

Säädöt:
Kuljettajalle
atkustajalle
Taakse

Äänen muokkaus



Säädää äänen tyyli suosikkiksi mukaan:

Electric Standard


POP

Rock

Classic

Jazz

Napsauta SWC muokataksesi ohjauspyörän asetuksia (kuten kuvassa),

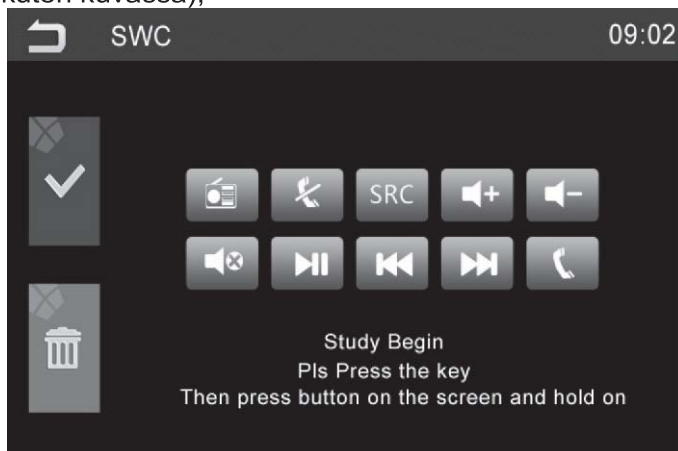

Ole hyvä ja paina näppäintä ja paina sitten näytön painiketta ja pidä painettuna.

LOGO setting

Click  into Car logo setting, put in password 0000,



Muokataksesi auton merkin oikeaksi, paina asetukset kuvaa ja mene car logo asetuksiin.

Salasana on 0000



Skin Select

Paina



Vaihda taustakuvaa mielesi mukaan seuraavista:



SkinSelect

09:02



Reset

1. Virta/ pois

2. Hiljennä

3. Ylöspäin

4. Valikko

5. Tila

6. Vasemmalle

7.Valitse/Tauko/Toista

8.Oikealle

9.USB/SD tilan vaihto

10.Radiokanavanvaihto/taaksepäin/edellin

en kappale

11. Alaspäin

12.Radiokanavan vaihto/eteenpäin/

seuraava kappale

13. Kaistanvaihto / automaattinen haku

14.Äänen pienennys

15. Äänitehoste valitse


16. Äänen lisäys

17.1--6 Radiokanavien muistinumero


18.0--9 Bluetooth.Numero / valitse kappaleen numero

19.Puheluun vastaaminen

20. Puhelunpäättäminen tai hylkääminen

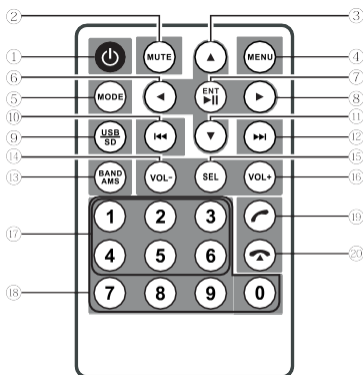


***Suuntaa kaukosäädin vastaanottimeen "IR", kun aloitat kaukosäätimen käytön.**

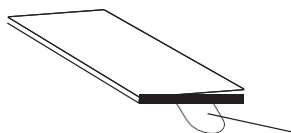


Poista erotuskalvo

Pariston vaihto

Paina lukitusnappulaa ja vedä patterijalusta ulos

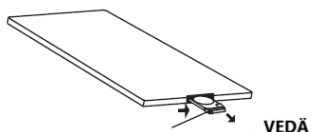

Laita patteri oikeinpäin jalustalle ("2025" ylöspäin)

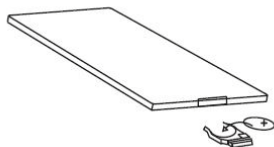

Kiinnitä paristokotelo oikeaan asentoon



Kaukosäätimen ohjeet

Virta näppäin 

Paina  laittaaksesi päälle/ pois päältä

MODE-muuntaminen

Paina **mode**, jos haluat vaihtaa tilan TV:n, BT:n (puhelu), AUX IN, radio, DVD, Bluetooth-musiikki, GPS, levylaatikko ja tila-asetukset välillä.

Merkki: Kun GPS kytketään pois päältä, se jättää huomiotta GPS-toiminnon

* **⏸ Tauko/Toisto**

Kun se soi, paina **⏸** tauottaaksesi, paina uudelleen niin soitto jatkuu

* **⏮ Mykistysnappula**

Paina **⏮** hiljentääksesi kaiuttimet, sitten paina **⏮** uudestaan palauttaaksesi äänen

* **BND / SYS Kaistan / järjestelmän muuntaminen**

Kun olet radio kohdassa paina **BND / SYS** kääntääksesi järjestelmäjärjestyksessä:

FM1, FM2, FM3, AM 1, AM2

Kun se soi, paina **BND / SYS** kääntääksesi järjestelmäjärjestyksessä:

Automatic-NTSC-PAL

* **Enter Vahvistus**

* Kun valitset kohteen, paina **ENTER** vahvistaaksesi.

* **◀ ▶ ▲ ▼ Valikkokytkimenvalinta**

Paina **◀ ▶ ▲ ▼** siirtyäksesi tarvitsemasivalikkoon.

▶ Palaa edelliseen valikkoon **◀** mene seuraavaan valikkoon **▲** palaa ylempään kerrokseen

Pois valikosta **▼** Siirry alavalikkoon

Kun valitset kohteen, paina **ENTER** siirtyäksesi.

* **■/ Pysäytä/Palaa**

Kun laite toistaa paina **■/** keskeyttääksesi, paina sitten sitä uudelleen jatkaaksesi

* **ST/PROG Stereo/Program**

A. kun se on radiossa, paina sitä vaihtaaksesi stereoon.

* **AMS/RPT Automaattinen skannaus / toista toisto**

A. Kun toistat MP3-tiedostoa, toista painamalla **AMS/RPT** vaihtaaksesi "kappalettoisto", "luettelotoisto" "levytoisto (päällä)" "levytoisto (pois)"

Kun se on radiolla, se on tarkoitettu asemien etsimiseen ja muistamiseen.

Paina **AMS/RPT** selataksesi asemia.

Paina pitkään **AMS/RPT** aloittaaksesi automaattisen kanavien etsimisen. Radio tallentaa löydökset automaattisesti.

* **SEEK Aseman valinta / raidan valinta / nopea taaksepäin**

Kun se on radiossa, paina valitaksesi 6 tallennettua FM-asemaa. Pidä sitä painettuna, kun haluat etsiä asemia manuaalisesti.

Kun sitä soitetaan, paina edellisen kappaleen pitämiseksi, pidä sitä nopeasti taaksepäin: taaksepäin X2 --- taaksepäin X 4 - taaksepäin X 20 -toisto

* **LOC/RDM LOC-hallinta / satunnaistoisto**

* Kun se toistaa DVD-levyä, paina **LOC/RDM** vaihtaaksesi "satunnaistoisto" - "satunnaistoisto".

* **OSD-toistoajan näyttö päälle / pois**

Kun se on toistossa, paina **OSD** näyttääksesi soitetun ohjelman tiedot (raidan määrä, toisto aika).

Numeronäppäin

(0-10+)

Valitse tilassa numerot 1-6-, jotta voit valita 6 FM-soittoaseman asemaa. USB / SD-tilassa, tee yhteistyötä nuolipainikkeen 10 (0-10 +) kanssa,

se voi valita minkä tahansa kappaleen suoraan, esimerkiksi: Jos haluat valita 15. kappaleen, voit painaa 10 + kerran, paina 5-painiketta uudestaan, sitten se soittaa 15. kappaleen.

Huomaa: Paina 10 + on 10+, kahdesti 20+, kolmas kerta 30 +

Numero-painikkeella ei ole vaikutusta piirilevyn toiston tilaan, PCB ON.

Asetusvalikko

SETUP

Levyjä toistaessa paina

SETUP

Näyttöontuleesillejärjestelmänasetusvalikko

* Hidastoistaminen

Paina **Slow** jatkuvasti toistaaksesi hitaasti. Tällä toiminnolla on seitsemän hitaan tason tasoa. Järjestys on seuraava: Hidasta eteenpäin 1/2 1/3 1 / 5 1/6 1/7

*

Äänenvoimakkuus

Paina **VOL+** sesiiäänenvoimakkuutta

SEL tila

Paina SEU -painiketta valitaksesi vakio (tavallinen tyyli), CLASS (klassinen tyyli), POP (popmusiikki), ROCK (ROCK-musiikki), kuusi erilaista kuunteluakustiikkaa.

*** Kanava / musikaalivalinta / FF SEEK +**

Radiotila: paina sitä valitaksesi nykyiset kuusi asemaa FM automaattisesti, pidä sitä manuaalisesti radioasemien hakua varten. Toistotila: paina sitä, kun haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen.


*** Äänen voimakkuuden vähennys VOL-**

Paina **VOL-** vähentääksesiääntä.

Kun kosketusnäyttö on epänormaali, nollaa pääyksikkö. Kytke pääyksikkö päälle. Siirry radiotilaan. ja käännä äänenvoimakkuutta 2. paina äänenvoimakkuuden painiketta 5 sekunnin ajan, se näyttää seuraavan.



Napsauta "+" -keskustaa, kun se siirtyy 4 kulmaan. Näyttö tulee näkyviin.

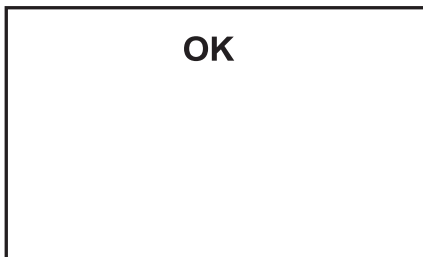


Kalibrointi on valmis.

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Virta pois	1. Tarkista, onko sulake palanut vai ei, vaihda se tarvittaessa 2. Tarkista kytkennät ja liitä tarvittaessa uudelleen
Epäonnistunuttoiminto	Ohjelmahäiriö, paina nollauspainiketta tai katkaise virta uudelleen käynnistämiseksi
Taajuuksiaeilöydy	Tarkista, onko antenni syötetty, ja onko se kytketty oikein. Jos ei, syötä antenni tai kytke se oikein.
Huonoasemanvastaa nottovaikutus	1. Antennin pituutta ei välttämättä ole määritetty oikein. Tarkista, onko se ulottunut väärin tai hajonnut, jos se hajoo, vaihda se uuteen. 2. Onko radiosignaali on liian heikko 3. Antenni ei ole maadoitettu oikein. Varmista, että se yhdistetty maadoitusjohtimen oikein
"STEREO"särisee	1. Hienosäädä radiotaajuutta tarkasti 2. Radiosignaali on liian heikko (paina ST-painiketta, kun haluat poistaa stereon)
Melu, kuvan hyppääminen, ei väriä	1. Levy on vaurioitunut tai vääränlainen 2. Värijärjestelmän asetukset eivät ole oikein, scethe -järjestelmävärille "PAL" tai "NTSC" liitetyn televisionkunto
Kaukosäädinei ole käytettävissä	1. Kaukosäätimen paristossa ei ole virtaa, vaihda paristo 2. Kauko-ohjaimen ikkuna ei voi vastaanottaa tehtyä käskyä. Kaukosäädin on suunnattu mallin kaukosäätimen ikkunaan
SD/USB eitoimi	1. Ei ole kytketty oikein 2. Yritetään liittää ei-tuettua korttia, tukee tällä hetkellä vain 2G-korttia

Koneenmukanatoimitettavatlisävarusteet:

	NO	Yksityiskohdat
●	1	Ohjeet
●	2	Kaukosäädin
●	3	Power tails
●	4	Takuukortti

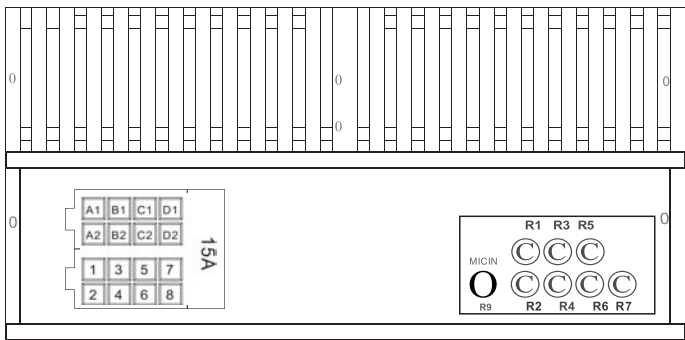

1. Käsijarrunhallinta(Violetti)

2. Back-video (Ruskea)

3. Pyöränohjauslanka(vihreä)

4. B+sisääntulo(+12Vkeltainen)

5. ANT-ulostulo(oranssi)

6. Valonsäädin(sininen)

7. ACCsisääntulo(+12Vpunainen)

8. GND (musta)
- R1:RCA L

lähtöR2:RCA R

lähtö

R3:Video 1lähtö

R4:Video2

lähtöRS:Videotulo


R6:Back video tulo

R7: Antenniliitin

R9: MIC tulo
- AI:RR+ KAIUTINB1 : FR+ KAIUTIN CI: FL+KAIUTIN D1:RL+ KAIUTIN

A2:RR- KAIUTIN B2:FR- KAIUTIN C2: FL- KAIUTIN D2:RL- KAIUTIN

Virtalähde: 10.8 v- 14.4 vNykyinen: 10A Virta ulostulot:50Wx4

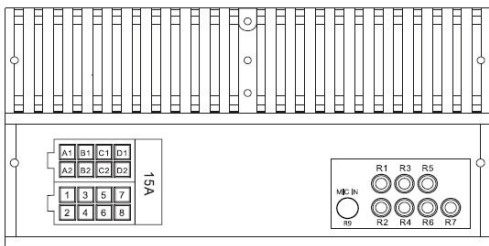

1. Hand Brake control (Purple)

2. Back-vedio (Brown)

3. Wheel control wire1 (Green)

4. B+ IN (+12V Yellow)

5. ANT-OUT (Orange)

6. Light control (Blue)

7. ACC IN (+12V RED)

8. GND (Black)

A1: RR+ SPEAKER B1: FR+ SPEAKER C1: FL+ SPEAKER D1: RL+ SPEAKER

A2: RR- SPEAKER B2: FR- SPEAKER C2: FL- SPEAKER D2: RL- SPEAKER

R1: RCA L OUT

R2: RCA R OUT

R3: Vedio 1 out

R4: Vedio 2 out

R5: Vedio in

R6: Back vedio in

R7: Antenna terminal

R9: MIC IN

Power supply: 10.8v-14.4v Curren: 10A Power output: 50Wx4

Teräväpiirtotelevisio TFFT-digitaalinen näyttö

Tuhoamaton asennus

Digitaalinäyttö suoraan alkuperäisen auton tietoihin,
toiminnallinen näyttö koskettaa suoraan alkuperäistä radiota
Yhteensopiva Bluetooth

Valikon näyttäminen kosketustoiminnolla

Tuki äänimuoto: MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, DTS, RA, AAC, AMR, ATRC, MID, WAV

Tuki 720P-videomuoto: IOS0 p: H. 264 / H. 263, MP EG-4/2/1, xvid, divx, rmvb-videoformaatti. AVI, DIVX, PMP, 3GP, MP4, M4V, F4V, MPG, MPEG, VOB, DAT, RM, RAM, RAM, RMVB, FLV, ASF, MKV, PSR, TP, TRP, TS, M2TS, MOV vedio fi.

Tukiformaatti: J F I F, J PEG, PNG, BM P, J PG, GI F

Tuen e-kirjan muoto: txt, lrc, srt, ssa, ass

Automaattinen taaksepäin CCD-kameran videotulo Videolähtö
AUX-video / audiotulo

Takuu

Myönnämme markkinoimallemme laitteelle 12 kuukauden takuun ostopäivästä lukien (kassakuitti). Takuuajan sisällä poistamme maksutta kaikki laitteen tai sen varustuksen *) materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat puutteet korjaamalla ne tai harkintamme mukaan vaihtamalla ne uusiin. Takuusuoritukset eivät pidennä takuuaikaa eivätkä aloita uutta takuuoikeutta! Takuutodistuksena pätee ostokuitti. Ilman tätä todistetta ei maksuton vaihto tai korjaus ole mahdollista. Toimita takuutapauksessa koko laite täydellisenä alkuperäispakkauksessaan yhdessä kassakuitin kanssa liikkeeseen, josta olet sen ostanut.

*) Varusteosien vauriot eivät automaattisesti oikeuta koko laitteen maksuttomaan vaihtoon. Lasivaurioiden tai muoviosien murtumien korjaus on aina maksullista!

Sekä varustuksen että kuluvien osien viat, puhdistus, huolto tai kuluvien osien vaihto, eivät kuulu takuun piiriin ja ovat siksi maksullisia! Takuu raukeaa, jos asiaton ei-valtuutettu henkilö tekee muutoksia laitteeseen.

Takuun raukeamisen jälkeen

Takuun voimassaolon päättymisen jälkeen laite on mahdollista huoltaa/korjata asiaankuuluviissa kodinkoneliikkeissä tai –korjaajalla.



Jäteastia- symbolin merkitys

Huolehdi ympäristöstä: Älä hävitä elektronisita laitteita kotitalousjätteen mukana. Huolehdi elektroniset laitteet, joita et enää käytä niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Se auttaa välttämään niiden haitallista vaikutusta luontoon sekä ihmisten terveyteen. Se myös edesauttaa niiden kierrättämistä sekä uudelleenkäyttöä. Lisätietoa laitteiden kierrätyksestä ja mahdollisista keräyspisteistä on saatavilla asuinalueesi paikallisilta viranomaisilta.

Monissa EU- maissa elektronisten laitteiden sisällyttäminen kotitalousjätteisiin on kielletty 13. elokuuta 2005 alkaen. Saksassa 23. maaliskuuta 2006 lähtien.

Tämä laite on testattu kaikkien asianmukaisten CE –suositusten mukaisesti ja valmistettu viimeisimpien turvallisuussäännösten mukaisesti.

Tieturvallisuus

Tieturvallisuus on tärkeä asia, jonka vuoksi on tärkeää, että käytät autoradiotasi vastuullisesti ja liikennetilanteen edellyttämällä tavalla. Muista, että kun nopeutesi on 50 km/h, autosi liikkuu 14 metriä yhden sekunnin aikana. Älä käytä autoradiota kriittisissä liikennetilanteissa. Sinun on oltava mahdollista kuulla hälytysajoneuvojen sireenien äänet kaiken aikaa. Tästä syystä älä säädä radion äänenvoimakkuuttaliian korkeaksi.