

TROIKA[®] SELFMATE BEDIENUNGSANLEITUNG

Kopplung mit dem Smartphone

1. Halten Sie den Knopf des SELFMATE für ca. 3 Sekunden gedrückt. Es erklingt zweimal ein kurzer Piepton. Der Schlüsselanhänger ist nun eingeschaltet.



2. Laden Sie sich die zugehörige App „TROIKA FIND“ auf Ihr Smartphone



Available on the
App Store[™]



Google play[™]

3. Starten Sie die App und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.



4. Der SELFMATE wird nun im Menü „Gerät“ angezeigt. Um den SELFMATE mit dem Smartphone zu koppeln, drücken Sie auf „verbinden“. Die App zeigt nun die erfolgreiche Kopplung an.

5. Mit einem Klick auf das Pfeilsymbol öffnet sich ein Untermenü, in dem Sie dem SELFMATE ein Bild, einen Namen und Signaltöne zuordnen können.



6. Um den SELFMATE auszuschalten, halten Sie den Knopf des SELFMATE für ca. 3 Sekunden gedrückt. Es erklingt ein langer Piepton.



Verlegte Schlüssel finden

1. Befestigen Sie den SELFMATE an Ihrem Schlüsselbund und schalten Sie diesen ein.



2. Für den Fall, dass Sie Ihren Schlüssel innerhalb eines Umkreises von 20–30m verlegen, koppeln Sie den SELFMATE mit Ihrem Smartphone, wie oben beschrieben. (wenn Gegenstände oder Wände dazwischenliegen, verringert sich der mögliche Funktionsradius)



3. Sobald eine erfolgreiche Kopplung durch das grüne Symbol des SELFMATE im Menü „Gerät“ der App angezeigt wird, klicken Sie auf „Alarm“.



4. Der SELFMATE meldet sich nun mit einem sich wiederholenden Piepton und einer blinkenden LED.



5. Wenn Sie den Schlüsselbund wiedergefunden haben, klicken Sie einmal auf „Alarmstop“. Die Signale enden nun.

Selfie-Foto Fernauslöser

1. Um in den Kameramodus zu gelangen, klicken Sie in der App auf den Knopf „Foto“.

2. Bevor Sie ein Selfie aufnehmen, können Sie hier nun diverse Kameraeinstellungen vornehmen (u.a. Blitzeinstellungen und Kameraauswahl)

3. Sobald Sie nun den Knopf des gekoppelten SELFMATE drücken, löst die Kamera des Smartphones aus. Das gemachte Foto finden Sie nun in Ihren eigenen Fotos auf dem Smartphone.



Verlegtes Smartphone finden

1. Damit Ihr verlegtes Smartphone einen Signalton abspielt, drücken Sie zweimal kurz hintereinander auf den Knopf des SELFMATE. Die App muss hierfür zumindest im Hintergrund aktiv sein.



2. Wenn Sie Ihr Smartphone wiedergefunden haben, drücken Sie einmal auf das blinkende Symbol „SELFIMATE“ im Menü „Device“ der App, um den Signalton zu beenden.



Diese und weitere Funktionen, wie die Lokalisierungsfunktion und den „Nicht-Stören-Modus“, sowie eine Anleitung für den Batteriewechsel finden Sie in der „TROIKA FIND“ App unter dem Menüpunkt „Einführung“.

TROIKA[®] SELFMATE INSTRUCTION MANUAL

Pairing with your smart phone

1. Keep the button of your SELFMATE pressed for approx. 3 seconds. You will hear two short beeps. The keyring is now activated.



2. Load the corresponding app „TROIKA FIND“ onto your smart phone



Available on the
App Store[™]




Google play[™]

3. Start the app and activate bluetooth on your smart phone.



4. The SELFMATE will now be shown on the menu „Device“. Press „Connect“ to pair the SELFMATE with your smart phone. The smart phone will now show the successful pairing.

5. A click on the arrow symbol will open a sub menu, in which you can allocate a picture, a name and a signal sound to the SELFMATE.

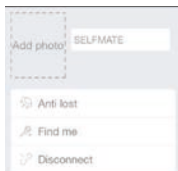

6. To switch off the SELFMATE, keep its button pressed for approx. 3 seconds until you can hear a long beep.



How to locate mislaid keys

1. Place the SELFMATE on your keys and switch it on.



2. If you have mislaid your keys within a 20-30 meter radius, connect the SELFMATE to your smart phone, as described above. (if there are objects or walls positioned in between, the functioning radius may be reduced)



3. A green symbol in the app menu „Device“ indicates a successful connection with the SELFMATE. Now click on „Alert“.



4. The SELFMATE will beep repeatedly, whilst also showing a flashing LED.



5. Once you have recovered your keys, click on „Stop Alert“ once.

„Selfie“ remote release

1. Click on the app button „Photograph“ to enter the camera mode.

2. Before taking a selfie choose your camera settings (i.e. flash settings and choice of camera).

3. As soon as you press the button on the connected SELFMATE, the smart phone camera will take a photo. The photo is now available saved on your smart phone.



Locating a mislaid smartphone

1. Press the SELFMATE button twice in succession to activate a signal sound on the mislaid Smartphone. To enable you to do this the app must be active.



2. Once the Smartphone has been located press the flashing symbol „SELFMATE“ once on the app menu „Device“ to stop the signal sound.



The above and further functions such as the locating function, the “do not disturb” mode or instructions on battery change are available on the “TROIKA FIND” app under the menu “Introduction”.