



KÖNIG
ELECTRONIC

universal **easy**
digital

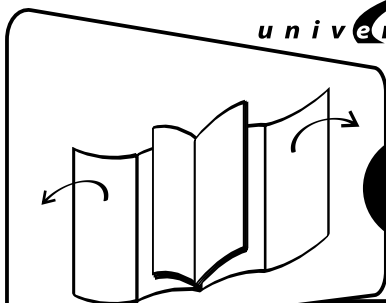


- ITA Istruzioni**
- UK Instructions**
- FRA Mode d'emploi**
- GER Bedienungsanleitung**
- SPA Instrucciones**
- POR Instruções**
- GRE Οδηγίες**
- NED Instructies**
- SWE Instruktioner**
- POL Instrukcje**
- HUN Használati utasítás**
- RUS Инструкция**
- ROM Instructiuni**

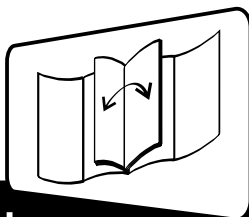

- 01 (ITA) Istruzioni
- 03 (UK) Instructions
- 05 (FRA) Mode d'emploi
- 07 (GER) Bedienungsanleitung
- 09 (SPA) Instrucciones
- 11 (POR) Instruções
- 13 (GRE) Οδηγίες
- 15 (NED) Instructies
- 17 (SWE) Instruktioner
- 19 (POL) Instrukcje
- 21 (HUN) Haszná-lati utasítás
- 23 (RUS) Инструкция
- 25 (ROM) Instructiuni



codici - codes
codes - codes
códigos - códigos
Κωδικοί - codes
koder - Kody
kódotok - Коды
codului



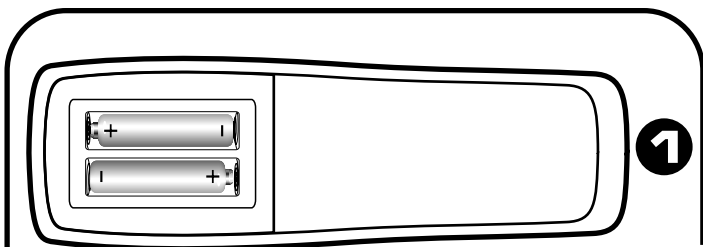

TV

DIGITAL

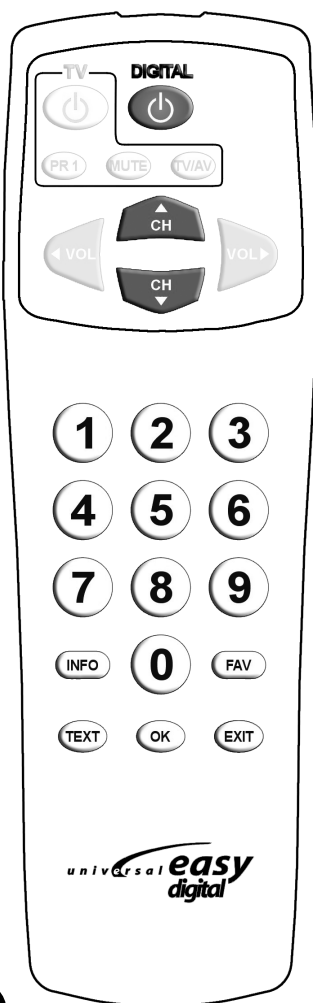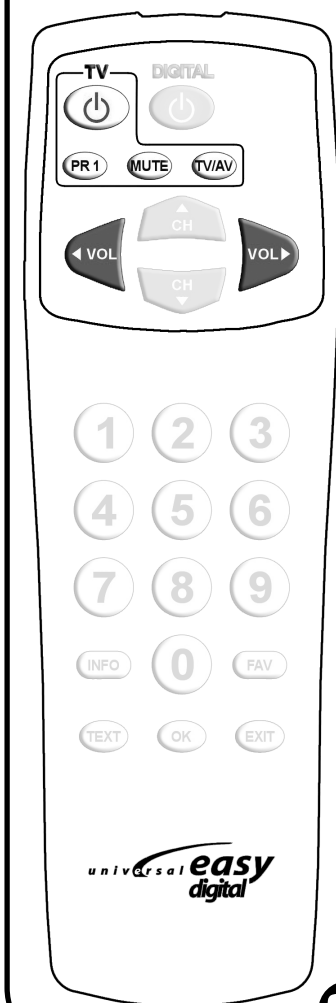


2

1 **Inserimento delle Batterie**


Sollevare il coperchio del vano batterie ed inserire le 2 batterie (ministilo da 1.5 volts - AAA), facendo la massima attenzione alla polarità +/-

2 **Descrizione dei tasti**

TV

	Accensione/Spengimento - On/Off
PR 1	Canale 1
MUTE	Abilita/Disabilita audio
TV/AV	Presa Scart
◀ VOL ▶	Regolazione Volume

DIGITAL



	Accensione/Spengimento - On/Off
▼ CH ▲	Scorrimento dei canali in sequenza
1..0	Canali da 0 a 9
INFO	Info
FAV	Attiva/Disattiva la selezione dei canali preferiti
TEXT	Teletext
OK	OK - Enter
EXIT	Uscita



Programmazione Diretta:

1. Cercare la marca del vostro apparecchio nella seconda parte di questo libretto.

2. Programmazione TV

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3a**

3. Con il LED acceso inserire il primo codice a quattro cifre trovato; il LED emetterà due lampeggi di conferma. **FIG.4**

4. Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni provare con il codice successivo.

5. Programmazione Decoder

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3b**

6. Ripetere i punti 3. e 4.

NB: per i televisori con digitale terrestre integrato programmare lo stesso codice sia sul punto 2. sia sul 5.



Ricerca Automatica:

1. Accendere il vostro apparecchio.

2. Ricerca Automatica TV

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3a**

3. Con il LED acceso premere il tasto 0 seguito dal tasto 1, il LED lampeggerà ogni 3 secondi circa. Appena l'apparecchio si spegne, premere un tasto qualsiasi della tastiera; il LED emetterà due lampeggi di conferma. **FIG.5a**

4. Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni, ripetere il punto 2.

5. Ricerca Automatica Decoder

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3b**

6. Con il LED acceso premere il tasto 0 seguito dal tasto 4, il LED lampeggerà ogni 3 secondi circa. **FIG.5b**



7. Appena l'apparecchio si spegne, premere un tasto qualsiasi della tastiera; il LED emetterà due lampeggi di conferma.

8. Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni, ripetere il punto 5.

NB: per i televisori con digitale terrestre integrato eseguire prima i punti 2. 3. 4. e poi i punti 5. 3. e 4.

Visualizzazione del Codice Attivo:



1. Visualizzazione Codice TV

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3a**

2. Con il LED acceso premere il tasto 9, il LED inizierà a lampeggiare visualizzando il codice attivo, **FIG.6** come da esempio :

se il codice attivo è il 1203 allora il LED emetterà prima 1 lampeggio, che indica l'1; poi dopo circa un secondo 2 lampeggi, che indicano il 2; poi 1 lampeggio lungo, che indica lo 0; e per finire 3 lampeggi, che indicano il 3.

3. Visualizzazione Codice Decoder

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3b**


4. Ripetere il punto 2.

1 To insert Batteries


Lift the cover of the battery compartment and insert the 2 batteries (1.5 volt - AAA), making sure to get the +/- polarity right

2 Description of the keys

TV

-  On/Off
- PR 1 Channel 1
- MUTE Activate/Deactivate Sound
- TV/AV Scart socket
- ◀ VOL ▶ Adjusting the volume

DIGITAL

-  On/Off
- ▼ CH ▲ Changing channels sequentially
- 1..0 Channels 0 to 9
- INFO Info
- FAV Activate/Deactivate selection of favourite channels
- TEXT Teletext
- OK OK - Enter
- EXIT Exit



Direct programming:

1. Find the brand of your device in the second part of this booklet.

2. TV Programming

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3a**

3. With the LED on, enter the first four-digit code found; the LED blinks twice in confirmation. **FIG.4**

4. Check that everything is working properly, if any functions are missing try the next code.

5. Programming the Decoder

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3b**

6. Repeat points 3 and 4.



NB: for TVs with integrated terrestrial digital, program the same code for both point 2 and point 5.



Automatic Search

1. Switch on your set.



2. TV Automatic Search

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3a**

3. With the LED on, press button 0 followed by button 1; the LED blinks about every 3 seconds. As soon as the device goes off, press any button; the LED blinks twice in confirmation. **FIG.5a**

4. Check that everything is working properly; if any functions are missing repeat point 2.

5. Decoder Automatic Search

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit **FIG.3b**.

6. With the LED on, press button 0 followed by button 1; the LED blinks about every 3 seconds. **FIG.5b**

7. As soon as the device goes off, press any button; the LED blinks twice in confirmation.

8. Check that everything is working properly; if any functions are missing repeat point 5.

NB: for TVs with integrated terrestrial digital, first carry out the instructions in points 2, 3 and 4, and then points 5, 3 and 4.

Displaying the Active Code:



1. Displaying the TV Code

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3a**

2. With the LED on, press button 9; the LED starts blinking and displays the active code **FIG.6**, for example:

if the active code is 1203 the LED first gives 1 blink, to indicate 1; then, after about one second, 2 blinks, to indicate 2; then 1 long blink, to indicate 0; and lastly, 3 blinks, to indicate 3.

3. Displaying the Decoder Code

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3b**


4. Repeat point 2.

1 Mise en place des piles


Soulevez la trappe du logement des piles et insérez les 2 piles bâton (1,5V - AAA), en prêtant la plus grande attention à la polarité +/-

2 Description des touches

TV

-  Allumer/Eteindre on/off
- PR 1 Canal 1
- MUTE Couper/Rétablir le son
- TV/AV Prise scart
- ◀ VOL ▶ Réglage du volume

DIGITAL

-  Allumer/Eteindre on/off
- ▼ CH ▲ Défilement des canaux un par un
- 1..0 Canaux de 0 à 9
- INFO Info
- FAV Activer/Désactiver la sélection des canaux favoris
- TEXT Télétexte
- OK OK - Enter
- EXIT Quitter



Programmation Directe :

1. Cherchez la marque de votre appareil dans la seconde partie de ce livret.

2. Programmation du TV

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3a**

3. Avec le voyant allumé, introduisez le premier code à quatre chiffres que vous avez trouvé. Le voyant clignotera deux fois pour confirmer. **FIG.4**

4. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande. Si toutes les fonctions ne correspondent pas, essayez avec le code suivant.

5. Programmation du Décodeur

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3b**

6. Répétez les points 3 et 4.



NB: pour les téléviseurs avec TNT intégrée, programmez le même code aussi bien au point 2 qu'au point 5.



Recherche Automatique:

1. Allumez votre appareil.



2. Recherche Automatique du TV

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3a**

3. Avec le voyant allumé, appuyez la touche 0 suivie de la touche 1. Le voyant clignotera environ toutes les 3 secondes. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez une touche quelconque du clavier. Le voyant clignotera deux fois pour confirmer. **FIG.5a**

4. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande. Si toutes les fonctions ne correspondent pas, répétez le point 2.

5. Recherche Automatique du Décodeur

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3b**

6. Avec le voyant allumé, appuyez la touche 0 suivie de la touche 4. Le voyant clignotera environ toutes les 3 secondes. **FIG.5b**



7. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez une touche quelconque du clavier. Le voyant clignotera deux fois pour confirmer.

8. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande. Si toutes les fonctions ne correspondent pas, répétez le point 5.

NB: pour les téléviseurs avec TNT intégrée, exécutez d'abord les points 2, 3, 4 et ensuite les points 5, 3 et 4.



Affichage du Code Actif :

1. Affichage du Code du TV

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3a**

2. Avec le voyant allumé appuyez sur la touche 9, le voyant commencera à clignoter en indiquant le code actif **FIG.6**, comme dans l'exemple:
si le code actif est 1203, le voyant clignotera d'abord une fois, en indiquant le 1 ; puis après environ une seconde il clignotera deux fois, en indiquant le 2 ; puis il clignotera une fois longuement, en indiquant le 0 ; et pour finir il clignotera trois fois, en indiquant le 3.

3. Affichage du Code du Décodeur

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3b**

4. Répétez le point 2.

1 Einlegen der Batterien


Batteriedeckel des Batteriefachs abnehmen, 2 Batterien (Ministilo 1,5 V - AAA) einlegen und auf die Polarität +/- achten

2 Beschreibung der Tasten

TV

-  Ein-/Ausschalten ON/OFF
- PR 1 Kanal 1
- MUTE Audio aktivieren/deaktivieren
- TV/AV Scart-Anschluss
- ◀ VOL ▶ Lautstärkeregelung

DIGITAL

-  Ein-/Ausschalten ON/OFF
- ▼ CH ▲ Sequenzielle auf- und ablaufende Kanalsuche
- 1..0 Kanäle von 0 bis 9
- INFO Info
- FAV aktiviert/deaktiviert Wahl der Lieblingskanäle
- TEXT Teletext
- OK OK - Enter
- EXIT Verlassen



Direktprogrammierung:

1. Marke Ihres Geräts im zweiten Teil dieser Anleitung suchen.

2. Programmierung des TV-Geräts

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3a**

3. Bei eingeschaltetem LED den ersten gefundenen vierziffrigen Code eingeben; das LED blinkt nun zweimal zur Bestätigung auf. **ABB.4**

4. Auf korrektes Funktionieren prüfen, wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, nächsten Code probieren.

5. Programmieren des Decoders

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3b**

6. Punkte 3. und 4. wiederholen.



BEACHE: bei TV-Geräten mit integriertem digitalterrestrischen Decoder den gleichen Code sowohl wie in Punkt 2. als auch wie in Punkt 5. programmieren.



Automatische Suche:

1. Gerät einschalten.



2. Automatische Suche TV-Gerät

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3a**

3. Bei eingeschaltetem LED Taste 0 drücken, dann Taste 1, nun blinkt das LED ca. 3 s lang. Sobald sich das Gerät ausschaltet, eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken, worauf das LED zweimal zur Bestätigung blinkt. **ABB.5a**

4. Auf korrektes Funktionieren prüfen, wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, Punkt 2 wiederholen.

5. Automatische Suche Decoder

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3b**

6. Bei eingeschaltetem LED Taste 0 drücken, dann Taste 4 nun blinkt das LED ca. 3 s lang. **ABB.5b**

7. Sobald sich das Gerät ausschaltet, eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken, worauf das LED zweimal zur Bestätigung blinkt.

8. Auf korrektes Funktionieren prüfen, wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, Punkt 5 wiederholen.

BEACHE: bei TV-Geräten mit integriertem digitalerterrestrischen Decoder zuerst Punkte 2. 3. 4. und dann Punkte 5., 3. und 4. durchführen.

Anzeige des Aktiven Codes:



1. Anzeige des Codes des TV-Geräts

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3a**

2. Bei eingeschaltetem LED Taste 9 drücken, worauf das LED zu blinken beginnt und der aktive Code wie in nachfolgendem Beispiel angezeigt wird **ABB.6:** wenn der aktive Code 1203 ist, dann blinkt das LED zuerst einmal, was 1 bedeutet; nach ca. einer Sekunde blinkt es zweimal, was 2 bedeutet; dann blinkt es einmal lang, was 0 bedeutet und schließlich blinkt es dreimal, was 3 bedeutet.

3. Anzeige des Codes des Decoders

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3b**


4. Punkt 2 wiederholen.

1 Colocación de las Pilas


Levantar la tapa pilas del vano de las pilas e introducir las dos pilas (ministilo de 1.5 voltios - AAA), prestando la máxima atención a la polaridad +/-.

2 Descripción de las teclas

TV

	Encendido/apagado on/off
PR 1	Canal 1
MUTE	Habilita/deshabilita el sonido
TV/AV	Toma Scart
◀ VOL ▶	Ajuste del volumen

DIGITAL



	Encendido/apagado on/off
▼ CH ▲	Avance de los canales en secuencia
1..0	Canales de 0 a 9
INFO	Información
FAV	Activa/desactiva la selección de los canales preferidos
TEXT	Teletexto
OK	OK - Enter
EXIT	Salir



Programación Directa:

1. Busque la marca de su aparato en la segunda parte de este librito



2. Programación de la TV

Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3a**

3. Con el LED encendido, introduzca el primer código de cuatro cifras encontrado; el LED emitirá dos destellos de confirmación. **FIG.4**

4. Compruebe el correcto funcionamiento, si no están presentes todas las funciones pruebe con el código sucesivo.

5. Programación del decodificador

Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3b**

6. Repita los puntos 3 y 4.



NB: para los televisores con digital terrestre integrado programe el mismo código tanto en el punto 2 como en el 5.



Búsqueda automática:

1. Encienda el aparato



2. Búsqueda automática TV

Mantenga presionadas las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3a**

3. Con el LED encendido, presione la tecla 0 seguida de la tecla 1, el LED parpadea cada 3 segundos aproximadamente. Apenas el aparato se apague, presionar una tecla cualquiera del teclado; el LED emitirá dos destellos de confirmación. **FIG.5a**

4. Compruebe el correcto funcionamiento, si no están presentes todas las funciones repita el punto 2.

5. Búsqueda automática Decodificador

Mantenga presionadas las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3b**

6. Con el LED encendido, presione la tecla 0 seguida de la tecla 4, el LED parpadea cada 3 segundos aproximadamente. **FIG.5b**

7. Apenas el aparato se apague, presionar una tecla cualquiera del teclado; el LED emitirá dos destellos de confirmación.



8. Compruebe el correcto funcionamiento, si no están presentes todas las funciones repita el punto 5.

NB: para los televisores con digital terrestre integrado proceder primero como indicado en los puntos 2, 3 y 4 y luego como indicado en los puntos 5, 3 y 4.

Visualización del Código Activo:





1. Visualización del Código de la TV

Mantenga presionadas las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3a**

2. Con el LED encendido, presione la tecla 9, el LED empieza a parpadear visualizando el código activo **FIG.6** como en el ejemplo:

Si el código activo es 1203 entonces el LED emitirá primero 1 destello, que indica el 1, luego al cabo de un segundo, 2 destellos, que indican el 2, luego 1 destello largo, que indica el 0; y para acabar, 3 destellos que indican el 3.

3. Visualización del Código del Decodificador

Mantenga presionadas las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3b**

4. Repetir el punto 2.

1


Instalação das pilhas

Remova a porta do compartimento de pilhas e insira as duas pilhas (tamanho 1,5 volts - AAA) tomando muito cuidado com a polaridade +/-.


2

Descrição das teclas

TV

-  Ligar/Desligar on/off
- PR 1 Canal 1
- MUTE Habilitar/Desabilitar áudio
- TV/AV Tomada scart
- ◀ VOL ▶ Ajustar volume

DIGITAL



-  Ligar/Desligar on/off
- ▼ CH ▲ Passar os canais em sequência
- 1..0 Canais de 0 a 9
- INFO Info
- FAV Activa/Desactiva a selecção dos canais preferidos
- TEXT Televídeo
- OK OK - Enter
- EXIT Saida



Programação Directa:

1. Procurar a marca do próprio aparelho na segunda parte deste livrete



2. Programação TV

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3a**

3. Com o LED aceso introduzir o primeiro código de quatro algarismos encontrado; o LED piscará duas vezes para confirmar. **FIG.4**

4. Testar o funcionamento correcto, se não estiverem presentes todas as funções tentar com o código sucessivo.

5. Programação Decoder

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3a**

6. Repetir os pontos 3. e 4.



N.B: para televisores com digital terrestre integrado programar o mesmo código tanto no ponto 2 quanto no ponto 5.



Busca Automática:

1. Acender o aparelho.



2. Busca Automática TV

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3a**

3. Com o LED aceso premir a tecla 0 e em seguida a tecla 1, o LED piscará cada 3 segundos aproximadamente. Logo que o aparelho se apagar, premir uma tecla qualquer do teclado; o LED piscará duas vezes para confirmar. **FIG.5a**

4. Testar o funcionamento correcto, se não estiverem presentes todas as funções repetir o ponto 2.

5. Busca Automática Decoder

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3b**

6. Com o LED aceso, premir a tecla 0 e em seguida a tecla 4, o LED piscará cada 3 segundos aproximadamente. **FIG.5b**

7. Logo que o aparelho se apagar, premir uma tecla qualquer do teclado; o LED piscará duas vezes para confirmar.



8. Testar o funcionamento correcto, se não estiverem presentes todas as funções repetir o ponto 5.

NB: para televisores com digital terrestre integrado executar antes os pontos 2.3.4. e em seguida os pontos 5.3. e 4.

Visualização do Código Activo:





1. Visualização Código TV

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3a**

2. Com o LED aceso premir a tecla 9, o LED iniciará a piscar visualizando o código activo, **FIG.6** por exemplo:

Se o código activo é o 1203, então o LED piscará 1 vez, indicando o algarismo 1 ; após um segundo piscará 2 vezes, indicando o algarismo 2; depois piscará 1 vez por um tempo prolongado, indicado zero; e para finalizar piscará 3 vezes, indicando o algarismo 3.

3. Visualização Código Decoder

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3b**


4. Repetir o ponto 2.

1 Εισαγωγή Μπαταριών


Σηκώσατε το κάλυμμα της έδρας των μπαταριών και εισάγετε τις 2 μπαταρίες (μινι μινιόν των 1.5 volts AAA) , μεγάλη προσοχή όμως στην πολικότητα +/-.

2 Περιγραφή των πλήκτρων

TV

-  Αναμμα / σβήσιμο on/off
- PR 1 Κανάλι 1
- MUTE Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ήχου
- TV/AV Πρίζα scart
- ◀ VOL ▶ Ρύθμιση ήχου

DIGITAL



-  Αναμμα / σβήσιμο on/off
- ▼ CH ▲ Διαδοχική αλλαγή καναλιών
- 1..0 Κανάλια 0-9
- INFO Info
- FAV Ενεργοποίηση /Απενεργοποίηση επιλογής των προτιμητέων καναλιών
- TEXT Teletext
- OK OK - Enter
- EXIT Έξοδος



Άμεσος Προγραμματισμός :

1. Βρείτε την μάρκα της τηλεόρασης σας στο δεύτερο μέρος του εγχειριδίου αυτού



2. Προγραμματισμός TV

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3a**

3. Με το LED αναμμένο, πληκτρολογήστε τον πρώτο τετραψήφιο κωδικό που βρήκατε. Το LED θα αναβοσβήσει 2 φορές για επιβεβαίωση. **EIK.4**

4. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία. Αν δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές, δοκιμάστε με τον επόμενο κωδικό.

5. Προγραμματισμός Decoder

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3b**

6. Επαναλάβετε τα σημεία 3. και 4.



Σημ. : Για τις τηλεοράσεις που διαθέτουν ενσωματωμένο το γήινο ψηφιακό, προγραμματίστε τον ίδιο κωδικό τόσο στο σημείο 2. όσο και στο σημείο 5.



Αυτόματη Αναζήτηση:

1. Ανάψτε την συσκευή σας.



2. Αυτόματη αναζήτηση TV

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3a**

3. Με το LED αναμμένο πιέστε το πλήκτρο 0 και εν συνεχεία το πλήκτρο 1, το LED θα αναβοσβήσει κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου. Μόλις σβήσει η συσκευή, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές σαν επιβεβαίωση. **EIK.5a**

4. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία. Αν δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές, επαναλάβετε το σημείο 2.

5. Αυτόματη Έρευνα Decoder

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3b**

6. Με το LED αναμμένο πιέστε το πλήκτρο 0 και εν συνεχεία το πλήκτρο 4, το LED θα αναβοσβήσει κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου. **EIK.5b**



7. Μόλις σβήσει η συσκευή, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές σαν επιβεβαίωση.

8. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία. Αν δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές, επαναλάβετε το σημείο 5.

Σημ. : Για τις τηλεοράσεις που διαθέτουν ενσωματωμένο το γήινο ψηφιακό, εκτελέστε πρώτα τα σημεία 2. 3. 4. και εν συνεχεία τα σημεία 5. 3. και 4.

Απεικόνιση του Ενεργού Κώδικα :



1. Απεικόνιση του Κωδικού TV

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3a**

2. Με το LED αναμμένο πιέστε το πλήκτρο 9, το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει δείχνοντας τον ενεργό κωδικό όπως στο παράδειγμα **EIK.6:**

αν ο ενεργός κωδικός είναι το 1203 τότε το LED θα αναβοσβήσει πρώτα 1 φορά που σημαίνει 1, μετά ένα περίπου δευτερόλεπτο θα αναβοσβήσει 2 φορές που σημαίνει 2, μετά ένα παρατεταμένο αναβοσβήσιμο που σημαίνει 0 και στο τέλος θα αναβοσβήσει 3 φορές, που σημαίνει 3.

3. Απεικόνιση του Κωδικού Decoder

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3b**

4. Επαναλάβετε το σημείο 2.

1 Plaatsen van de batterijen


Til het klepje van het batterijvak op en voeg de batterijen in (2 penlights van 1,5 volt - AAA), let hierbij goed op de tekens in het batterijvak +/-.

2 Beschrijving van de toetsen

TV

-  In/uitschakelen on/off
- PR 1 kanaal 1
- MUTE in/uitschakelen audio
- TV/AV Scart ingang
- ◀ VOL ▶ afstelling volume

DIGITAL



-  In/uitschakelen on/off
- ▼ CH ▲ Ch Scrollen van de kanalen in volgorde
- 1..0 1..0 Kanalen van 0 tot 9
- INFO Info
- FAV activeer/deactiveer de selectie van favoriete kanalen
- TEXT Teletekst
- OK OK - Enter
- EXIT Uit



Directe programmering:

1. Zoek het merk van uw toestel in het tweede deel van dit boekje



2. Programmering TV

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3a**

3. Met de LED aan de eerst gevonden code van vier cijfers invoeren; de LED knippert twee keer ter bevestiging. **FIG.4**

4. Probeer of het goed werkt, als niet alle functies aanwezig zijn de volgende code proberen.

5. Programmering Decoder

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3b**

6. Herhaal punt 3 en 4.

NB: voor televisie met geïntegreerde digitale ether, dezelfde code programmeren zowel bij punt 2 als punt 5.



Automatisch Zoeken:

1. Schakel uw toestel in.

2. Automatisch zoeken TV

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3a**

3. Met de LED aan op toets 0 drukken gevolgd door toets 1, de LED zal ongeveer iedere 3 seconden knipperen. Meteen nadat het toestel uitschakelt, een willekeurige toets van het toetsenbord indrukken; de LED knippert twee keer ter bevestiging. **FIG.5a**

4. Probeer of het goed werkt, als niet alle functies aanwezig zijn punt 2 herhalen.

5. Automatisch Zoeken Decoder

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3b**

6. Met de LED aan op toets 0 drukken gevolgd door toets 4, de LED zal ongeveer iedere 3 seconden knipperen. **FIG.5b**

7. Meteen nadat het toestel uitschakelt, een willekeurige toets van het toetsenbord indrukken; de LED knippert twee keer ter bevestiging.

8. Probeer of het goed werkt, als niet alle functies aanwezig zijn punt 5 herhalen.

NB: voor televisie met geïntegreerde digitale ether, eerst de punten 2,3, 4 en dan de punten 5,3 en 4 uitvoeren.

Tonen van actieve code:

1. Tonen Code TV

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3a**

2. Met de LED aan op toets 9 drukken, de LED zal knipperen en de actieve code tonen zoals in het voorbeeld **FIG.6:**

Als de actieve code 1203 is zal de LED eerst 1 keer knipperen, om de 1 aan te geven; dan na ong. een seconde 2 keer knipperen, om de 2 aan te geven, dan 1 lange knippering, die de 0 aangeeft; en tenslotte 3 keer knipperen, om de 3 aan te geven.

3. Tonen Code Decoder

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3b**


4 Herhaal punt 2.

1 Isättning av batterier


Öppna batterifacket lock och sätt i 2 batterier (1,5 volt AAA) och se noga till att +/- polerna är rätt vända.

2 Beskrivning av tangenterna

TV

	Påslagning/Avstängning On/off
PR 1	Kanal 1
MUTE	På/Av ljud
TV/AV	Scart-uttag
◀ VOL ▶	Reglering av volym

DIGITAL

	Påslagning/Avstängning On/off
▼ CH ▲	Skrollning av kanaler i sekvens
1..0	Kanaler från 0 till 9
INFO	Info
FAV	aktiverar/avaktiverar valet av favoritkanaler
TEXT	Text-TV
OK	OK - Enter
EXIT	Utgång



Direktprogrammering:

1. Leta reda på märket för er apparat i den andra delen av detta häfte.

2. TV-programmering

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3a**

3. Då lysdioden är tänd mata in den första påträffade fyrsiffriga koden; lysdioden blinkar två gånger som bekräftelse. **FIG.4**

4. Prova att allt fungerar som det ska, om alla funktioner inte finns prova med nästa kod.

5. Dekoderprogrammering

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3b**

6. Upprepa punkterna 3 och 4

OBS: För TV-apparater med inbyggt marknät ska man programmera samma kod både på punkt 2 och på punkt 5.



Automatisk Sökning:

1. Slå på apparaten

2. Automatisk TV-sökning

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3a**

3. Då lysdioden är tänd tryck på knapp 0 och därefter på knapp 1, lysdioden blinkar sedan var tredje sekund ungefär. Så snart apparaten stängs av tryck på vilken knapp som helst, lysdioden blinkar då två gånger till bekräftelse. **FIG.5a**

4. Prova att allt fungerar som det ska, om alla funktioner inte finns upprepa punkt 2.

5. Automatisk sökning dekoder

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3b**

6. Då lysdioden är tänd tryck på knapp 0 och därefter på knapp 4, lysdioden blinkar sedan var tredje sekund ungefär. **FIG.5b**

7. Så snart apparaten stängs av tryck på vilken knapp som helst, lysdioden blinkar då två gånger till bekräftelse.

8. Prova att allt fungerar som det ska, om alla funktioner inte finns upprepa punkt 5.

OBS: För TV-apparater med inbyggt marknät ska man först göra punkterna 2.3.4 och sedan punkterna 5.3 och 4.

Visualisering Av Den Aktiva Koden:

1. Visualisering av TV-koden

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3a**

2. Då lysdioden är tänd tryck på knapp 9, lysdioden börjar att blinka och visar den aktiva koden på det sätt som visas i exemplet. **FIG.6**

Om koden är 1203 blinkar lysdioden först en gång för 1; därefter, efter cirka 1 sekund blinkar den två gånger för 2, därefter en lång blinkning för 0 och till sist tre blinkningar för 3.

3. Visualisering av dekoderkoden

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3b**


4. Upprepa punkt 2

1 Zakładanie baterijek


Unieść pokrywkę wnęki na baterijki i umieścić we wnące 2 baterijki (typu mini, po 1,5 V AAA). Zwrócić szczególną uwagę na biegunowość +/-.

2 Opis klawiszy

TV

-  Włączenie/ wyłączenie on/off
- PR 1 Kanał 1
- MUTE Włączenie/wyłączenie dźwięku
- TV/AV Wtyczka SCART
- ◀ VOL ▶ Regulowanie głośności

DIGITAL

-  Włączenie/ wyłączenie on/off
- ▼ CH ▲ Przesuwanie kanałów w kolejności
- 1..0 Kanały od 0 do 9
- INFO Info
- FAV Aktywowanie/dezaktywowanie selekcji kanałów preferowanych
- TEXT Tryb wideo
- OK OK/wprowadzenie
- EXIT Porzucenie



Programowanie bezpośrednie:

1. Wyszukać spośród marek wymienionych w drugiej części niniejszej książeczki markę posiadanego telewizora.

2. Programowanie telewizora

Wcisnąć obydwie przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3a**

3. Przy zapalanej diodzie wprowadzić pierwszy znaleziony czterocyfrowy kod. Dioda zamigocze dwukrotnie na potwierdzenie. **RYS.4**

4. Sprawdzić czy działanie jest prawidłowe; gdyby niektórych funkcji brakowało, to spróbować raz jeszcze z kolejnym kodem.

5. Programowanie dekodera

Wcisnąć obydwie przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3b**

6. Powtórzyć czynności opisane w punktach 3 i 4.

Nb.: w telewizorach z wbudowanym cyfrowym aparatem naziemnym należy programować ten sam kod, co w punktach 1 i 5.



Wyszukiwanie w trybie automatycznym:

1. Włączyć aparat.

2. Wyszukiwanie w trybie automatycznym tw

Wcisnąć obydwą przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3a**

3. Przy zapalanej diodzie wcisnąć przycisk 0 a następnie przycisk 1, dioda zacznie migotać mniej więcej co 3 sekundy. Jak tylko aparat się wyłączy wcisnąć dowolny klawisz na klawiaturze; dioda zamigocze dwukrotnie na potwierdzenie. **RYS.5a**

4. Sprawdzić czy działanie jest prawidłowe; gdyby niektórych funkcji brakowało, powtórzyć jeszcze raz czynność opisaną w punkcie 2.

5. Wyszukiwanie w trybie automatycznym dekodera

Wcisnąć obydwą przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3b**

6. Przy zapalanej diodzie wcisnąć przycisk 0 a następnie przycisk 4, dioda zacznie migotać mniej więcej co 3 sekundy. **RYS.5b**

7. Jak tylko aparat się wyłączy wcisnąć dowolny klawisz na klawiaturze; dioda zamigocze dwukrotnie na potwierdzenie.

8. Sprawdzić czy działanie jest prawidłowe; gdyby niektórych funkcji brakowało, powtórzyć jeszcze raz czynności opisane w punkcie 5.

Nb.: w telewizorach z wbudowanym cyfrowym aparatem naziemnym wykonać najpierw czynności opisane w punktach 2, 3 i 4 a następnie 5, 3 i 4.

Wizualizowanie kodu aktywnego:

1. Wizualizowanie kodu TW

Wcisnąć obydwą przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3a**

2. Przy zapalanej diodzie wcisnąć przycisk 9; dioda zacznie migotać wizualizując aktywny kod, przykładowo **:RYS.6**

Jeśli kod aktywny jest 1203, to dioda mignie najpierw 1 raz, co oznacza „1”; po upływie około sekundy mignie 2 razy, co oznacza „2”; następnie zaświeci się na dłużej, co oznacza „0”, a w końcu dioda mignie 3 razy, co oznacza „3”.

3. Wizualizowanie kodu kodera

Wcisnąć obydwą przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3b**


4. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 2.

1 Tápelemek behelyezése


Emelje fel az elemtartó fedelét és helyezze el benne a 2 db elemet (mini ceruzaelem 1,5 Volt AAA), gondosan ügyelve a +/- polarításra .

2 Billentyűk leírása

TV

	Bekapcsolás-kikapcsolás on-off
PR 1	1. csatorna
MUTE	némító gomb
TV/AV	scart csatlakozó
◀ VOL ▶	hangerőszabályozás

DIGITAL

	Bekapcsolás-kikapcsolás on-off
▼ CH ▲	Lépegetés a csatornák között
1..0	Csatornák 0 és 9 között
INFO	Információ
FAV	"Kedvenc csatornák kiválasztása" funkció bekapcsolás/kiiktatás
TEXT	Teletext
OK	OK - Enter
EXIT	Kilépés



Közvetlen programozás:

1. Keresse ki az Ön készülékének márkáját könyvünk második részében

2. TV programozás

Tartsa lenyomva mind a  ,mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3a**

3. Amikor a LED ég, vigye be a talált első négyjegyű kódot; visszaigazolásként a LED kettőt villan. **ABRA.4**

4. Próbálja ki, hogy helyesen működik-e. Ha nem minden funkció használható, próbálja meg a következő kóddal.

5. Dekóder programozás

Tartsa lenyomva mind a  ,mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3b**

6. Ismétlje meg a 3. és 4. pontban foglalt műveleteket.



Megj: beépített földi digitális vételi rendszerrel ellátott televíziókészülék esetén ugyanazt a kódot programozza mind a 2., mind pedig az 5. pontra.



Automatikus keresés:

1. Kapcsolja be a készülékét.



2. TV automatikus keresés

Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3a**

3. Amikor a LED ég, nyomja le a 0 gombot, majd az 1 gombot: ekkor a LED kb. 3 másodpercenként villan egyet. Amint a készülék kikapcsol, nyomja meg a billentyűzet bármelyik gombját, ekkor a LED megerősítésként kettőt villan. **ABRA.5a**

4. Próbálja ki, hogy helyesen működik-e. Ha nem minden funkció használható, ismételje meg a 2. pontot.

5. Dekóder automatikus keresés

Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3b**

6. Amikor a LED ég, nyomja le a 0 gombot, majd az 4 gombot: ekkor a LED kb. 3 másodpercenként villan egyet. **ABRA.5b**

7. Amint a készülék kikapcsol, nyomja meg a billentyűzet bármelyik gombját, ekkor a LED megerősítésként kettőt villan.

8. Próbálja ki, hogy helyesen működik-e. Ha nem minden funkció használható, ismételje meg a 5. pontot.

Megj: beépített földfelszíni digitális vevővel ellátott televíziókészülékek esetében előbb a 2., 3. és 4. pontokat hajtsa végre, majd az 5. 3. és 4. pontot

Az aktív kód megjelenítése:

1. A TV kód megjelenítése

Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3a**

2. Amikor a LED ég, nyomja meg a 9. gombot: a LED villogni kezd és kijelzi az aktív kódot, például így: **ABRA.6**

ha az aktív kód 1203, a LED először 1 villanást bocsát ki, ez 1-t jelent, majd kb egy másodperccel később 2 villanást ad ki, amely 2-t jelent, majd egy hosszú villanást, amely 0-t jelzi, végül 3 villanást, amely a 3-nak felel meg.

3. A Dekóder kód megjelenítése

Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3b**


4. Ismételje meg a 2. pontot

1 Как вставить батарейки


Поднять крышку отсека для батареек и вставить 2 батарейки (на 1.5 В типа ААА), обращая внимание полярность +/-.

2 Описание кнопок

TV

-  Включение / Выключение on/off
- PR 1 Канал 1
- MUTE Присутствие / Отсутствие звука
- TV/AV Разъем для соединения AV-компонентов
- ◀ VOL ▶ Регулировка звука

DIGITAL



-  Включение / Выключение on/off
- ▼ CH ▲ Перемещение по каналом по порядку
- 1..0 Каналы от 0 до 9
- INFO Информация
- FAV Включить / Отключить выбор предпочитаемых каналов
- TEXT Режим телевидео
- OK ok/Вход
- EXIT Выход



Прямое программирование:

1. Найдите марку своего прибора во второй части этой брошюры



2. Программирование ТВ

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод. **фиг.3а**

3. При зажженном светодиоде введите первый найденный код из четырех цифр : светодиод произведет два подтверждающих мигания. **фиг.4**

4. Проверьте правильное функционирование. В случае отсутствия некоторых функций попробуйте ввести следующий код.

5. Программирование декодера

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод.

6. Повторите пункты 3. и 4. **фиг.3б**

Примечание: для телевизоров со строенным устройством цифрового ТВ программируйте один и тот же код как по пункту 2., так и по пункту 5.



Автоматический поиск:

1. Включите свой прибор

1. Автоматический поиск ТВ:

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод. **фиг.3а**

3. При зажженном светодиоде нажмите кнопку 0, а затем 1 : светодиод начнет производить мигания приблизительно каждые три секунды. **фиг.5а**

4. Проверьте правильное функционирование. В случае отсутствия некоторых функций повторите процесс настройки с пункта 2.

5. Автоматический поиск декодера

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод. **фиг.3б**

6. При зажженном светодиоде нажмите кнопку 0, а затем 4 : светодиод начнет производить мигания приблизительно каждые три секунды. **фиг.5б**



7. Как только прибор выключится, нажмите любую кнопку клавиатуры: светодиод произведет 2 подтверждающих мигания.

8. Проверьте правильное функционирование. В случае отсутствия некоторых функций повторите процесс настройки с пункта 5.

Примечание: для телевизоров со строенным устройством цифрового ТВ произведите сначала действия, описанные в пунктах 2.3.4. а затем 5.3. и 4.



Визуализация активного кода:

1. Визуализация кода ТВ

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод. **фиг.3а**

2. При зажженном светодиоде нажмите кнопку 9: светодиод начнет мигать, визуализируя активный код, как например: **фиг.6**
если активный код 1203, то светодиод прозведет сначала 1 мигание, которое означает 1, затем, приблизительно через 2 секунды, произведет 2 мигания, что означает 2, потом 1 длинное мигание, означающее 0, и, наконец, 3 мигания, что означает 3.

3. Визуализация кода декодера

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод. **фиг.3б**


4. Повторите пункт 2.

1 Introducerea bateriilor


Scoateti capacul bateriilor si introduceti 2 baterii (1,5 V - AAA) , respectind polaritatea +/-.

2 Descriere taste

TV

-  Pornire/Oprire - on/off
- PR 1** Canalul 1
- MUTE** Abilitare/Dezabilitare sonor
- TV/AV** Priza scart
- ◀ VOL ▶** Reglare volum

DIGITAL



-  Pornire/Oprire - on/off
- ▼ CH ▲** Schimbarea canalelor în mod secvențial
- 1..0** Canalele de la 0 la 9
- INFO** **Info**
- FAV** Activare/Dezactivare selectare canale preferate
- TEXT** Mod Teletext
- OK** **OK - Enter**
- EXIT** Ieșire



Programarea direct:

1. Căutați marca aparatului Dvs. în partea a doua a acestei broșuri.



2. Programarea Televizorului

Țineți apăstate ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3a**

3. Cu LED-ul aprins, introduceți primul cod de patru cifre găsit; LED-ul va clipi de două ori pentru confirmare. **FIG.4**

4. Verificați funcționarea corectă, dacă nu sunt prezente toate funcțiile repetați operațiunea folosind codul următor.

5. Programarea Decoderului

Țineți apăstate ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3b**

6. Repetați punctele 3. și 4.

NB.: pentru televizoarele cu sistem digital terestru integrat programați același cod atât la punctul 2. cât și la punctul 5.



Căutarea automată:

1. Porniți aparatul Dvs..

2. Căutare automată Televizor

Țineți apăsată ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3a**

3. Cu LED-ul aprins, apăsați tasta 0 și apoi tasta 1, LED-ul va clipi la fiecare 3 secunde circa. Imediat ce aparatul se oprește, apăsați orice tastă de pe tastatură; LED-ul va clipi de două ori pentru confirmare. **FIG.5a**

4. Verificați funcționarea corectă, dacă nu sunt prezente toate funcțiile repetați punctul 2.

5. Căutare automată Decoder

Țineți apăsată ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3b**

6. Cu LED-ul aprins, apăsați tasta 0 și apoi tasta 4, LED-ul va clipi la fiecare 3 secunde circa. **FIG.5b**



7. Imediat ce aparatul se oprește, apăsați orice tastă de pe tastatură; LED-ul va clipi de două ori pentru confirmare.

8. Verificați funcționarea corectă, dacă nu sunt prezente toate funcțiile repetați punctul 5.

NB: pentru televizoarele cu sistem digital terestru integrat executați mai întâi punctele 2. 3. 4. și apoi punctele 5. 3. și 4.

Vizualizarea codului activ:

1. Vizualizarea codului Televizorului

Țineți apăsată ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3a**

2. Cu LED-ul aprins, apăsați tasta 9, LED-ul va începe să clipească indicând codul activ, ca în exemplul următor: **FIG.6**

dacă codul activ este 1203, atunci LED-ul va clipi la început 1 dată, indicând cifra 1; după circa o secundă va clipi de 2 ori, indicând cifra 2; apoi va clipi 1 dată lung, indicând cifra 0; și, în sfârșit, va clipi de 3 ori, indicând cifra 3.

3. Vizualizarea codului Decoderului

Țineți apăsată ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3b**

4. Repetați punctul 2.



codici - codes
codes - codes
códigos - códigos
Κωδικοί - codes
koder - Kody
kódok - Коды
codului

L'elenco è in ordine di **Marca** e **Tipo apparecchio**. I primi **codici evidenziati** sono quelli più frequentemente utilizzati.

The list is in order of **Brand** and **Type of set**. The **codes shown** first are the ones most often used.

La liste est par ordre de **Marque** et **Type d'appareil**. Les premiers **codes en Évidence** sont ceux qui sont utilisés le plus fréquemment.

Die Liste ist nach **Marke** und **Gerätetypgeordnet**. Die ersten **hervorgehobenen Codes** sind die am häufigsten verwendeten.

La lista se presenta por orden de **Marca** y **Tipo** de aparato. Los primeros **códigos evidenciados** son los que se utilizan con mayor frecuencia.

A lista está em ordem de **Marca** e **Tipo** de aparelho. Os primeiros **códigos evidenciados** são aqueles utilizados com maior frequência.

Ο κατάλογος είναι με τη σειρά της **Μάρκας** και του **Είδους Συσκευής**. Οι πρώτοι **υπογεγραμμένοι κωδικοί** είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

De lijst is op volgorde van **merk** en **type** toestel. De eerst **getoonde codes** worden het meest frequent gebruikt.

Förteckningen är ordnad efter **Fabrikat** och **typ av apparat**. De först **valda koderna** är de oftast förekommande.

Spis jest zestawiony według **marki** i **typu aparatu**. Pierwsze **podświetlone kody** to te, które są najczęściej używane

A lista **Márkák** és **Készüléktípusok** szerinti sorrendben halad. Az első **kiemelt kódok** a leggyakrabban használtak.

Список представлен в порядке **Марки** и **Типа прибора**. Первые, **выделенные коды** - это чаще всего используемые коды.

Make	Type	Code
@SAT	SAT	4234 4177 4303 4799
	DTT	4234
@SKY	SAT	4541
@STAR	SAT	4271
1ONE	TV	1460
	SAT	4614
	DTT	4367
3 M	SAT	4311
	DTT	4311
3B TECH	TV	1744
A.H.B. TVISION	TV	1053
A.R. SYSTEM	TV	1061 1091 12331173 1437
AB SAT	SAT	4430 4623
ABCOM	TV	1061
	SAT	4506 4658 4026 4590 4303 4729 4398 4139 4818
	DTT	4026
ACCENT	TV	1157 1091 1056 1117 1061
ACCESS MEDIA	SAT	4505 4441
	DTT	4505
ACCOR	DTT	4128
ACCUPHASE	TV	1061
ACEC	TV	1061 1056
ACER	TV	1480 1945 1585
ACIKO	TV	1157
	SAT	4799 4234
	DTT	4234
ACOUSTIC SOLUTIONS	TV	1801 1926 1061 1423
	DTT	4367
ACTION	TV	1157 1061 1210
ACURA	TV	1061 1157
ADB	DTT	4305 4356 4703 4896 4631 4893 1061
ADDON	DTT	4725
ADJ	DTT	4850
ADL	TV	1975 1399
	SAT	4541
	DTT	4541
ADMIRAL	TV	1429 1027 1003 1298 1080 1081 1192 1157 1393
ADR	TV	1414
ADVENT	TV	1756
ADYSON	TV	1103 1274 1231 1157
AEA	TV	1056 1061
AEG	TV	1061 1423 1201 1385 1459 1393 1838 1379 1871 1628 1938
	SAT	4541
	DTT	4851 4999
AG	TV	1201 1303 1203
AGASHI	TV	1091 1061 1231 1157 1217 1056
AGATH	TV	1569 1439
AGEF	TV	1298
AGFAPHOTO	TV	1605
AHB TVISION	TV	1053
AIKO	TV	1061 1157 1210 1231 1466 1056
AIM	TV	1061 1056 1073 1233 1274 1190 1258 1075 1331 1160
AIOSTAY	TV	1126 1231 1003 1157
AIRIS	TV	1529 1721 1975 1410 1433 1441
	SAT	4296
	DTT	4298 4296
AIRON	TV	1383
AITECH	SAT	4356
	DTT	4356
AIWA	TV	1109 1038 1061 1598 1177 1245 1598

Make	Type	Code
AKAI	TV	1134 1061 1003 1204 1157 1210 1154 1075 1231 1201 1203 1140 1466 1014 1396 1285 1423 1073 1031 1172 1274 1160 1072 1269 1035 1234 1162 1177 1158 1871 1141 1091 1212 1243 1801 1138 1211 1190 1184 1395 1838 1469 1258 1331 1056 1882 1598 1836
	SAT	4234 4811 4505
	DTT	4963 4234 4875 4692 4821 4989 4367
AKARI	TV	1321
AKASHI	TV	1091
AKI	TV	1061 1231
AKIBA	TV	1173 1209 1210
AKIOS	TV	1061
AKIRA	TV	1061 1056 1331 1628 1158 1190 1251 1849 1285
	DTT	4851
AKITA	TV	1107 1491 1147 1083
AKITO	TV	1061 1056
AKTIS	SAT	4289
AKTRON	TV	1209 1173
AKURA	TV	1061 1091 1210 1157 1203 1032 1423 1035 1031 1053 1145 1056
	DTT	4584
ALBA	TV	1061 1210 1203 1003 1032 1075 1423 1035 1157 1190 1838 1083 1102 1676 1104 1155 1469 1393 1231 1606 1219 1209 1065 1217 1466 1598 1177 1056 1126 1123 1529 1258 1413
	SAT	4453 4450 4320
	DTT	4584 4367 4438 4297 4320
ALBATRON	TV	1378
ALBIRAL	TV	1233 1061 1003 1195 1091 1219 1056
ALBRECHT	TV	1586
ALCAD	DTT	4290
ALCO	TV	1801
ALDEN	TV	1559
	SAT	4601 4253
ALHORI	TV	1231
ALICE	SAT	4075 4373
ALIEN	TV	1061
ALIOS	TV	1708
ALITEK	DTT	4295
ALL TEL	TV	1535 1469 1383 1414 1845 1406 1061 1073 1396 1952
ALLORGAN	TV	1231 1003 1192 1210
ALLSTAR	TV	1061 1056
ALLSTB	SAT	4112
ALLTECH	SAT	4453
ALLVISION	SAT	4314 4352
	DTT	4551 4352 4314
ALPHA	TV	1215
ALPS	SAT	4541
ALTEK	TV	1494 1396 1392 1395 1399 1203 1401 1546 1526 1383 1895 1635 1529
	DTT	4692
ALTUS	TV	1203 1061
AMANA	TV	1269
AMBIANCE	TV	1489
AMCOL	TV	1061 1056
AMEX	TV	1061

Make	Type	Code
AMITECH	TV	1468
AMITONIKA	DTT	4297
AMITRONICA	SAT	4471 4321
AMOI	TV	1986
AMPERE	SAT	4139
AMPLIVISION	TV	1231 1233 1003 1145 1002 1091 1219
AMSTAR	SAT	4781
AMSTRAD	TV	1061 1469 1091 1559 1423 1075 1410 1343 1027 1440 1460 1466 1157 1285 1031 1578 1511 1101 1588 1721 1209 1210 1792 1880 1212 1849 1056 1435 1123
	SAT	4441 4274 4296 4797 4375 4453 4123 4818
	DTT	4367 4541 4305 4300 4381 4329 4692 4123 4296
AMTC	DTT	4237
ANALOG	SAT	4321
ANAM	TV	1061 1056
ANCONA	TV	1026
ANDERSSON	TV	1423 1061 1439
	DTT	4367
ANEX	TV	1061 1219
ANGELINE DESIGN	TV	1061
ANGLO	TV	1091 1157
ANIKO	DTT	4850
ANIS	TV	1091 1147 1157
ANITECH	TV	1061 1103 1157 1209 1117 1274 1195 1091 1002 1056
ANKARO	SAT	4545 4453 4537 4353 4288 4755
	DTT	4578 4537 4288
ANNTRON	DTT	4850
ANSONIC	TV	1061 1838 1217 1091 1145 1032 1117 1147 1157 1158 1195 1056
	DTT	4297
ANTARES	TV	1549
	SAT	4271
	DTT	4296 4442 4779 4853 4855
ANTECNO	TV	1210
ANVIMUR	SAT	4281 4575
	DTT	4281 4538
AOC	TV	1494 1612 1215 1955
APACHI	TV	1075
APEX	TV	1466
	SAT	4123
	DTT	4123
AR TELECOM	DTT	4581
ARC EN CIEL	see	THOMSON
ARCAM	TV	1231
ARCELIK	TV	1203 1003 1145 1147 1158 1838 1061 1602 1466 1837 1173 1194 1180 1101
	SAT	4506 4442 4788 4701 4270
ARCHSAT	SAT	4327
ARCON	SAT	4353 4507 4571 4139 4717 4679 4186
	DTT	4353
ARCTIC	TV	1203
ARDEM	TV	1061 1203 1158 1147 1037
ARENA	TV	1061 1203 1104
ARGOS	TV	1203
	DTT	4367

Make	Type	Code
ARIASAT	SAT	4369 4442 4322 4304 4303 4285 4214 4110 4286 4301 4289 4537 4362 4450 4541 4256 4296 4287 4506
	DTT	4290 4241 4551 4295 4296
ARION	SAT	4353 4186 4506
	DTT	4186 4353
ARISAT	SAT	4233
	DTT	4233
ARISTONA	see	PHILIPS
ARIZA	SAT	4239
ARKOS	TV	1466
ARNION	SAT	4303
ARROX	SAT	4177 4296
	DTT	4296
ARTAX	TV	1529
ARTHUR MARTIN	see	SALORA
ARTIKELNUM	SAT	4214
ART-TECH	TV	1061 1209 1157 1056
ASA	TV	1111 1110 1143 1126 1061 1003 1298 1056
ASAHI	SAT	4295 4296 4571
	DTT	4296 4295
AS-BERG	TV	1061 1117 1190 1195 1056
ASCI	SAT	4541
	DTT	4541
ASDA	DTT	4367 4784
ASKY BOX	SAT	4541
ASORA	TV	1157 1091 1210
ASSCOM	SAT	4390
AST	SAT	4481
ASTEL	SAT	4455
ASTON	SAT	4419 4334 4998
	DTT	4556 4997
ASTRA	TV	1061 1466 1173 1157 1274 1331 1285 1190 1209 1210 1251 1075 1234 1231 1160 1258 1056
	SAT	4511 4281 4123
	DTT	4123
ASTRASAT	SAT	4296 4513
	DTT	4296
ASTRATEC	DTT	4438
ASTRELL	DTT	4920 4608 4014 4237 4644
ASTRO	TV	1233
	SAT	4755 4352 4288 4529 4545 4538
	DTT	4352 4595 4538 4529
ASTRO SOUND	TV	1061 1003 1233 1195 1056
ASTROVOX	SAT	4296 4027
	DTT	4296
ASUKA	TV	1210 1091 1231 1003 1061 1002 1056
ATAKI	TV	1157 1209 1003
ATEC	TV	1597
ATIMCO	TV	1986
ATLANTA	SAT	4351 4234 4352 4471 4321 4528 4806
	DTT	4237 4672 4784 4297 4298 4299 4641 4352 4234
ATLANTHIA	SAT	4321
ATLANTIC	see	FORMENTI
ATLANTIS	TV	1210
ATOM	DTT	4875 4290 4692
ATORI	TV	1157
ATSAT	SAT	4303
AUDIOLA	TV	1343 1658 4674 1595 1673 1978 1658
	DTT	4674 4868 4237 4851 4897 4297 4931

Make	Type	Code
AUDIOLINE	DTT	4581
AUDIOLOGIC	TV	1157
AUDIOSONIC	TV	1061 1203 1219 1195 1157 1003 1147 1231 1158 1210 1209 1184 1113 1091 1160 1145 1187 1117 1258 1056
AUDIOSTAR	TV	1210 1209
AUDIOTON	TV	1231 1157 1002 1219
AUNA	DTT	4276
AUREX	TV	1061
	DTT	4367
AURIGA	SAT	4464 4571 1466
	DTT	4305 4356 4145 4639
AURORA	TV	1298 1231 1160 1274 1157
AUSIND	TV	1126 1117
AUTOCOLOR	TV	1157
AUTOSONIK	TV	1396
AUTOVOX	TV	1423 1061 1117 1192 1126 1003 1493 1201 1231 1367 1219 1966 1595 1177 1395 1882 1529 1699
	DTT	4692 4367 4237 4868 4891
AUVISAT	TV	1061
AUXSTAR	SAT	4353
	DTT	4353
AVENTURA	TV	1558
AVERMEDIA	TV	1515 1591
	SAT	4874
AVEST	TV	1849
AVION	SAT	4353
AVIOUS	TV	1550 1450
AWA	TV	1157 1061 1160 1231 1172 1056
AWATRON	TV	1157
AXANE	TV	1061
AXIL	SAT	4295 4296 4112 4291 4679 4081 4321 4367
	DTT	4237 4672 4681 4297 4367 4784 4300 4640 4295 4293 4627 4931 4100 4296 4654 4679 4683 4684 4704 4851 4541 4930
AXION	TV	1075 1061 1190 1157 1117 1056
AXIS	DTT	4438
AXITRONIC	SAT	4321 4294
	DTT	4367 4935
AXON	TV	1203 1303
AXOSAT	SAT	4453
AXXENT	TV	1061
AYA	TV	1423
AYCO	TV	1491
AZ- AMERICA	SAT	4290 4903 4679
AZ- BOX	SAT	4673 4034 1439
BAFF	SAT	4781 4569 4323 4295 4289 4381 4128 4244
	DTT	4128 4295 4381
BAFFTECH	SAT	4271
BAIER	TV	1061
BAIRD	TV	1073 1172 1741 1061 1964 1165
BALMET	SAT	4296 4528
	DTT	4295 4235 4234 4296 4233 4330
BANG & OLUFSEN	TV	1298 1061
BARCO	TV	1298
BARCOM	TV	1274
BASIC LINE	TV	1061 1003 1210 1209 1032 1203 1838 1157 1423 1231 1160 1158 1073 1173
BASTIDE	TV	1003 1231 1210

Make	Type	Code
BAUCKHAGE	DTT	4537
BAUER	TV	1061 1466 1258 1003 1245 1244 1141 1002 1154 1053 1056 1072 1123 1235 1190 1964 1026 1092 1006 1064
BAUMATIC	TV	1091
BAUR	TV	1061 1466 1245 1141 1003 1154 1157 1056 1053 1123 1006 1235 1064 1026 1072
BAYSONIC	TV	1091
BAZIN	TV	1231 1061 1026 1003 1184 1107 1219
BAZZIX	TVI	1882
BBK	TV	1921
BEAUMARK	TV	1439
BEC	SAT	4510
BEKNTEKNIK	TV	1466 1145 1203
BEKO	TV	1203 1061 1147 1158 1145 1838 1837 1003 1466 1180 1435 1602 1092 1194 1101 1459 1836
	SAT	4506 4442 4788 4583 4701 4270
	DTT	4645
BELSON	TV	1412 1423 1410 1628 1459 1472 1406 1511 1061
	DTT	4201
BELSTAR	TV	1061 1838
BENJAMIN	SAT	4506 4541 4510 4098
BENNET	TV	1061
BENQ	TV	1593
BENSTEN	TV	1511 1414 1406 1491 1061 1462 1460 1469 1513
BENZEN	DTT	4891
BEON	TV	1382 1190 1274 1061 1147
BEOND	TV	1721 1061
BERKENP	TV	1061
BESAT	SAT	4281 4765
BEST	TV	1184 1136 1201 1061
	SAT	4353 4228 4001
	DTT	4001 4353
BEST BUY	SAT	4672
	DTT	4868 4804 4300 4237 4672
BESTAR	TV	1145 1061 1002 1157 1147 1003 1075 1056
BESTECH	SAT	4739
	DTT	4215
BESTTEL	SAT	4234
	DTT	4234
BIAZET	TV	1003 1061
BIFONIC	TV	1231 1157
BIG SAT	SAT	4281 4296 4106 4541 4122
	DTT	4296 4281
BIGSTON	TV	1157 1091 1160
BINATONE	TV	1231
BINFORD	SAT	4295
	DTT	4295
BLACK DIAMOND	TV	1061 1133 1187 1423
	SAT	4584
	DTT	4367 4584
BLACK PANTHER	TV	1195
BLACK STRIP	TV	1466
BLACK WIDOW	SAT	4139
	DTT	4128 4026
BLACKSTAR	TV	1210
BLACKTRON	TV	1209 1210 1157
BLACKWAY	TV	1210 1173 1209 1141
BLAMET	TV	1003

Make	Type	Code
BLANCA	TV	1460
	SAT	4441
BLAUPUNKT	TV	1244 1141 1265 1154 1152 1239 1551 1061 1173 1117 1133
BLAUSONIC	TV	1231 1003
BLOOM	TV	1061 1578 1396 1201 1399 1494 1845 1423 1386 1113 1511 1394 1209 1450 1537 1412
BLOSSOMS	DTT	4215
BLU:SENS	DTT	4297 4692 4992
BLUE MEDIA	TV	1590
	DTT	4686
BLUE STAR	TV	1003 1061 1598
BLUE WORLD	TV	1173
BLUE:SENS	TV	1686
	DTT	4640
BLUEH	TV	1915
BLUES 84	DTT	4691
BLUES 85	SAT	4122
	DTT	4122
BLUESKY	TV	1061 1203 1091 1158 1423 1462 1210 1201 1032 1466 1215 1459 1035 1760 1788 1529 1856 1177 1560 1838 1435 1037 1065 1393 1539 1439 1598 1176
	SAT	4453
	DTT	4367
BLUETINUM	DTT	4280 4614 4704
BOCA	SAT	4288 4578 4314 4775 4538 4365 4738 4610 4126
	DTT	4578 4126 4610 4538 4314 4551 4102 4734
BOIGLE	TV	1989 1440
BOMAN	TV	1201
BONDSTEC	TV	1219
BONSTEC	TV	1157
BOOTS	TV	1231
BORA	TV	1231
BORK	TV	1837
BOSCH/BAUER	TV	1244 1002
BOSHMAN	SAT	4295 4290 4398
	DTT	4352 4295 4290
BOSS	TV	1091 1190
BOSTON	TV	1298 1231
	SAT	4296 4365
	DTT	4297 4296 4237 4672 4367
BOTECH	TV	1567
	SAT	4236 4353 4036 4692 4035 4303 4793 4742 4864
	DTT	4236 4691 4036 4353
BOXFORD	TV	1437
BPL	TV	1072 1061 1073 1209
BRAIN WAVE	SAT	4545 4316
	DTT	4581 4580 4316
BRAND MAWELL	TV	1560
BRANDT	TV	1180 1194 1215 1202 1061 1494 1095 1435
BRANIFF	TV	1157
BRAUN	TV	1195 1231 1215
BRENDSTAR	TV	1157
BRIGMTON	TV	1233 1231 1061
	DTT	4640 4280
BRIMAX	TV	1529 1617 1572 1594
BRINKMANN	TV	1061
BRIONVEGA	TV	1218 1179 1188 1027 1367 1298 1061 1081
BRISAT	SAT	4831
BRITANNIA	TV	1061 1231 1003
BROECO	SAT	4453
BROKSONIC	TV	1061

Make	Type	Code
BROTHER	TV	1091 1157 1061 1243 1331 1190 1251 1285 1439 1210 1907
BROTHERS	TV	1258
BRUNS	TV	1147 1298 1171 1061 1003 1180 1195 1091 1210 1429 1157
	SAT	4453
BSR	TV	1003 1083 1107 1274
BTC	TV	1210
BULSATCOM	SAT	4236 4269 4651
BUSH	TV	1061 1003 1032 1203 1075 1026 1210 1102 1423 1035 1073 1838 1065 1172 1104 1157 1396 1187 1382 1393 1231 1083 1466 1941 1598 1258
	SAT	4453
	DTT	4438 4584 4581 4645 4367
BUTTERFLY	TV	1729
BW	DTT	4581
CABOVISAO	SAT	4303 4356
CADMOS	TV	1157
CALE	DTT	4929
CAMEX	SAT	4323
CAMPER	TV	1147 1003 1158 1061
CANAL +	SAT	4390 4916 4191 4185
	DTT	4191 4184
CANAL CUBE	SAT	4916
CANAL DIGITAL	SAT	4747 4244 4748 4541
	DTT	4244
CANAL SAT	SAT	4390 4185
	DTT	4191 4390
CANON	TV	1303
CANTON	TV	1210
CAPSONIC	TV	1091 1061
CARAD	TV	1061 1140 1037
CARAT	TV	1173
CARENA	TV	1061 1173 1210
CARINA	TV	1003
CARREFOUR	TV	1061 1180 1245 1133 1215 1123 1003 1231 1107 1154 1141 1294 1429
	SAT	4623 4680
	DTT	4538
CASCADE	TV	1061 1157
CASEMA	SAT	4077
CASIO	TV	1061 1171
CASTLE	TV	1061
CAT	TV	1529 1577 1535 1536
CATHAY	TV	1061
CBM	TV	1145 1117
CCE	TV	1061
CCI	TV	1231
CDV	TV	1410 1603 1697 1714 1464 1409 1978 1428 1617 1439 1440
	DTT	4577 4237 4300
CEBIS	TV	1195
CEEM	TV	1203
	SAT	4314
	DTT	4314
CELESTIAL	TV	1466
CELINT	TV	1003
CELTRONIC	TV	1061
CENTRUM	TV	1838
ARIES		
CENTURION	TV	1061
CENTURY	TV	1217 1298 1219 1107
CGE	TV	1217 1190 1003 1239 1145 1061 1244 1117 1157 1080 1081 1154
CGM	TV	1061 1145 1157 1147 1032 1091 1209 1838 1075

Make	Type	Code
CGV	SAT	1444
	SAT	4239 4295 4118 4923
	DTT	4538 4295 4118
CHALLENGER	SAT	4680 4390
	DTT	4571 4840 4680
CHANGHONG	TV	1061 1466
CHEROKEE	SAT	4404 4294 4447 4572 4321
CHESS	SAT	4288 4295 4139 4026 4569 4314 4541 4610 4321 4453 4232
	DTT	4578 4288 4551 4367
CHESTRON	TV	1533
CIE	TV	1157 1160 1210 1184 1219 1061 1107
CIHAN	TV	1061 1003 1157 1091
CIMLINE	TV	1210 1157 1083
CINE+ DIGITAL	SAT	4783
CINEMA	TV	1061
CINEX	TV	1061 1212 1201
CITIZEN	SAT	4353
	DTT	4692
CITY	TV	1157
CITY COM	SAT	4314 4333 4755 4369 4545 4352 4669 4351
	DTT	4295 4551 4352 4314
CLARIONS	DTT	4290
CLARITRONIC	TV	1145 1201
CLARIVOX	TV	1117 1171 1298 1184 1233 1003 1061 1126 1217
CLARKE TECH	SAT	4286 4646 4578
	DTT	4304
CLATRONIC	see	CTC CLATRONIC
CLAYTON	TV	1061 1003 1233
	DTT	4367
CLINT	DTT	4847
CLINTON	TV	1157
CMR	SAT	4453
COBRA	TV	1201
	SAT	4512 4540 4478 4311 4352 4296 4750 4506
	DTT	4776 4667 4305 4252 4280 4235 4088 4725 4692 4442 4640 4779 4895 4296 4706
COLE	DTT	4639
COLOR MAT	TV	1298
COLORADO	SAT	4453
COLORTAC	TV	1515
COLUMBIA	TV	1061 1056 1147
	SAT	4294
COLUMBUS	TV	1061
	SAT	4294 4447 4404 4572 4321 4178
	DTT	4294
COMACROWN	TV	1210
COMAG	SAT	4288 4775 4675 4578 4295 4610 4116 4734 4124 4541 4738 4314
	DTT	4610 4578 4541 4126 4551 4288 4734 4295 4116 4102
COMELEC	TV	1061
COMET	TV	1061 1201 1394 1210 1155 1414
COMEX	TV	1209
COMMANDER	SAT	4236 4651
COMPUTRON	TV	1075 1157 1014 1061
COMSAT	SAT	4295 4307
	DTT	4599 4329 4546 4295
COMMWELL	SAT	4571
CONAX	SAT	4270 4571
CONCEPTRON.	DTT	4832
CONCERTO	see	LG
CONCORD	SAT	4542
CONCORDE	TV	1157 1003

Make	Type	Code
CONDOR	TV	1002 1061 1117 1145 1157 1190 1195 1188 1209 1217 1091 1003 1233 1219
	SAT	4575 4622 4296
	DTT	4575 4622
CONIC	TV	1274 1234
CONNEXIONS	TV	1180 1245 1466 1061 1429 1281
CONRAC	TV	1435
CONRAD	TV	1061
	SAT	4214 4127 4541 4304 4219 4369 4604 4105
	DTT	4551 4214 4582 4674 4581 4537 4316 4241 4549 4297
CONTEC	TV	1157 1231 1091 1210 1209 1061
	VCR	1107
CONTI M.	TV	1061 1203 1158
CONTINENT	TV	1061 1037 1210 1151 1294
	SAT	4373
CONTINENTAL	TV	1035 1061 1002 1194
CONTINENTAL EDISON	TV	1035 1202 1194 1061 1003 1180 1298 1201
CORFUNCO	TV	1091
CORUS	SAT	4296
	DTT	4296
COSHIP	SAT	4296 4871 4252
	DTT	4296 4252 4235
COSMEL	TV	1157 1061 1184
COSMOS	TV	1157 1061 1072 1210
COSMOSAT	DTT	4215
CPR - TEC	TV	1462 1793
CRC	TV	1061 1056
CREA	SAT	4353
	DTT	4353
CRISTALTEC	TV	1892
CRISTOR	SAT	4542
	DTT	4542
CROSLEY	TV	1217 1003 1117 1298 1061 1239 1136
CROSSWOOD	TV	1061 1423
CROWN	TV	1061 1203 1145 1147 1157 1838 1035 1158 1091 1190 1032 1155 1210 1423 1437 1195 1117 1003 1075 1187 1072 1136 1217 1331 1491 1083 1123 1965 1160 1201 1294 1598
	SAT	4479
	DTT	4584 4367
CROWN MUSTANG	TV	1190 1173 1061
CRYSTAL	TV	1061 1147 1003 1056
CRYSTAL VISION	TV	1449
CS ELECTRONICS	TV	1219 1210 1231
CTC CLATRONIC	TV	1061 1203 1217 1190 1838 1210 1201 1423 1195 1002 1145 1075 1219 1212 1231 1117 1091 1032 1003 1157 1155 1459 1209 1080 1188
	DTT	4220 4295 4851 4667 4367
CTT	TV	1217
CURSA	TV	1065
CURTIS	TV	1061
CVS	SAT	4569 4571
CYBERPIX	TV	1061 1423
CYBERTRON	TV	1210
CYFRA	SAT	4390 4599
CYFRA PLUS	see	CYFRA

Make	Type	Code
CYMATIC	TV	1003 1231
CYV	TV	1061
D - BOX	SAT	4499 4985
D - SMART	SAT	4303
D - VISION	TV	1061 1187 1721
	DTT	4367
DAEWOO	TV	1061 1187 1160 1157 1113 1231 1172 1450 1219 1203 1173 1838 1210 1138 1759 1412 1449 1479 1459 1201 1158 1758 1389 1383 1760 1837 1294 1176
	SAT	4453 4374 4348 4701
	DTT	4585 4438
DAICHI	TV	1157 1061
DAIMOND	TV	1056
DAINICHI	TV	1231 1210
DAK	DTT	4300
DALMAN	TV	1061 1201
DANSAI	TV	1274 1072 1061 1231 1466 1065 1201
DANSAT	SAT	4578
DANTAX	TV	1061 1423 1158 1203 1147
	DTT	4367
DANYSTAR	DTT	4821 4692
DARKBOX	SAT	4716
DARTY	SAT	4079 4882
DATCOM	SAT	4542
	DTT	4542
DATRONIC	TV	1157
DATSUN	TV	1157
DATSURA	TV	1072
DAWA	TV	1061 1157
DAYTEK	TV	1061 1450
DAYTON	TV	1568
DAYTRON	TV	1160 1157 1061
DAYTRONIC	see	DAEWOO
DCE	TV	1061 1203 1393
	SAT	4321
	DTT	4367
DCO	DTT	4551
DDC	SAT	4450
DDREAM	SAT	4285
DE DIETRICH	TV	1209
DE GRAAF	TV	1061 1003
DECCA	see	TATUNG
DECKTRON	TV	1449
DEITRON	TV	1061
DEK	TV	1172
DELFA	SAT	4397
DELL	TV	1009
DELOCK	DTT	4715
DELSAT	SAT	4352
DELTA	TV	1061
DELTA SAT	SAT	4352
	DTT	4352
DELTALINE	DTT	4575
DELTON	TV	1061 1203
DEMACOLOR	TV	1117 1061
DENKO	TV	1091 1231
DENON	TV	1096
DENTAL	see	FORMENTI
DENVER	TV	1061 1157 1546 1209 1551 1522 1343 1574 1123 1938 1882 1201
	DTT	4999
DESMET	TV	1061 1002 1003 1298 1157 1231 1466
DEWO	TV	1209
DGSTATION	SAT	4658 1061
	DTT	4096
DGTEC	SAT	4231
	DTT	4231 4235
DIADEM	TV	1027
DIAMANT	TV	1061

Make	Type	Code
DIAMOND	TV	1157 1061 1303 1173 1807 1160 1056 1003 1258
DIBOSS	TV	1061
DICRA	TV	1343 1551 1595 1695
	DTT	4674 4868 4851 4804
DIFFE	TV	1514
DIGATRON	TV	1061
DIGENIUS	SAT	4524
DIGI	SAT	4288
	DTT	4278
DIGIALITY	SAT	4541
	DTT	4724 4987
DIGIAN	SAT	4506 4541 4722
	DTT	4722
DIGICAG	SAT	4303
DIGICOM	SAT	4369
DIGICRYSTAL	DTT	4769
DIGIFOX	DTT	4549
DIGIFREE	DTT	4438
DIGIFUSION	TV	1435 1203
	SAT	4583
	DTT	4438
DIGIHOME	TV	1423 1061
	SAT	4353
	DTT	4584 4367
DIGILINE	TV	1061
	SAT	4303
	DTT	4128
DIGILOGIC	TV	1423
	DTT	4584
DIGIMASTER	SAT	4442 4353 4398
	DTT	4353
DIGIMAX	DTT	4128
DIGINIUM	TV	1061
DIGIQUEST	SAT	4296 4303 4370 4397 4271 4369 4166 4504 4603 4602 4189 4304 4252
	DTT	4290 4639 4145 4305 4303 4242 4235 4851 4891 4296 4252 4868 4875 4927
DIGISAT	DTT	4804 4868 4235
DIGISHIP	SAT	4296
DIGISKY	SAT	4296
	DTT	4296
DIGISTAR	SAT	4906
DIGIT ALB	SAT	4932
	DTT	4235
DIGITAL	TV	1107 1061
	SAT	4541 4288 4139 4569 4026 4353 4239
	DTT	4541 4128 4367 4288 4610 4353 4551 4290 4239 4734
DIGITAL +	SAT	4371
DIGITAL BOX	SAT	4214 4127 4290
	DTT	4290 4214
DIGITAL DEVICE	TV	1441 1693
DIGITAL FOX	DTT	4197
DIGITALL WORLD	SAT	4112 4512 4296 4081
	DTT	4296 4081
DIGITALVISION	SAT	4513
DIGITEK	TV	1760 1529 1970 1201
DIGITOR	TV	1061 1157
DIGITRONIC	SAT	4419 4353 4533 4573 4170
	DTT	4353
DIGITSAT	DTT	4804 4868 4235
DIGITSTAR	SAT	4906 4314 4904 4905
DIGITURK	SAT	4367 1061
	DTT	4270
DIGIWAVE	SAT	4290
	DTT	4290

Make	Type	Code
DIGIX	TV	1450 1187
	SAT	4303
DIGIZAP	DTT	4438
DIGO TV	SAT	4862
DIJAM	DTT	4585
DIK	TV	1061 1091 1003
DIKOM	TV	1873 1595 1343 1578 1551 1781 1658 1944 1692 1201 1440
	DTT	4674 4091 4821 4640 4868 4667 2799
DILOG	SAT	4225
	DTT	4244 4708 4225
DINASTY	TV	1061 1160 1157
DIOPUS	TV	1385
DIPRO	SAT	4571
	DTT	4145 4305 4356 4235 4639
DISCOVERY	TV	1303
	SAT	4294 4540
DISEQC	SAT	4453 4321
DISNEY ELECTRONICS	TV	1104
DISTAR	TV	1061 1209
DISTRATEL	SAT	4540 4527 4507 4430 4529 4244
	DTT	4014 4529 4182 4297
DITRON	TV	1160
DIUNAMAI	TV	1133 1665 1460 1741 1618 1873
	DTT	4907
DIVERSEN	TV	1374
DIVISION	SAT	4314
	DTT	4314
DIXI	TV	1061 1157 1171
	SAT	4732
DK DIGITAL	DTT	4297
DMSIS	SAT	4506
DMT	SAT	4352 4290
	DTT	4352 4290
DMTECH	TV	1489 1514 1542 1061 1968 1423 1739 1988
	DTT	4367
DMTECK	TV	1061
DOLCE	SAT	4871
DOMEOS	TV	1061 1064 1032 1003
DOMLAND	see	DUAL
DOMOH	TV	1061
DOMUS	TV	1061
DONAUSAT	SAT	4296
DONGWON	SAT	4290
	DTT	4290
DORIC	TV	1003
DPM	TV	1203 1061 1529 1414 1837 1594 1992 1201 1938 1691
	DTT	4692 4821
DRAGON BOX	SAT	4177 4281
	DTT	4281
DRAKE	SAT	4416 4351 4269 4541 4739
	DTT	4541 4125 4200 4216
DREAM	SAT	4285 4008 4362 4234 4353 4296
	DTT	4008 4285 4877 4296 4234
DREAMVISION	TV	1972
	SAT	4296
	DTT	4353 4296
DRS	TV	1091
DSE	SAT	4352
	DTT	4352
DSN	SAT	4303 4323
DSR	SAT	4506 4296 4353 4234 4811 4327 4571
	DTT	4327 4296 4234 4215 4353 4551

Make	Type	Code
DTI ELECTRON.	DTT	4804 4692 4884
DTM	DTT	4353 4799
DTS	TV	1157 1061 1027 1142
DUAL	TV	1061 1003 1231 1157 1064 1027 1142 1423 1219 1203 1032 1489 1056 1838 1177 1201 1274 1160 1217 1158 1172 1439 1839 1104 1204 1628
	DTT	4584 4367
DUMONT	TV	1110 1143 1061 1117 1195 1111 1003 1126 1190 1298 1204 1073 1151
DUNAI	TV	1003
DUNE	SAT	4614
	DTT	4614
DURABRAND	TV	1558 1061 1203 1177 1423 1838 1992
	DTT	4584 4784
DUX	TV	1061
DVB	SAT	4327 4541
	DTT	4138
DVC	SAT	4430
DYNAMIC	TV	1157 1190
DYNATRON	TV	1061 1056
DYNAVISION	SAT	4753
DYON	DTT	4237
EA	TV	1743
EAGLE	DTT	4614
EASY - ONE	DTT	4850 4867 4779 4776
EASY LIVING	TV	1529 1743 1209 1396 1061 1756 1394 1399 1814 1894 1398 1868 1397 1963 1848 1845 1449 1104 1401 1879 1551 1203 1554 1460 1201 1529
EASY WEB	TV	1607
ECCO	TV	1303
ECCOR	DTT	4128
ECG	TV	1203 1061 1838
ECHO	TV	1258
ECHOLINK	SAT	4622 4296 4271 4820 4701
	DTT	4296
ECHOLITE	SAT	4122
	DTT	4122
ECHOSAT	SAT	4303 4177 4123 4797
ECHOSMART	SAT	4122
	DTT	4122
ECHOSTAR	TV	1061 1157 1231
	SAT	4375 4398 4453 4563 4315 4783 4451 4471 4296 4390 4371 4562 4599 4373 4542 4727
	DTT	4599 4305 4296 4398
ECO LINE	TV	1061
ECRON	TV	1423 1686 1061 1705
EDAN LINE	TV	1061
EDISION	SAT	4590
	DTT	4290 4940
EDISON MINERVA	TV	1035
	DTT	4290
EI	TV	1003 1423 1145
EINHELL	SAT	4453 4214
	DTT	4293
EKOSAT	SAT	4123
	DTT	4123
EL	see	EASY LIVING
ELAP	SAT	4453 4239 4327 4323 4419 4105 4295
	DTT	4136 4327 4295 4297 4546 4784 4239 4855

Make	Type	Code
ELBE	TV	1061 1188 1003 1027 1151 1233 1080 1231 1081 1037 1838 1529 1203 1990 1272 1450 1195 1212 1449 1123 1594 1595 1423 1940
	DTT	4237 4367 4639 2800
ELBIT	TV	1061 1056
ELCART	DTT	4868
ELCIT	see	MAGNADYNE
ELCO	DTT	4641
ELECTRA	TV	1466 1157 1061 1091 1459
ELECTRO TECH	TV	1157
ELECTRON	DTT	4353
ELECTRONICS	TV	1231 1091 1219 1882
ELECTROV.	TV	1061
ELEKTA	TV	1091 1157 1209 1838 1061 1003 1056 1160
ELEKTRONIKA	TV	1061 1145 1136
ELEKTR. IND.	TV	1003
ELEMIS	TV	1061 1003 1147 1212
ELENBERG	TV	1539 1467
ELG	TV	1061
ELIN	TV	1003 1061 1143 1014 1157 1026 1231 1110 1142
	DTT	4726
ELINLUX	TV	1061
ELITE	TV	1002 1244 1491 1210 1061 1091 1849 1303
ELITRON	TV	1724
ELIUM	SAT	4132
ELKOR	SAT	4680
ELLEVISION	TV	1091 1242
ELLIES	SAT	4501 4407
ELMA	DTT	4102
ELMAK	TV	1061
ELMAN	TV	1195 1003 1231
ELONEX	TV	1756
ELSAT	SAT	4453 4327
	DTT	4327
ELSAY	TV	1466 1061 1056
ELTA	TV	1157 1003 1061 1231 1091 1217 1103
EL-TECO	TV	1209
ELTON	SAT	4541
ELVA	TV	1157
E-MAX	TV	1201 1450
EMERSON	TV	1061 1558 1195 1002 1003 1145 1075 1298 1117 1126 1231 1219 1147 1171 1091 1184 1032 1089 1439 1529 1026
EMME ESSE	SAT	4471 4390 4513 4271 4498 4548
	DTT	4588 4779 4356
E-MOTION	TV	1756 1412 1201
EMPIRE	TV	1061 1098 1231
EMTEC	DTT	4297
EMTECH	SAT	4511 4544
	DTT	4297
EMU-BOX	SAT	4035
ENGEL	TV	1171 1003
	SAT	4291 4370 4112 4296 4362 4679 4365 4390 4295 4416 4744 4081
	DTT	4237 4297 4295 4681 4367 4672 4784 4300 4640 4299 4329 4546 4581 4627 4931 4292 4293 4100 4679 4683 4704 4296 4851 4541 4930 4639 4081
ENIE	TV	1061
ENTERPRICE	SAT	4453
ENVISION	SAT	4362

Make	Type	Code
ENZER	TV	1303 1258 1285 1331 1332
ERAE	TV	1459
ERIC	TV	1849
ERISSON	TV	1061 1466 1258 1879 1331 1303 1428 1529 1849
EROICA	TV	1274
ERRES	see	PHILIPS
ESA	TV	1558
ESC	TV	1061 1073 1231 1003
E-SPACE	SAT	4353
	DTT	4297 4537 4025 4353
ESPECTA	SAT	4296
	DTT	4296
ESSAT	TV	1858 1061
ESTEL	TV	1003
ESTELLE	TV	1061
ETCO	TV	1061 1374
	SAT	4127 1061
ETERNITY	TV	1756 1412 1450
ETON	TV	1157
ETRON	TV	1157 1003 1098 1075 1082 1061
EUMIG	TV	1002
EUREKA	TV	1061 1003 1231 1157 1091
EURO	DTT	4200
EUROBOX	SAT	4352 4310 1073
	DTT	4352
EUROCOM	TV	1003 1231 1107
EUROFEEL	TV	1231 1091 1061 1435
EUROLINE	TV	1061 1193 1423
	SAT	4453
EUROMAN	TV	1061 1091 1231 1157 1136 1147
EUROPA	TV	1061 1157
	SAT	4397
EUROPHON	TV	1003 1195 1231 1219 1061 1002 1233 1182
	SAT	4288 4541 4026 4453 4537 4083 4295 4296 4301 4322
	DTT	4551 4026 4367 4083 4578 4126 4252 4648 4769 4610 4541 4537 4296 4295 4288
EUROPLUS	SAT	4572
EUROPSAT	SAT	4295
	DTT	4546 4295
EUROSAT	SAT	4195 4370 4165 4252
	DTT	4329
EUROSKY	TV	1061
	SAT	4551
	DTT	4551 4367
EUROSONIC	TV	1103
EUROSOUND	TV	1343 1258 1440
	DTT	4821
EUROSTAR	SAT	4352 4082 4304
	DTT	4352 4082
EUROSTATUS	TV	1061
EUROTRONIC	TV	1061
EUROVISION	TV	1423 1393 1173
EUSTON	SAT	4296
	DTT	4296
EUTELSAT	SAT	4453
EUTRA	SAT	4924
	DTT	4551
EVELUX	TV	1061 1423 1136 1073 1215
EVERGOLD	TV	1035
EVESHAM	DTT	4584
EXCEL	TV	1061
EXCLUZIT	TV	1061
EXEAL	TV	1091
EXITV	DTT	4821
EXON	TV	1203 1158

Make	Type	Code
EXPERT	TV	1142 1192 1003
EXQUISIT	TV	1061 1217
EXTREME	DTT	4296
EYCOS	SAT	4727 4023 4537 4296 4669
	DTT	4353 4023 4014 4769 4537 4296
EYETV	DTT	4965
EZT	TV	1061 1160
FA	TV	1075
FAGOR	TV	1003 1157 1061 1091
	DTT	4546
FAIR MATE	TV	1091
	SAT	4541 4453
	DTT	4290 4851 4242
FAIRFIELD	SAT	4271
FAIRMOST	TV	1157
FAIRTEC	TV	1459 1385 1462 1953 1061 1548 1568 1571 1954 1856
FAIT	SAT	4453
	DTT	4891
FALCON	TV	1157
	SAT	4447 4294 4430
	DTT	4294 4447
FAMILY LIFE	TV	1061
FANTACY	SAT	4658
FAVAL	DTT	4611 4215
FELIX	TV	1210 1091 1075 1203 1061
FENNER	TV	1061 1160 1157 1209 1423 1136 1469 1460 1173
	SAT	4453 4558 4550
	DTT	4367 4438
FERGUSON	TV	1215 1180 1061 1165 1969 1104 1357 1294
	SAT	4353 4035 4731 4507 4352 4296 4343
	DTT	4438 4584 4235 4353 4586 4352 4296
FERRI	TV	1203
FERSAY	DTT	4551 4726
FIDELIS	TV	1061 1157 1231 1234
FIDELITY	TV	1003 1231 1061 1274 1075 1233 1210 1157 1053 1180
FIGAR	TV	1136
FIL	TV	1462
FILMNET	SAT	4390
FILSAI	TV	1231 1157
FINEPASS	SAT	4244 4664 4663 4968
	DTT	4244
FINEST	SAT	4273 4808 4303
FINLANDIA	TV	1111 1026 1014 1073 1180 1172 1006 1105 1134
FINLUX	TV	1111 1110 1143 1061 1204 1134 1126 1003 1423 1014 1203 1117 1201 1195 1190 1056 1231 1172 1434 1188 1157 1182 1026 1459 1435
	SAT	4314 4498
	DTT	4367
FINNSAT	SAT	4214
	DTT	4214
FIRST LINE	TV	1061 1003 1203 1231 1217 1157 1032 1027 1423 1160 1462 1172 1459 1177 1073 1002 1435 1190 1155 1233 1053 1188 1173 1107 1838 1195 1037 1760 1133 1180 1212 1056
	DTT	4367

Make	Type	Code
FISHER	TV	1231 1003 1145 1171 1073 1143 1069 1298 1072 1172 1162 1061
FITCO	SAT	4252
	DTT	4252
FLEURANCE	TV	1065
FLEX BOX	SAT	4862
FLINT	TV	1061 1173 1037 1091 1209
FLORIDA	TV	1231
FLORISTAL	TV	1091
FLY	DTT	4776
FLYCOM	SAT	4296 4304 4252 4541
	DTT	4296 4252
FMD	SAT	4321 4296 4295 4362
	DTT	4295 4296
FNR	TV	1195
FOCUS	TV	1061
	SAT	4270 4281 4314 4123 4792
	DTT	4314 4281 4123
FOJTECH	TV	1061
FONESTAR	SAT	4122 4307
	DTT	4778 4295 4122 4280 4655
FORCE	TV	1423
	SAT	4245 4176
FORGESTONE	see	THORN
FORMENTI	TV	1061 1002 1026 1003 1231 1188 1091 1126 1145 1117 1157 1190 1056 1175 1142 1244 1192 1195 1160 1177 1274
	DTT	4367
FORTEC STAR	SAT	4370 4166 4287 4273 4665 4651 4221 4236 4656 4195 4673
	DTT	4236
FORTRESS	TV	1298
FRABA	TV	1061 1231
FRABER	TV	1061
FRACARRO	SAT	4430 4455 4453 4623 4471 4447 4347 4494 4327 4534 4390 4541 4393 4203 4279
	DTT	4599 4698 4305 4367 4557 4356 4203 4037 4725 4891 4327
FRANCE TELECOM	SAT	4076 4079 4181
FRANSAT	SAT	4442
	DTT	4442
FREDIKSON	TV	1061
FREE	SAT	4602
FREE WAVE	SAT	4511
	DTT	4327
FREEBOX	SAT	4183 4944
FREEONE	DTT	4327
FRIAC	TV	1061 1195
FRIGOR ELEC.	SAT	4321
FRONTECH	TV	1003 1274 1231 1157 1219 1026 1217 1091 1234
FS SOUND	TV	1157 1061
FTE MAXIMAL	SAT	4622 4453 4623
	DTT	4342 4102 4580 4576 4779 4622 4329 4290 4875
FUBA	SAT	4321 4498 4513 4303 4327 4340 4697
	DTT	4367 4329 4216 4546 4037 4327 4143 4856
FUEGO	TV	1504
FUJI	TV	1061 1209
FUJI ONKYO	SAT	4536 4288
	DTT	4776 4735 4848 4875 4290 4288 4927

Make	Type	Code
FUJI SOUND	TV	1209
FUJICOM	TV	1396
FUJIDINKI	TV	1016
FUJITECH	TV	1061
FUJITSU	TV	1408 1003 1192 1743 1061 1759 1435 1142 1027 1195 1274 1231 1210 1110 1524 1568 1396 1423
	SAT	4116
	DTT	4116
FUMEO	TV	1003
FUNAI	TV	1558 1091 1667 1203 1061 1711 1423 1743 1032 1003 1157 1177 1107 1838 1303 1209
FURICHI	TV	1303
FUSION	TV	1435 1203
	SAT	4583
	DTT	4438
FUTRONIC	TV	1303 1091 1127
FUTURE	TV	1061
G COLOR	TV	1003
GALA	TV	1234 1274
GALACTEX	TV	1091 1231
GALANT	TV	1075 1209 1157
GALAXI	see	FORMENTI
GALAXY - GALAXIS	TV	1061 1195 1003 1190 1145 1838 1231 1219 1175 1117 1126 1147 1217 1026 1274 1439 1142
	SAT	4397 4571 4679 4717 4323 4442 4232 4322 4301 4453 4390 4590 4176 4327
	DTT	4438 4327 4232
GALERIA	TV	1157
GARRARD	TV	1515 1061
GAUTION	SAT	4296
	DTT	4296
GB SAT	SAT	4511
GBC	TV	1157 1061 1210 1003 1489 1172 1219 1160 1209 1075
	DTT	4851 4850 4369 4894 4895 4127 4925 4674 4297 4867 4295 4779 4912
GE	see	RCA
GE SER	SAT	4314
	DTT	4290
GEBER	TV	1003
GEC	TV	1003 1231 1172 1006 1026 1061 1192
GECCO	SAT	4322
GELOSO	TV	1003 1157 1219 1210 1160
GEMSOUND	TV	1210 1157
GENERAL	TV	1157 1061 1160 1879 1231 1027 1002 1147 1056
GENERAL CORPORATION	TV	1192 1003 1142 1231 1061
GENERAL ELECTRIC	see	RCA
GENERAL INST.	SAT	4487
GENERAL STAR	TV	1439
GEN. TECHNIC	TV	1157 1160 1091
GENESIS	TV	1061
GENEXXA	TV	1210 1061 1111 1003
GERICOM	TV	1383 1759 1398 1435 1792
GERMANVOX	TV	1061
GESER	SAT	4314
	DTT	4290 4314
GIANT	TV	1231 1133 1061 1157 1258 1056

Make	Type	Code
GITEM	TV	1061 1180 1141 1194 1056
GLOBAL	SAT	4541 4569
	DTT	4145 4804 4868
GLOBAL SPHERE	DTT	4280
GLOBALTEQ	SAT	4602 4271 4124
GLOBO	SAT	4541 4569 4026 4288 4116 4296 4352
	DTT	4367 4026 4137 4288 4551 4352 4541 4128 4296 4116
GM - GMC	TV	1157 1091 1061 1190
GMI	SAT	4288
	DTT	4288
GO	SAT	4244
GOGEN	TV	1061 1423 1838
GOINGSOFT	SAT	4723
GOLD	TV	1813 1526 1537 1578 1721 1729 1985 1896 1303
GOLD TOP	TV	1209
	SAT	4505
	DTT	4438
GOLD VISION	TV	1533
	SAT	4352 4622 4353 4511 4772
	DTT	4352 4353
GOLDBOX	SAT	4390
GOLDEN INTERSTAR	SAT	4281 4239 4511 4296
	DTT	4281 4296 4239 4122
GOLDEN TRADING	TV	1037
GOLDFUNK	TV	1032 1061
GOLDHAND	TV	1157 1231
GOLDI	TV	1061
GOLDLINE	TV	1037 1184 1209 1003
	SAT	4295
GOLDMASTER	SAT	4442 4799 4541 4303 4590 4353 4023 4398 4323 4679 4729
	DTT	4023 4541 4353
GOLDMEDAL	DTT	4367
GOLDSTAR	see	LG
GOLDSUN	TV	1210 1209
GOLDTECH	TV	1061 1032
	DTT	4614
GOLDTOP	DTT	4438
GOOD LINE	TV	1184
GOODING	TV	1035
GOODMANS	TV	1061 1423 1187 1075 1203 1113 1160 1032 1180 1215 1089 1210 1231 1157 1838 1393 1204 1145 1003 1158 1435 1134 1396 1466 1091 1450 1176 1294
	DTT	4584 4438 4367
GORENJE	TV	1838 1061 1298 1145 1073 1136 1215 1423
GOTRON	TV	1807
GOWELL	DVD	2800
GP	TV	1231
GPM	TV	1210 1091 1274 1157
GRADIENTE	TV	1129
GRAETZ	see	ITT
GRAN PRIX	TV	1061 1203 1212
	DTT	4551
GRANADA	TV	1026 1003 1061 1466 1111 1429 1073 1133 1164 1211 1056 1172 1134 1096 1086 1215 1147 1117 1180 1069 1142 1072 1157 1014
	SAT	4464
GRANDEN	see	FORMENTI

Make	Type	Code	
GRANDIN	TV	1061 1037 1173 1209	
		1003 1203 1002 1158	
		1423 1210 1155 1383	
		1412 1439 1032 1549	
		1970 1740 1548 1792	
		1459 1466 1157 1564	
		1161 1598 1091 1568	
		1529 1536 1294	
		DTT	4367
		DTT	4295
GRANDSON	TV	1061 1091 1184	
GREAT WALL	TV	1423	
GREENPOINT	TV	1423	
GREENTECH	SAT	4294	
GRENADIER	TV	1439 1061 1003 1157 1195	
GRETTA	TV	1003	
GROCOS	DTT	4295 4294	
GRONIC	TV	1003 1195 1061 1231 1171 1157	
GROWING	TV	1423	
GRUNDIG	TV	1117 1141 1154 1427	
		1061 1035 1450 1491	
		1838 1104 1837 1466	
		1203 1258 1269 1423	
		1089 1642 1244 1152	
		1003 1291 1188 1082	
		1428 1396 1836 1598	
		SAT	4708 4464 4690 1061 4109 1141 4461 4390 4453 4694 4737 4441
		DTT	4708 4461 4080 4297 4584 4438 4645
		GRUNKEL	TV
GS	SAT	4369	
GTRONIC	TV	1061 1245	
GTT	TV	1157 1061 1190 1209 1091	
GUTTA	TV	1245	
GXK	TV	1061	
H & B	TV	1061 1489 1203 1258	
	DTT	4367 4327	
H & E	TV	1201 1061	
HAAN	TV	1450	
HADOR	TV	1303	
HAIER	TV	1258 1123 1964 1778 1779 1960 1900 1612 1061 1720 1506	
HALIFAX	TV	1091 1231 1157 1061	
HAMA DEKTI	SAT	4311 4541	
	DTT	4541	
HAMMERSTEIN	TV	1091 1098 1231 1161 1157 1082	
HAMPTON	TV	1231 1233 1210 1003 1184 1091	
HANDAN	SAT	4244 4708	
HANIMEX	TV	1210	
HANNOVER	TV	1190	
HANNSPREE	TV	1915 1769 1466 1756 1619	
HANSEATIC	TV	1061 1003 1187 1002	
		1203 1231 1107 1141	
		1056 1064 1157 1154	
		1180 1838 1209 1083	
		1235 1147 1188 1245	
		1006 1072 1175 1234	
		1211 1210 1219 1489	
		SAT	4541
		TV	1736
		HANTAREX	TV
HANTOR	TV	1231	
HAPO	TV	1210	
HARROW	TV	1061	
HARVARD	SAT	4123	
	DTT	4123	
HARWA	TV	1741 1535	

Make	Type	Code	
HARWOOD	TV	1061 1157 1147 1006 1035 1274	
HAUPPAGE	TV	1061	
HAVEG	TV	1141 1129 1073 1110	
HB	TV	1203 1489 1061 1838	
		1037 1201 1177 1158	
		1864 1459 1511 1204 1837 1435	
	SAT	4575 4098 4478 4314 4221 4271 4321 4716 4529	
	DTT	4367 4726 4329 4220 4575 4645 4014 4529 4314	
HCM	TV	1157 1061 1209 1231 1160 1091 1003 1210	
HE	TV	1201	
HE@D	SAT	4256 4680 4353 4638 4352	
	DTT	4353 4840 4256 4352	
HEDZON	TV	1061	
HEIRU	TV	1091	
HELIOS	SAT	4317	
	DTT	4317	
HEMCO	SAT	4303	
HEMMERMANN	TV	1003 1231 1182 1195 1107	
HENA	TV	1061	
HERU	TV	1091	
HERZ	SAT	4797 4537 4123 4787	
	DTT	4537 4123	
HESS	TV	1878 1303	
HEVET	SAT	4541	
	DTT	4541	
HEXA	TV	1003 1061 1002 1210	
HI - TECH	TV	1303 1410	
HIFIVOX	TV	1194 1202 1117	
HIGASHI	TV	1231	
	DTT	4776	
HIGHLINE	TV	1061	
HIKONA	TV	1210	
HILINE	TV	1091 1157 1075 1061	
HINARI	TV	1210 1061 1003 1157	
		1065 1091 1089 1035	
		1274 1171 1234 1083	
		1598	
HIREMCO	SAT	4903	
HIRSCHMANN	SAT	4084 4478 4538 4288 4314 4526 4124 4202 4258 4404	
		DTT	4551 4438 4084 4037 4102 4924 4288 4200 4854 4538 4314
		TV	1173 1210 1209 1037 1203 1061 1003
HISAWA	TV	1462 1303 1061 1073 1123 1672 1571 1954 1921 1026 1415 1406 1467 1849 1157 1915 1953	
HISHITO	see	TOSHIBA	
HISONIX	TV	1209 1075 1162 1157	
HIT	TV	1298	
HITACHI	TV	1101 1096 1006 1061	
		1313 1086 1026 1003	
		1100 1014 1092 1333	
		1231 1423 1187 1274	
		1134 1204 1202 1572	
		1194 1976 1075 1234	
		1849 1215 1401 1133	
		1176 1092	
		SAT	1014 4464
		DTT	4584 4367
HITSU	TV	1037 1210 1173 1209 1061	
HIVION	SAT	4035 4575	
HIVISION	SAT	4575	
	DTT	4575	

Make	Type	Code
HNE	SAT	4978
HOHER	TV	1061 1203 1423 1579 1383 1435 1838
	DTT	4199 4367
HOME ELECTR.	TV	1437 1201
HOMECAST	SAT	4579 4575 4187 4758 1082
	DTT	4579 4241 4242 4575
HORNET	SAT	4303
HORNYPHON	TV	1061
HOSHAI	TV	1209 1210 1032 1061 1173
HOSHI	TV	1061
HOSPITALIERE	TV	1061
HOTCHIP	SAT	4303 4217
	DTT	4200
HOUSTON	SAT	4527
HOWELL	TV	1032 1061
HR	DTT	4268
HUAYU	TV	1109 1187 1061 1129 1102 1215
HUMAX	TV	1754 4659
	SAT	4369 4604 4189 4219 4228 4277 4676 4702 4196 4934 4370 4255
	DTT	4197 4549 4605 4438 4702 4541 4659 4584 4970
HUTH	SAT	4346 4232
	DTT	4232
HYD	TV	1467 1450 1550 1774 1449 1952 1568
	DTT	4014 4303
HYDRA	SAT	4323
HYPER	TV	1231 1061 1157 1159 1003 1209 1147 1219 1075 1210 1435 1091 1274
HYPSON	TV	1061 1203 1158 1091 1173 1209 1147 1188 1231 1970 1032 1423 1157 1233 1210 1003 1838 1177 1434 1154 1037 1439 1760 1598 1529
HYRO	SAT	4304 4657
	DTT	4235
HYUNDAI	TV	1061 1423 1512 1858 1468 1554 1533 1475 1569 1535 1285 1783 1959 1915 1613 1568 1962 1331 1740 1739 1738 1489 1759 1203 1450 1838 1466 1910 1060 1449 1553 1491 1905 1514 1440 1523 1428 1897 1393 1383 1460 1987 1414
	SAT	4506 4348 4352 4469 4198 4596 4279 4541 4722 4537 4123 4739 4797
	DTT	4367 4506 4296 4198 4290 4537 4352 4215 4123
I - BOSS	TV	1439
I - CAN	DTT	4356 4305 4893 4896 4631 4703 1061 4931
I - JOY	DTT	4843 4715 4938
I. V.	TV	1061
IBERIA	TV	1081 1061
IBEROSAT	DTT	4926
IBERVISAO	TV	1003
IBICO	TV	1219
ICE	TV	1210 1217 1075 1231 1061 1157 1091
	SAT	4442 4239 4541
	DTT	4239
ICS	TV	1210 1231 1157 1091

Make	Type	Code
ICT	DTT	4640
ICX INTERNAT.	SAT	4487
ID DESIGN	TV	1053 1003
ID DIGITAL	SAT	4277 4369
	DTT	4981
ID SAT	SAT	4541 4910
	DTT	4910 4290 4271 4639 4981 4578 4025
IDEAL	TV	1032 1061
IDS	SAT	4578
IDTE	SAT	4289
	DTT	4128 4026
IE SAT	SAT	4528 4301
IEG	TV	1231 1061
IGS	TV	1210 1091 1231 1061
IHLAS	TV	1533
IIAMA	TV	1399 1743
IISONIC	TV	1756 1449 1535 1512 1915 1450
IYAMA	TV	1398 1399
IKUSI	SAT	4027
	DTT	4936 4027
ILLUSION SAT	SAT	4542 4590
	DTT	4542 4290
IMAGENIO	TV	1050
IMAX	TV	1896
IMC	TV	1053
IMPAX	DTT	4779
IMPER	TV	1091 1210 1157 1061 1201
IMPERIAL	TV	1217 1145 1190 1239 1061 1003 1577 1491 1219 1117 1244 1157 1188 1234 1466 1875 1938 1992 1080 1081
	SAT	4214 4541 4127
	DTT	4541 4214
INCOBE	TV	1157 1231 1072 1091 1061
INDESIT	TV	1357
INDIANA	TV	1003 1061
INET	SAT	4673
INETBOX	SAT	4362 4673
INFINITYSAT	SAT	4296
INFRATEX	TV	1061 1743 1203 1123 1201 1157 1210 1177
	SAT	4390
INGELEN	TV	1203 1003 1204 1037 1061 1035 1154
	SAT	4321
INGERSOLL	TV	1157 1003 1061
INNO HIT	TV	1061 1423 1157 1231 1075 1393 1119 1172 1234 1210 1219 1209 1003 1091 1145 1195 1871
	DTT	4367 4776
INNOVATION	TV	1061
INNOVATIVE	SAT	4273
INOTECH	TV	1838 1897
INOV TECH	TV	1897
INPAX	DTT	4779
INSIGNA	TV	1558
INTEGRA	SAT	4027
INTEL	TV	1003
INTERBURG	TV	1091 1157
INTERBUY	TV	1103 1157 1210 1091 1219 1075 1053 1006 1061
INTERDI- SCOUNT	TV	1061 1245 1180 1429 1141 1466 1194 1172 1210 1003 1209 1164 1064 1235 1157 1215 1123 1173 1219 1035 1073 1231 1200 1151 1374 1160 1242 1202 1056 1294 1281
	SAT	4127

Make	Type	Code
INTERACTIVE	TV	1061 1053
INTERFUNK	TV	1003 1061 1298 1190 1244 1056 1117 1194 1026 1295 1145 1265 1217 1215 1072 1006 1152
INTERMEDIA STAR	SAT	4296
	DTT	4296
INTERNAL	TV	1061 1176 1294 1187
INTERNATION.	SAT	4453
INTERSOUND	TV	1061 1056
INTERSTAR	SAT	4281 4450 4370 4323 4239 4511 4303
	DTT	4281
INTERVISION	TV	1061 1209 1210 1157 1173 1003 1195 1219 1091 1435 1175 1231 1147 1103 1172 1429 1064 1141 1145 1056
INTRON	TV	1091
INTRONIC	SAT	4307
INVERTO	SAT	4083 4541
	DTT	4320 4083 4541 4024
INVES	TV	1660
	DTT	4438
INVION	DTT	4237
INWAH	TV	1061
IOTRONIC	SAT	4307 4543 4547
	DTT	4290 4595
IPLUS	SAT	4001
	DTT	4001
IPOSTAR	TV	1157
IPTV	SAT	4773
IPURE	TV	1910 1475 1992 1948 1938
IRCO	DTT	4290
IRIS	SAT	4198
	DTT	4671 4198
IRRADIO	TV	1061 1210 1157 1075 1203 1298 1234 1126 1032 1274 1003 1258 1175 1219 1123 1469 1091 1551 1343 1119 1245 1459 1439 1269 1450 1860 1209 1940 1577 1882 1631 1529 1871 1176 1859 1381
	SAT	4550 4558 4430 4269 4537
	DTT	4145 4843 4692 4537 4232 4356 4123 4252 4674 4705 4715 4805 4220 4805
ISKRA	TV	1003 1231 1147 1195
ISOSHI	TV	1037
ISUKAI	TV	1209 1210 1061
ITAL	DTT	4850 4280
ITALTEL	SAT	4471 4441
ITC	TV	1231 1003 1061
	SAT	4453
ITE	TV	1075
ITL	TV	1157
ITS	TV	1210 1075 1091 1217 1231 1061 1157
ITT	TV	1003 1014 1061 1072 1117 1423 1073 1026 1192 1203 1143 1142 1126 1089 1190 1111 1201 1393 1215 1158 1091 1303 1134 1157 1006 1098 1032 1849 1285 1096 1002 1147 1173 1428 1529 1437
	SAT	4302 4453
	DTT	4367
ITV	TV	1061 1091 1219 1160
IVORY	TV	1807
IXON	DTT	4122

Make	Type	Code
JAEGER	SAT	4541
JASON	TV	1231
JAZZY	TV	1103 1210
JCE	TV	1210
JEAN	TV	1274
JEG	TV	1061 1423
JEPSSSEN	TV	1543 1597 1423 1792
	SAT	4511 4571 4035 4751
JERROLD	SAT	4487
JET POINT	TV	1061 1098 1162 1231 1160
JIMEX	SAT	4569
JINLIPU	TV	1157
JMB	TV	1061 1104 1598
JNL	TV	1258
JOCEL	TV	1061 1201 1003 1303
JOHN PLAYER	TV	1103
JOHNSON	TV	1231
JOYCE	TV	1061
JPS	TV	1103
JQ	TV	1061 1385 1788 1460 1569 1548 1450 1791 1793 1765 1423 1469 1796 1797 1952
JRC	TV	1003
JUBILEE	TV	1061
JUPITER	SAT	4532
JVC	TV	1479 1129 1470 1075 1061 1003 1466 1210 1201
JWIN	TV	1475
KABEL	TV	1083
KAIDO	TV	1026
KAIGE	TV	1274
KAISER	TV	1061 1173 1157 1209 1211
KAISUI	TV	1210 1209 1173 1061 1231 1037 1075 1157 1190 1140 1201
KAMACROWN	TV	1210
KAMAR	TV	1162
KAMBROOK	TV	1061 1231 1003 1091 1175 1194
KAMOSONIC	TV	1231 1201
	SAT	4808
KANSAI	TV	1061 1209
KAON MEDIA	SAT	4303
KAPSCH	see	ITT
KARCHER	TV	1061 1201 1157 1195 1231 1838 1203 1136 1037 1209 1233 1003 1437 1091 1399
KARSON	SAT	4123
	DTT	4123
KARTEL	TV	1201
KASAI	TV	1173 1209 1210
KATELCO	SAT	4082
	DTT	4438
KATHREIN	TV	1061 1763
	SAT	4545 4238 4082 4239 4607 4278 4240 4321 4351 4578 4133 4629 4628 4737
	DTT	4240 4242 4278 4295 4329 4239 4082
KAWA	TV	1075 1210
KAYA	TV	1157 1091
KB ARISTOCR.	TV	1003
KDT	SAT	4296
	DTT	4296
KEC	TV	1231
KEN BROWN	TV	1173 1157
KENDO	TV	1061 1188 1027 1037 1215 1423 1219 1838 1083 1195 1177 1231 1157 1003 1203 1175 1107 1450 1032 1117
	DTT	4367

Make	Type	Code
KENNEDY	TV	1027 1142 1192 1003 1080 1219 1188 1331
KENNEX	TV	1061 1032 1423 1177 1158 1203 1414
	DTT	4367
KENSTAR	TV	1460 1469 1879
KENWOOD	TV	1061
	SAT	4390
	DTT	4390
KENYA	TV	1123
KERION	TV	1061
KERMAN	SAT	4541
	DTT	4541 4320
KERZO	TV	1203
KEVION	TV	1203
KEVLER	TV	1203
KEYMAT	TV	1460 1511 1406 1413 1414 1466 1469 1462 1891 1386 1387 1113 1391 1442 1486 1879 1388 1389 1441 1952 1513 1123
	DTT	4551
KEYSMART	TV	1203 1061
KIAMO	TV	1839 1679
KIATEL	SAT	4303
KIC	TV	1233 1162 1231
KIMAY	TV	1091
KING TV	TV	1201 1303
KINGHOME	TV	1061
KINGVISION	TV	1201
KIOTA	TV	1091 1157 1082 1075 1173
KIOWA	SAT	4550 4558
KISS	TV	1173 1543 1061
KITON	TV	1061 1838 1423 1177 1032 1605 1393 1210 1157 1091
	SAT	4321
	DTT	4367
KITT	TV	1231 1061 1091
KITTEN	TV	1061
KIYOGIN	TV	1061
KIZUKI	SAT	4478
KLARMAX	TV	1003 1231 1233 1195
KNEISSEL	TV	1061 1037 1151 1171 1080 1188 1032 1173 1838 1233 1160 1598
	DTT	4367
KOBIC	TV	1157
KOFF	TV	1203
KOLSTER	TV	1195 1219 1231 1061 1233 1091 1210 1003
KONG WAM	TV	1210
KONICHI	TV	1157
KONIG	TV	1002 1003 1511 1061
	SAT	4290 4570 4532 4136
	DTT	4290 4353 4136 4367
KONKA	TV	1061 1210 1190 1406 1075 1867 1872 1415
	SAT	4797 4123
	DTT	4123
KONTAKT	TV	1035
KOOLTEK	DTT	4971
KORAX	SAT	4787 4270 4353 4023
	DTT	4023 4353
KORPEL	TV	1061
KÖRTING	TV	1298 1002 1145 1136 1061
KOSCOM	SAT	4571 4679 4327 4271 4678
	DTT	4571 4327
KOSMOS	TV	1061
KOTRON	TV	1091 1157 1003 1878
KOYODA	TV	1157
KPN	SAT	4575 4442
KRAKING	TV	1003

Make	Type	Code
KREILING	SAT	4082 4321 4320 4545 4294
	DTT	4367 4320 4082
KRIESELMEY.	SAT	4450
KRIESLER	see	PHILIPS
KRISTALE	TV	1061
KRONNE	TV	1231 1003
KTD	SAT	4296
	DTT	4296
KTN	TV	1878 1491 1303 1376 1849
KTV	TV	1061
KUBA ELECTR.	TV	1003 1026 1231
KUCCAI	TV	1032 1140
	SAT	4374
KUPPER	TV	1061
KURO	TV	1073 1072
K-VISION	DTT	4290
KYOSHU	TV	1157
KYOSTAR	SAT	4288 4533
	DTT	4367 4776 4735 4168 4290 4288 4927 4848 4875
KYOTO	TV	1003 1231
	SAT	4117 4511 4569 4123 4787 4739 4824
	DTT	4123
L&S ELECTR.	TV	1203
	TV	4551
LA REDOUTE	TV	1180 1210 1284 1209 1061
LA SAT	TV	1209
	SAT	4551 4755
	DTT	4551 4726
LABGEAR	DTT	4585
LAMABOX	SAT	4499
LAUSON	DTT	4715 4640 4220 4847 4848 4846 4639 4122
LAVA	TV	1061
	DTT	4290
LAVIS	TV	1171 1003 1233 1143
LAZER	TV	1061 1123
	SAT	4541
	DTT	4541
LCE	TV	1075
LEADER	TV	1173 1157 1091
	SAT	4296
	DTT	4296
LECSOON	TV	1061
LECSOUND	TV	1061
LEGEND	TV	1157 1091 1184 1231 1061
	SAT	4375 4398 4453 4563 4231 4315 4390 4599 4562 4471 4451 4708
	DTT	4599 4231 4305
LEICO	DTT	4546
LEIKER	TV	1605
LEIKO	DTT	4546 4367
LEMON	SAT	4320 4167 4541 4083 4082
	DTT	4541 4320 4083 4082
LENCO	TV	1061 1160 1003 1157 1195 1147 1091 1146 1466 1143 1274 1303 1145 1258
LENOIR	TV	1061 1343 1032 1157 1160 1091 1399 1003 1231 1158 1396 1398 1595 1460 1845 1554 1209 1394 1395 1397 1401 1303 1551 1203 1147 1123 1827
	DTT	4242
LENSON	SAT	4321
	DTT	4367 4575 4529
LEON	SAT	4290
	DTT	4290

Make	Type	Code
LES 3 SUISSES	TV	1180 1210 1107 1061
LESA	TV	1219
LEVIS AUSTRIA	TV	1061
LEXSOR	TV	1741
LEXUS	TV	1190 1061 1091 1491 1123 1157
LEYCO	TV	1061 1172 1091 1107 1274 1003 1155 1157 1209
LG	TV	1439 1061 1003 1219 1231 1175 1274 1203 1158 1838 1119 1026 1258 1142 1423 1141 1217 1056 1157 1082 1147 1091 1406 1459
	SAT	4106
LIAMA	TV	1399 1743
LIESENKÖTTER	TV	1061 1244
LIFE	TV	1435 1157
	DTT	4848
LIFESAT	TV	1061
LIFETEC	TV	1061 1032 1838 1435 1203 1396 1091 1177 1204 1210 1423 1455 1157 1450 1187 1160 1158 1274 1155 1739 1412 1187
	SAT	4314 4258 4541 4352
	DTT	4551 4367
LINEA	TV	1491
LINETECH	TV	1439 1061
	DTT	4367
LINQ	DTT	4850
LINSAR	TV	1423
	DTT	4584
LIROS	TV	1061
LISTO	TV	1061 1423
LIVE	TV	1157
LIYAMA	TV	1743
LLOYD'S	TV	1091 1157 1231 1082 1161 1003 1117 1126 1162 1075
LOCATEL	TV	1215 1003 1061 1202 1180
LODOS	TV	1423
	DTT	4438 4584
LOEWE OPTA	TV	1053 1056 1298 1570 1061 1194 1231 1143
	SAT	4257
LOGIK	TV	1065 1258 1032 1061 1098 1161 1969 1941 1190
	DTT	4584 4438
LOGISTIC	TV	1173
LOGIX	TV	1032 1061
	SAT	4303
LORENZEN	SAT	4551 4288 4322 4083 4442 4320 4541 4139
	DTT	4288 4551 4316 4137 4610 4578 4854 4320 4083
LS ELEKTR.	TV	1203 1435 1423
LUMA	TV	1003 1061 1188 1192 1027 1160 1142 1157 1231
LUMATRON	TV	1061 1027 1188 1788
LUMAX	SAT	4139
LUXER	TV	1061
LUXMAN	TV	1258
LUXMAY	TV	1184 1061
LUXOR	TV	1003 1014 1026 1204 1111 1134 1201 1061 1073 1006 1231 1119 1434 1117 1838
	SAT	4340 4499 4498
	DTT	4584
LUXTRONIC	TV	1423 1061
LXI	TV	1439

Make	Type	Code
LYONNAISE C.	SAT	4076
M.D.C	TV	1061
MACAB	SAT	4390 4076 4148
MACROLUX	TV	1061
MACROM	TV	1389
MACTECH	TV	1091
MACTEP	SAT	4353
	DTT	4353
MADBOX	SAT	4752
MADISON	TV	1061
MADTEK	DTT	4122
MAESTRO	SAT	4447 4404 4572 4321
MAGIC	SAT	4296 4353
	DTT	4296 4353
MAGIC BOX	SAT	4303
MAGIKE	SAT	4351 4813
MAGNADYNE	TV	1219 1003 1195 1061 1298 1157 1190 1145
MAGNAFON	TV	1195 1061 1231 1126 1117 1003
MAGNASONIC	TV	1061 1160 1157
MAGNAVOX	TV	1061 1823 1374 1056
	DVD	1061
MAGNEX	TV	1061 1091 1762
	SAT	4453
	DTT	4764
MAGNUM	TV	1061 1212 1203 1201 1158 1740 1907 1504 1190 1157 1788 1466 1628
	SAT	4709 4442 4528
MAJESTIC	TV	1343 1595 1658 4674 1827 1409 1673 1978 1658
	DTT	4674 4868 4237 4851 4897 4297 4931 2799
MAJTEK	DTT	4122
MANDI	TV	1061
MANDOR	TV	1091
MANESTH	TV	1061 1003 1002 1466 1083 1091 1231
MANHATTAN	TV	1061 1003 1032 1157 1688
	SAT	4370 4166 4660 4195 4393 4677 4303 4346 4560 4453 4464 4472 4494
	DTT	4929 4367
MAPLIN	DTT	4584
MARANTZ	TV	1061 1123 1382 1459 1056
	DVD	1061
MARECH	TV	1061 1002
MARK	TV	1147 1160 1061
MARNED	SAT	4035 4036 4221
	DTT	4036
MARSHALL	TV	1157 1210 1343
MARYUANA	TV	1061
MASCOM	TV	1061 1204
MASCOT	TV	1217
MASTEC	SAT	4541
MASTER	TV	1606 1201 1460 1965 1504
MASTERS	TV	1061 1209
MASUDA	TV	1210 1061 1091 1083
MATCH ITALIA	TV	1061 1091 1157
MATEL	TV	1970
MATRIX	TV	1061 1203
MATSUI	TV	1104 1003 1141 1073 1065 1157 1083 1061 1035 1231 1147 1203 1170 1001 1466 1075 1155 1201 1423 1102 1743 1676 1707 1133 1091 1219 1006 1145 1109 1151 1215 1838 1976 1696 1598 1258
	DTT	4438 4584 4367

Make	Type	Code
MATSIKA	TV	1091 1231
MATSUVIANA	TV	1123
MATSUYAMA	TV	1061
MAX	TV	1061
	DTT	4295 4165
MAXAM	TV	1157 1091
MAXDORF	TV	1245 1258 1091
MAXELL	TV	1274 1157 1209 1703 1702 1061 1624
MAXI	TV	1195
MAXIM	TV	1061
MAXIMAL	TV	1003
MAXIMUM	SAT	4541 4442 4739 4026
	DTT	4724 4987 4541 4529 4237 4847
MAXI-TECH	SAT	4286
MAXON	TV	1157
MAXPLUS	SAT	4286
MAXTRONICS	SAT	4369
MAXWELL	TV	1061 1195 1807 1303
MAZOU	SAT	4453
MB LINE	TV	1091 1061
MC MARREL	TV	1209
MC PERSON	TV	1432
MCE	TV	1157 1091 1242 1061
MCM	TV	1157 1209
MDC	TV	1061
MDR	DTT	4551
MEC	TV	1091
MECOA	TV	1061
MEDIA SHOPPING	DTT	4145
MEDIABOX	SAT	4390
MEDIACASS	SAT	4252
MEDIACOM	SAT	4296 4550 4928
	DTT	4290 4907 4296 4928
MEDIAPRICE	DTT	4237 4608 4920 4529 4644
MEDIASAT	SAT	4390 4942
MEDIASCREEN	TV	1061 1091
MEDIASET	SAT	4390
	DTT	4356 4305 4943
MEDIASONIC	TV	1061
MEDIASTAR	SAT	4547
MEDIATOR	TV	1061 1838 1056
MEDION	TV	1061 1435 1203 1396 1838 1032 1455 1423 1177 1412 1450 1204 1258 1896 1489 1739 1598 1123
	SAT	4314 4352 4258 4288 4707 4541
	DTT	4551 4116 4367 4541 4352
MEGA	TV	1466 1201 1037 1504 1210 1414
MEGAS	TV	1037
MEGASAT	SAT	4252 4296 4116
	DTT	4102 4128 4215 4639 4256 4296 4252 4116
MEGASKY	SAT	4541
	DTT	4541
MEGASTAR	TV	1893
	SAT	4303 4799 4541
MEGATECH	TV	1061
MEGATONE	TV	1145 1061
MEGATRON	TV	1439
MEGAVISION	TV	1157
MEGHA	TV	1061
MEIRAZ	TV	1061
MELCHIONI	TV	1203 1061 1551 1860 1381 1859
	SAT	4353 4295 4186 4307 4571 4550 4310
	DTT	4353 4614 4329 4296 4145 4220 4330 4252 4537 4123 4295 4235

Make	Type	Code
MELECTRONIC	TV	1061 1111 1110 1134 1003 1141 4340 1157 1160 1204 1188 1219 1053 1143 1126 1014
	SAT	1134 1014 4340
MELICONI	DTT	4367 4584
MELITA	SAT	4278 4487
MELVOX	TV	1003
MEMOREX	TV	1091
MEMORY	TV	1423
MEMPHIS	TV	1184 1091 1157 1231
MENTOR	SAT	4086
MEO	SAT	4829
	DTT	4849 1027
MERCURY	TV	1091 1157 1231 1098 1061 1233 1082 1173 1162 1056
MERRIT	TV	1003
METABOX	SAT	4716 4234
	DTT	4234
METAWARE	SAT	4716 4234
METEOR	TV	1195
	DTT	4367
METRO - BE	SAT	4110 4442
METRONIC	SAT	4239 4311 4244 4453 4353 4608 4288 4624 4430 4529 4333 4507 4527 4922 4578 4327 4442 4476 4014 4323 4540 4528 4036 4689 4079 4942
	DTT	4237 4920 4611 4918 4297 4917 4367 4612 4608 4654 4771 4613 4014 4354 4529 4182 4644 4145 4599 4919 4036 4192 4373 4541 4353 4854 4582 4244 4575 4180
METZ	TV	1295 1286 1146 1298 1499 1806 1271 1141 1061 1154 1032 1157 1210 1209 1269 1177 1217 1466 1285 1164 1091 1161 1258 1529
MG ITEX	DTT	4850 4941
MGA	TV	1210 1056 1091 1160 1061 1439
MGAON	TV	1091
MICO	DTT	4784
MICROMAXX	TV	1061 1177 1032 1188 1203
	SAT	4529
	DTT	4529
MICRON	TV	1231
MICROSAT	SAT	4537
	DTT	4537
MICROSKY	SAT	4353
	DTT	4353
MICROSPOT	TV	1412
MICROSTAR	TV	1435
	SAT	4537 4571
MICROTEK	TV	1061 1157 1258 1245 1127 1180
MICRO-X	SAT	4296
	DTT	4296
MICROYAL	SAT	4541
	DTT	4541
MIGROS EL.	TV	1188
MIKA	TV	1231 1157
MIKOMI	TV	1061 1423 1926 1393
MIKRO DIGITAL	DTT	4316
MINATO	TV	1061
MINDTECH	DTT	4848
MINERVA	see	GRUNDIG
MINERVA	TV	1035
FRANCE		
MINI TV	DTT	4850

Make	Type	Code
MINISTRY OF SOUND	TV	1423
MINOKA	TV	1061
MINTON	SAT	4317
MIRAGE	TV	1061
MIRAI	TV	1743
MIRASAT	SAT	4295
	DTT	4295
MISAKAI	TV	1558
MISTRAL	see	THORN
MITRONIC	TV	1274
MITSUI	TV	1061 1459
MITSUBISHI	TV	1133 1242 1061 1056 1065 1157 1298 1160 1154 1429 1003 1080 1439 1134 1294
MITSUMI	TV	1083
MITSURI GEN.	TV	1003 1151 1145
MITSUSIMA	TV	1061 1091
MIVAR	TV	1193 1151 1226 1119 1231 1617
MIYOTA	TV	1303 1343
MIYUKI	TV	1091
MKC	TV	1387 1343 1551 1990 1203 4805 1631
	DTT	4805
MKE	SAT	4288
	DTT	4578 4288
MKM	TV	1195
MOBILE TV	TV	1061 1692
MOJAVE	TV	1538
MONDIAL CASA	TV	1466
MONTEREY	SAT	4447 4404 4572 4321 4294
MOONSTAR	SAT	4541
	DTT	4541
MORAVA	TV	1061 1533 1437
MORGANS	TV	1061
	SAT	4288 4365
	DTT	4288
MOSAIC	TV	1061 1032
MOTEVA	TV	1235
MOTOROLA	DTT	4305
MP	TV	1551
MPMAN	TV	1551
	DTT	4692 4875 4848
MR. ZAPP	SAT	4077
MT LOGIC	TV	1203 1061 1123
MTC	TV	1145 1003 1298 1026 1234 1053 1147
	DTT	4851
MULLER & KOCK	TV	1182
MULTICHOICE	SAT	4461 4501 4464 4352
	DTT	4356
MULTIMAT	TV	1195
MULTISTAND.	TV	1195
MULTITECH	TV	1061 1195 1203 1157 1219 1003 1231 1147 1210 1158 1145 1032 1091 1160 1209 1117 1006 1184 1113 1274
MULTIVISION	TV	1003
MURATO	SAT	4481
MURPHY	TV	1003 1026 1231 1215
MURYUANA	TV	1061
MUSIKLAND	TV	1061
MUSTANG	TV	1157
MUSTEK	TV	1813
	DTT	4290
MUTECH	SAT	4541
MVISION	SAT	4198
	DTT	4933 4198 4290 4883
MXONDA	DTT	4692 4252
MYOTA	TV	1343
MYRIA	TV	1423
MYRYAD	TV	1061

Make	Type	Code
MYSAT	SAT	4453
MYSKY	SAT	4594
MYSTRAL	TV	1061
NAD	TV	1003 1439
NAGOYA	TV	1003
NAGRAVISION	DTT	4197
NAIKO	TV	1061 1190 1147
NAKAFUGI	TV	1140
NAKAMURA	TV	1061 1160
NAKASHI	TV	1061
NAMSONIC	TV	1157
NAMSUNG	TV	1157
NANOBOX	SAT	4789
NANOXX	SAT	4304 4797
	DTT	4290
NARITA	TV	1091 1439 1160 1231
NATIONAL	TV	1211
NATIONEL	TV	1165
NEAHAUSAT	SAT	4453
NEC	TV	1105 1065 1058 1157 1002 1160 1497 1061 1173 1918 1187 1274 1195 1102 1597 1003
NECKERMANN	TV	1061 1141 1026 1245 1002 1145 1188 1003 1006 1235 1157 1466 1027 1083 1056 1298 1244 1265 1107 1129 1217 1053 1231 1136 1219 1172 1190 1203
NEI	TV	1061 1003 1184 1210
NEKKASAT	SAT	4279
	DTT	4279
NEO	TV	1061 1406 1201 1849 1533 1203 1414 1258 1872 1560
NEOM	TV	1571 1597 1423 1061
	DTT	4237 4913 4914 4901 4367
NEOTION	SAT	4541
	DTT	4541
NEOVIA	TV	1514 1542 1383 1061 1568 1543 1459 1450 1382 1569 1201 1544 1717 1736 1792
NEOXEO	DTT	4844
NEPTUN	TV	1061
NESCO	TV	1027 1003 1172 1219 1089
NESX	TV	1526 1529 1536
	DTT	4290
NETA	SAT	4253 4789
NETA BLUE	SAT	4253
NETGEM	DTT	4180
NETSAT	TV	1061
NEU	TV	1061
NEUF TELECOM	SAT	4609 4192
	DTT	4180
NEUFBOX	SAT	4609
	DTT	4192
NEUFUNK	TV	1061 1203
	DTT	4367
NEUHAUS	SAT	4453 4541
NEULING	SAT	4288 4579 4320 4083 4541 4304 4322 4303 4442
	DTT	4241 4215 4037 4610 4579 4126 4873 4102 4320 4288 4083
NEUSAT	SAT	4453 4239
	DTT	4239
NEVELING	SAT	4450
NEVIR	TV	1149
	DTT	4199 4705 4654
NEW STAR	SAT	4353
	DTT	4342 4580 4295 4353
NEW VISION	TV	1123

Make	Type	Code
NEW WAVE	SAT	4324 4476 4800
NEWELL	TV	1061 1155 1212
NEWMAR	TV	1231 1003 1195 1061
NEWORLD	TV	1210
NEWSAT	SAT	4239 4453 4323
	DTT	4297 4239 4136
NEWTECH	TV	1061 1231 1157 1210 1180
NEWTRON	TV	1343
NEX	TV	1298
NEXIUS	TV	1061 1201 1180 1104 1728 1203 1423 1393
NEXT	TV	1533
	SAT	4813 4323 4303 4793 4279 4296 4352 4678 4476 4252 4823 4236
	DTT	4296 4236
NEXT CONCORDE	TV	1157
NEXT WAVE	SAT	4351 4476 4512 4569 4352 4296 4330 4740 4741 4742 4252
	DTT	4330
NEXTIER	TV	1518 1760
NEXTIME	SAT	4575
NEXTKEY	SAT	4537 4296 4571 4290
	DTT	4537 4296 4290
NEXTSTAR	SAT	4323 4303 4793 4236 4290
	DTT	4290 4236
NEXTVISION	SAT	4571 4303 4353
	DTT	4353
NFREN	TV	1543
NHE	SAT	4351
NIKE	TV	1061
NIKKAI	TV	1061 1274 1466 1210 1003 1172 1231 1158 1002 1209
NIKKEI	TV	1061 1460 1469 1091 1032 1550 1449 1938 1537 1203 1797 1839 1399 1838 1837 1529 1274 1158 1466 1467 1201 1594 1157 1578 1511 1628 1676 1697 1966 1938
	DTT	4921
NIKKO	TV	1161 1061 1439 1184 1162 1157
NIKOJ	TV	1061 1423
NILELINE	TV	1533
NILOX	DTT	4938
NIMO	DTT	4624 4280 4290
NINBUS	TV	1136
NIPPON	TV	1376
NISATO	TV	1157
NISHI	TV	1157 1161
NISSAN	TV	1098
NIVA	SAT	4289
NOBLEX	TV	1161 1123 1162 1160 1075 1157 1539
NOBLIKO	TV	1126 1219 1117 1231 1195
NODA	SAT	4529
	DTT	4014 4182 4529 4297
NOGAMATIC	TV	1202 1194
NOKIA	TV	1003 1134 1014 1204 1061 4340 1201 1111 1073 1423 1053 1143 1110 1091
	SAT	4382 4498 4499 4390 4275 4302 4340 4464 4451 4453 4374 4332 4257
	DTT	4332 4382 4367
NOOS	SAT	4371 4373
NORDIC	TV	1210 1231
NORDING	TV	1195 1117

Make	Type	Code
NORDLAND	TV	1003
NORDMENDE	TV	1180 1194 1003 1202 1165 1061 1460 1203 1577 1036 1435 1201 1104 1514 1466 1200 1428 1423 1209 1542 1868 1469 1489 1656 1215 1396 1756 1814 1879 1838 1709 1743 1397 1401 1395 1614
	SAT	4450
	DTT	4242 4367
NORDTON	TV	1032
NORDWAY	TV	1003 1145
NORFOLK	TV	1003 1231 1061
NORIMEX	TV	1157
NORKABEL	SAT	4487
NORM N	TV	1061
NORMANDE	TV	1157 1203 1061
	SAT	4295
NORMEREL	TV	1061
NORTEK	TV	1032 1061 1158 1833
NORTHSAT	TV	1032
NORTLINE	TV	1123
NORTON	TV	1157 1209
NORWAY	TV	1003 1145
NOSE	TV	1343
NOT ONLY TV	DTT	4850
NOVA	TV	1143 1157 1274 1061 1188
	SAT	4461
NOVA STAR	TV	1027
NOVAK	TV	1061
NOVATRONIC	TV	1061 1160 1157 1091 1274 1143 1096
NOVITA	TV	1915 1061
NPG	DTT	4290 4855
NTC	TV	1303
NTL	SAT	4090
NUMERICABLE	SAT	4390 4882 4076 4829 4887
NU-TEC	TV	1415 1466 1807 1258 1073
NVISION	SAT	4569 4303
NYAKO	DTT	4941
NYTRO	SAT	4362
O GENERAL	TV	1157
OCEANIC	TV	1003 1014 1134 1073 1026 1006 1204 1274 1192 1569 1180 1177 1061 1554 1514
	SAT	4390 4498 4506 4499 4340
OCEANS	TV	1157
OCTAGON	TV	1184
	SAT	4730 4731 4732 4770
OCTAL	TV	1231
	SAT	4373
	DTT	4316
OCTAN	TV	1003
OCTUS	TV	1303 1849
ODEON	TV	1061 1091 1157 1056
ODYS	TV	1674
	DTT	4939
ODYSSEY	SAT	4351
OEC ELECTR.	TV	1494 1274
OFFEL	SAT	4393
OKANO	TV	1145 1061 1157
OKEAH	TV	1466
OKI	TV	1061 1423
OLIDATA	TV	1378 1551 1475
OLIMPIA	TV	1423
	SAT	4353
OLIVETTI	TV	1378
OLYMPIC	TV	1157 1209 1285
OLYMPUS	TV	1231
	SAT	4453

Make	Type	Code
OMAX	SAT	4303
OMEGA	TV	1075 1210 1091
ON DEMAND	DTT	4943
ON DIGITAL	DTT	4005
ON LIEN	SAT	4770
ONCEAS	TV	1157 1231 1219
ONDIAL	DTT	4776
ONDIOLA	TV	1002 1061
ONIDA	TV	1061
ONIEL	TV	1157
ONN	TV	1423 1061 1670
	DTT	4584
ONO	SAT	4632
ONWA	TV	1075 1210 1138 1140 1031 1032 1091 1061 1190 1201 1195 1157
	SAT	4541 4303
	DTT	4541
ONYX	DTT	4256
OPENBOX	SAT	4353 4571 4717 4713
	DTT	4353
OPENSAT	SAT	4571 4034
OPENTEL	SAT	4314 4217 4792
	DTT	4314
OPERA	TV	1061 1091 1203 1157 1839
OPTEX	SAT	4321 4324 4323 4317 4453 4314 4322 4447 4307 4296 4320 4507 4353 4295 4475 4234
	DTT	4367 4234 4327 4330 4295 4475 4546 4220 4320 4317 4296 4353 4979
OPTICUM	SAT	4026 4139 4541 4569 4035 4327
	DTT	4026 4128 4541 4327
OR - ON	TV	1061 1091 1157 1210 1209
ORA	SAT	4303
ORANGE	SAT	4079 4373 4181
ORAVA	TV	1061 1003 1298 1844
ORBISAT	TV	1231
	SAT	4353 4511
	DTT	4353
ORBIT	TV	1145 1061
	SAT	4481 4541
ORBITECH	SAT	4214 4127 4541 4321
	DTT	4541 4214 4624
ORBITER	TV	1145
ORDA	SAT	4323
ORIENT	TV	1157 1201
	SAT	4314 4281 4290
	DTT	4314 4290 4281
ORION	TV	1061 1083 1102 1104 1203 1107 1056 1003 1065 1274 1182 1598 1091 1201 1157 1739 1158 1489 1450 1814 1412 1399 1210 1187 1396 1741 1105 1075 1173 1251 1550 1394 1744 1440 1849 1170 1896 1625 1107
	DTT	4367
ORION (HUNGARY)	TV	1061 1003 1194 1075 1104 1056
ORLINE	TV	1061
ORMOND	TV	1061 1032
ORSON	TV	1849 1157
ORSONIC	TV	1091 1157
OSAKA	see	SHORAI
OSAKI	TV	1061 1210 1107 1091 1184 1172 1231 1003 1234
OSCAR	TV	1061 1073
OSIO	TV	1119 1210 1061
OSO	TV	1210

Make	Type	Code
OSUME	TV	1274 1061 1231
OTAKE	TV	1083 1107 1102
OTAVA	TV	1437
OTF	TV	1061 1003 1838 1056
OTHER LINE	TV	1061 1056 1003 1154 1141 1026 1231 1083 1053 1235 1002 1147
OTRUM	TV	1134 1111
OTTO VERSAND	TV	1061 1141 1429 1245 1006 1235 1180 1003 1083 1154 1002 1466 1164 1056 1211 1107 1157 1053 1064 1092 1231 1026 1215 1182 1102 1147 1075 1838 1209 1219 1146 1014 1194 1072 1165 1175 1234 1151 1204 1374 1203 1423 1598
OVP	TV	1061
PACE	SAT	4464 4424 4441 4390 4447 4538 4554 4230 4133 4617 4090 4746 1061 4870 4347 4618 4598 4274 4498 4829
	DTT	4005 4447 4424 4538 4464
PACIFIC	TV	1061 1203 1104 1466 1598
	SAT	4540 4573
	DTT	4367 4784
PACKARD BELL	TV	1061
	DTT	4438
PAEL	TV	1126 1231 1117
PALCOM	SAT	4537 4105 4296 4524 4768 4295 4353
	DTT	4105 4769 4537 4296 4353
PALLADIUM	TV	1061 1002 1141 1188 1145 1003 1026 1235 1244 1265 1157 1056 1298 1053 1177 1423 1217 1231 1203 1838 1027 1107
PALSONIK	TV	1091 1274 1061 1231 1210 1157
PANACHE	TV	1061
PANAGOLD	TV	1157
PANAMA	TV	1061 1091 1157 1231 1217 1136
PANASAT	SAT	4461 4562
	DTT	4461
PANASHIBA	TV	1157
PANASONIC	TV	1164 1211 1003 1141 1146 1429 1157 1154
	SAT	4574 4441 4024 4424 4562
PANAVISION	TV	1061 1188 1091 1103 1155 1231 1423
PANAVOX	TV	1157 1113 1231 1209 1187 1331
PANDA	TV	1211
PANORAMA	TV	1157 1103 1091 1061 1231 1210
PANORAMIC	TV	1194
PANSAT	SAT	4124 4461
PARROT	TV	1141
PATHÉ CINEMA	TV	1003 1002 1231 1233 1145 1143
PATHÉ MARCONI	see	THOMSON
PATRICK	DTT	4850 4640
PATRIOT	TV	1061
PAUSA	TV	1157
PAY	TV	1880
PBL	TV	1073
PCM	TV	1061 1002
PDI	SAT	4122
	DTT	4122

Make	Type	Code
PEACOCK	TV	1061 1231 1489 1056
PEEKTON	SAT	4721
PENTEL	SAT	4217
PENTUS	TV	1741
PEONY	TV	1133 1242
PERDIO	TV	1061 1083 1002 1157 1231
PERFEKT	TV	1061
PERSHIN	TV	1117
PEYSS	SAT	4787
PHASE	TV	1234
PHILARMONIC	TV	1231 1219
PHILCO	TV	1217 1003 1190 1061 1145 1298 1117 1171 1239 1154 1157 1113 1226 1080 1081 1136 1219 1162
PHILIPS	TV	1061 1374 1056 1141 1194 1231 1557 1298 1003 1142 1963 1383 1760 1053 1233 1172 1614 1612 1104 4553 1027 1155 1160 1123 1064 4309 4819 1393
	SAT	4127 4390 4829 1061 4545 4009 4003 4309 4441 4257 4627 4553 4464 4365 4819
	DTT	4553 4589 4309 4829 4009 4120 4184 4993 4551 4581 4627
PHILIPS (F)	see	PHILIPS
PHOCUS	TV	1061 1203 1435 1836
PHOENIX	TV	1061 1002 1026 1003 1195 1180 1056
	SAT	4571 4117
PHONOLA	see	PHILIPS
PHONOTREND	TV	1550
	SAT	4169 4244 4324
PIONEER	TV	1061 1078 1822 1194 1586 1001 1003 1527 1823 1825 1075 1091 1056
	SAT	4343 4390 1078 1061
PITRESS	DTT	4850
PIXX	SAT	4124 4547
	DTT	4547
PLANET	TV	1061
	SAT	4671 4296
	DTT	4305 4296
PLANTRON	TV	1157 1091 1061
PLASMATECH	TV	1436 1383
PLATINIUM	TV	1123
	SAT	4537
	DTT	4537
PLAYDOR	TV	1091
PLAYSONIC	TV	1203 1231 1061 1298 1233 1215
	DTT	4367
PLAZA	SAT	4673
PMB	SAT	4366 4328 4453 4773 4541
	DTT	4546 4297 4215 4327 4356 4575 4296 4294 4541 4777 4880 4290 4850
POINT OF VIEW	TV	1410
POLAR	TV	1523 1061 1258
POLARIS	TV	1837
POLAROID	TV	1976 1838 1979
POLLIN	SAT	4551 4658 1061 4288 4228 4352 4320 4541 4035 4663 4381 4571 4083 4464 4026 4498 4296 4256 4636
	DTT	4551 4026 4215 4316 4317 4352 4541 4320 4296 4288 4256 4083

Make	Type	Code
PONTIAC	TV	1210
POP	TV	1091 1194
POPAY	TV	1091 1157
POPPY	TV	1157 1091
PORTLAND	TV	1061 1160 1056 1157 1176
	DTT	4585
POSTAR	TV	1157
POWER SKY	SAT	4353 4370
	DTT	4353 4186
POWERPOINT	TV	1035 1061
PRANDONI	TV	1061 1003 1219 1434 1126 1157 1195 1026 1032
PRAXIS	SAT	4169 4340 4754 4315
PRECISION	TV	1274 1231 1466
PREISNER	SAT	4258 4288 4675 4578 4176 4478 4541
	DTT	4578 4541 4288
PREMIER	TV	1331 1251 1173 1091
	SAT	4257 4575 4787 4499 4529 4794
	DTT	4529
PREMIERE	SAT	4499
PREMIUMQ	SAT	4001
PRIMA	TV	1091 1231 1274 1741 1103 1061 1157
PRIME	TV	1061 1439
PRIME VIEW	TV	1923
PRIMUS	TV	1061
PRINCE	see	PRANDONI
PRINCESS	TV	1274 1061 1157 1203
PRINSTON	TV	1158
PRINZ	TV	1003 1061 1026 1107 1201
	DTT	4367
PRO 2	TV	1061
PRO BASIC	SAT	4642
	DTT	4280 4220 4641 4640 4643 4025 4300 4639
PROCOMEX	TV	1582
PRODX	SAT	4169
PROEL	TV	1061
PROFESSOR	TV	1061 1056
PROFEX	TV	1003 1157 1117 1061
PROFI	TV	1157
PROFILINE	TV	1061 1157 1103 1195
PROFILO	TV	1061 1180 1212 1838 1003 1165 1155
	SAT	4816
PROFITECH	TV	1061
PROFITRONIC	TV	1061 1195
PROKYT	SAT	4117
PROLINE	TV	1061 1215 1172 1188 1187 1423 1102 1439 1450 1003 1203 1412 1083 1425 1433 1393
	DTT	4584 4367 4977 4367
PROLITE	TV	1743 1398
PROLUX	TV	1061 1849
PROMAX	SAT	4290
	DTT	4290
PRONEXT	SAT	4303
PROSAT	TV	1184
PROSONIC	TV	1061 1925 1203 1075 1440 1605 1536 1423 1437
PROSTIMA	DTT	4850
PROTECH	TV	1061 1838 1032 1190 1357 1147 1003 1157 1184 1091 1231 1095
	SAT	4239
PROTEK	TV	1548 1357 1449 1511 1450
	SAT	4317 4239 4324 4636 4739 4673
	DTT	4317 4239

Make	Type	Code
PROTOKOL	SAT	4296
	DTT	4296
PROTON	TV	1439
PROVISION	TV	1201 1061 1434 1123 1437 1091 1157 1111 1160 1203
PUCHINI	TV	1145
PUNKTAL	TV	1209
PVISION	TV	1475 1489 1986 1569 1760 1459 1560 1061
PYE	see	PHILIPS
PYGYMY	TV	1298
PYXIS	SAT	4324
Q.BELL	TV	1613 1915
	SAT	1613
QONIX	TV	1546 1550
QUADRAL	TV	1245 1190
	SAT	4450
	DTT	4123
QUADRIGA	TV	1061 1134
QUADRO	TV	1061 1177 1331 1795 1466 1504 1201 1423 1741 1879 1190 1414 1925 1252 1410 1732 1988 1285 1173 1393 1332 1838
	SAT	4511 4573 4236 4321 4382 4279 4275 4107
	DTT	4280 4367 4624 4236 4107
QUALCRAFT	TV	1274 1210
QUALI-TV	DTT	4200
QUANTUM	DTT	4648
QUART	TV	1201
QUASAR	TV	1195 1126 1383 1274 1157 1117 1343 1873 1119 1233 1724
QUEEN	TV	1061 1157 1091
QUELLE	see	UNIVERSUM
QUESTAR	TV	1274
QVISION	SAT	4590
R. LINE	TV	1061 1003 1210
RADIALVA	TV	1061 1003 1184 1210 1194 1160 1151
RADIO SHACK	TV	1061 1439
RADIO STEINER	TV	1180 1003 1294
RADIOLA	see	PHILIPS
RADIOMARELLI	TV	1219 1061 1003 1190 1157 1195 1298
	DTT	4692
RADIONETTE	TV	1003 1143 1110
RADIOTONE	TV	1061 1157 1147 1155 1091 1212 1239 1145 1357 1423 1032
RADIX	SAT	4478 4529 4014 4381 4324 4669
	DTT	4014 4529
RANK / RBM	TV	1003 1188
RANSTEC	TV	1231
RAYMOND	TV	1061
RC 2	SAT	4476
RCA	TV	1180 1215 1061 1439 1251 1539
RCS	SAT	4278
	DTT	4278
REALISTIC	TV	1439
REBOX	SAT	4511 4327
	DTT	4327
REC	DTT	4290
RECOR	TV	1056 1061 1190 1053
RECORD	TV	1233
RECTILIGNE	TV	1061 1173
RED FLOWER	SAT	4323
RED STAR	TV	1061 1201
REDDER	TV	1233 1151
REDIFFUSION	TV	1003 1164 1374 1245 1154 1061 1215

Make	Type	Code
REDLINE	SAT	4541 4739 4036 4537 4236 4873
	DTT	4541 4537 4236 4036
REDO	TV	1160 1157
REDPOINT	TV	1035
REFLEX	TV	1061 1032 1177 1838
REGAL	TV	1061 1414 1423 1393
	SAT	4367 4038 4321
	DTT	4367
REGENTE	TV	1157
RELISYS	TV	1383 1401 1759 1515
RELOOK	SAT	4658 1061
RENDER	TV	1203 1873 1460 1469 1529 1511 1412 1966 1414 1428 1442 1061 1450 1423 1879
	DTT	4851 4692
RENKFORCE	TV	1210
REOC	TV	1203 1187
REVOX	TV	1053 1061
REX	see	SELECO
REX DIGITAL	SAT	4569 4289
RFT	see	BRUNS
RHINEX	TV	1258
RICOH	TV	1061
RIMAX	DTT	4268
RITAR	SAT	4453
	DTT	4242 4541 4290
RITZ	TV	1003
RM 2000	TV	1061 1032 1177 1838
ROADMASTER	SAT	4453
ROADSTAR	TV	1061 1203 1157 1032 1469 1343 1423 1158 1838 1559 1150 1435 1177 1984 1003 1091 1210 1201 1123 1245 1147 1946 1231 1688 1598 1294 1381 1123 1140
	SAT	4453 4390 4922
	DTT	4367 4674 4327
ROBERTS	TV	1089 1061
ROBOTRON EL.	TV	1298 1171
RODEX	TV	1157 1075 1061 1209 1210
ROLLS	TV	1219
ROLMMASTER	DTT	4295 4239
ROLSSEN	TV	1061 1523 1489 1571 1414 1091
RONYX	TV	1849
ROSE & HOLIET	TV	1073
ROSITA	TV	1157
ROSNER	TV	1231
ROVER	DTT	4367
ROWA	TV	1061 1091 1231 1157 1123 1032 1201 1209
ROWSONIC	TV	1217 1231 1003
ROXY	TV	1231
ROYAL	TV	1091 1061 1210 1209 1157 1201 1190 1231 1849
ROYAL LUX	TV	1201 1091
RSF	SAT	4430 4623
RT	TV	1687
RUKOPIR	TV	1061
RUNCO	TV	1497
S & P	TV	1061
SAB	TV	1061
	SAT	4303 4571 4966 4381
	DTT	4367 4381 4290 4281
SABA	TV	1180 1194 1003 1202 1215 1165 1061 1298 1036 1203 1494 1157 1200 1838 1160 1154 1026 1155 1529 1294
	SAT	4464 1061
	DTT	4367

Make	Type	Code
SABC	DTT	4872
SAGEM	TV	1037 1552 1173 1735 1061
	SAT	4373 4257 4747 4718 4748 4882 4076 4079 4244 4003 4077
	DTT	4582 4457 4354 4689 4191 4184 4077 4367
SAINEL	TV	1003
SAISHO	TV	1065 1083 1231 1003 1102 1233 1160 1210 1026 1061 1598 1157 1073 1091 1203
SAITO	TV	1003 1233
SAITON	TV	1231
SAIVOD	TV	1061 1423
	DTT	4237 4298
SAKAI	TV	1231 1083 1157
SAKEO	TV	1157
SAKIO	TV	1091 1157 1160
SAKURA	TV	1439 1157 1203 1838
	SAT	4314 4537 4792 4797
	DTT	4537 4314
SALORA	TV	1003 1026 1014 1111 1204 1006 1134 1061 1073 1201 1434 1072 1838 1231 1119 1938 1154
	SAT	4340 4314
SAMAYTHER	TV	1219
SAMBERS	TV	1195 1126 1274 1117 1119 1233 1003
SAMPO	TV	1061 1489 1557 1056
SAMSAT	SAT	4314
	DTT	4314
SAMSON	SAT	4772
SAMSUNG	TV	1382 1123 1061 1284 1157 1172 1098 1231 1145 1161 1234 1119 1405 1162 1091 1596 1097 1404 1173 1385 1175 1439 1281
	SAT	4227 4291 4449 4101 4441 4528 4575 4146 4090 4633 4746 1061 4481 4397 4328 4322 4512 4292 4467 4636 4373 4390
	DTT	4100 4226 4467 4292 4225 4233 4227 4101
SAND	TV	1061
SANDRA COL.	TV	1231 1003 1117
SANG	TV	1203 1061 1158
SANKYO	TV	1061 1096
SANSUI	TV	1061 1258 1523 1075 1091 1838 1539 1140 1173 1157 1976 1529 1428 1559 1466 1032 1203 1469 1396 1489 1807 1209 1073 1423 1460 1343 1440 1331 1934 1511 1243 1874 1992
	SAT	4314 4258 4792
	DTT	4929 4692
SANTON	TV	1157
	SAT	4498
SANTRONICS	TV	1428 1523
SANWA	TV	1073
SANY	TV	1194
SANYO	TV	1073 1069 1072 1172 1231 1061 1145 1171 1423 1298 1143 1157 1497 1065 1003 1129 1539 1333 1838 1393
	DTT	4367
SANYOSAT	SAT	4303
SAR	TV	1026 1061 1231
SASA	SAT	4323

Make	Type	Code
SAT	SAT	4481
SAT - STAR	SAT	4353
SAT - URNE	SAT	4295
SAT +	SAT	4327 4471 4506
	DTT	4367 4327
SAT CRUISER	SAT	4123
	DTT	4123
SAT DRIVER	SAT	4404
SATIndustr.	SAT	4453
	DTT	4105
SATCOM	SAT	4314 4792
	DTT	4314
SATCONN	DTT	4622
SATECO	SAT	4314
	DTT	4314
SATELLIET	SAT	4571 4281
	DTT	4281
SATPLUS	SAT	4327 4471 4506
	DTT	4367 4381 4327
SATRONIC	TV	1217
SATYCON	DTT	4290
SAUBERS	TV	1126
SAVE	TV	1061
SBR	see	PHILIPS
SC	SAT	4288
	DTT	4288
SCHAUB LORENZ	TV	1061 1003 1203 1014 1157 1628 1838 1475 1053 1160 1466 1032 1177 1072 1147 1006 1459 1839 1073 1145 1091 1469 1837 1423 1209 1393 1201 1450 1550 1938 1134 1002 1489 1514 1569 1941 1460 1992 1192 1204 1098 1190 1511 1462 1879 1966 1559 1529 1724 1897 1022 1598 1529 1938 1882 1836 1690 1568
	SAT	4453 4271 4575 4499 4511 4221 4098 4303 4234 4551
	DTT	4237 4220 4367 4329 4645 4551 4234 4901 4921
SCHAUEN	TV	1439
SCHNEIDER	TV	1061 1003 1064 1203 1157 1075 1032 1533 1423 1231 1219 1210 1838 1026 1274 1142 1027 1173 1177 1195 1269 1158 1190 1107 1212 1658
	SAT	4551 4453
	DTT	4367 4551 4327 4235 4352 4868
SCHONTECH	TV	1061
SCHULTS	TV	1061
SCHWAIGER	SAT	4529 4736 4551 4547 4260 4738 4756 4290 4365 4296 4303 4541 4258 4189 4737 4397 4288 4734 4314 4370 4324 4367 4014 4195
	DTT	4290 4352 4551 4529 4014 4735 4438 4581 4547 4541 4367 4314 4296 4288
SCOTLAND	TV	1003 1061
SCOTT	TV	1061 1002 1577 1721 1813 1343 1089 1439 1526 1303 1984
SEABIRD	DTT	4220
SEAWAY	TV	1061
	DTT	4367

Make	Type	Code
SEDEA	TV	1003
	SAT	4353 4573 4321 4170 4536 4535 4533 4323 4288 4253 4775 4527 4453
	DTT	4367 4735 4584 4776 4322 4234 4774 4288 4353 4297 4927 4848 4875
SEDNA	SAT	4789
SEELTECH	TV	1201
	DTT	4298
SEELVER	TV	1061 1537
SEG	TV	1061 1423 1838 1177 1032 1157 1003 1091 1195 1231 1210 1393 1219 1117 1605 1171 1466 1274 1217 1412 1142 1392 1837 1176
	SAT	4367 4321 4381 4453
	DTT	4367 4687 4381 4297 4280 4300 4327 4237
SEG TOKYO	TV	1423
SEI	see	SINUDYNE
SEIKO	TV	1160
SEITECH	TV	1201 1061 1399 1203 1833 1434 1398 1397
SELECO	TV	1188 1003 1027 1192 1142 1061 1081 1180 1080 1491 1134 1546 1154 1111 1459 1466
	SAT	4471 4453 4569 4390 4289
	DTT	4367
SELECT	TV	1032 1061
SELTEKA	SAT	4710
SELTEN	TV	1423
SEITI	TV	1892 1543
SEMP	TV	1466
SENATOR	TV	1157
SENCOR	TV	1061 1210 1231
	DTT	4237
SENCORA	TV	1157 1210 1195
SENDAY	TV	1061
SENSI	TV	1450 1412 1449 1758 1759 1061 1459 1760
SENSOY	TV	1061
SENSY	TV	1966
SENTRA	TV	1003 1210 1466
SENYU	TV	1061 1466 1141 1245 1096 1180 1073 1235 1773 1101 1123 1110 1065 1164 1211 1105 1219 1032 1154 1177
SEOUL	SAT	4739 4290 4537 4123 4779
	DTT	4123
SEPTIMO	SAT	4311 4323 4540 4527 4507 4922
SERINO	TV	1037 1173 1209 1210 1231
SERVIMAT	SAT	4453 4575 4327 4442 4611
	DTT	4546 4297 4367 4327 4784 4611 4442 4851
SERVISAT	SAT	4367 4381 4327 4453
	DTT	4329 4546 4381 4367 4327
SET	TV	1061 1003
	SAT	4442
SET - ONE	DTT	4850 4776 4925
SETRON	TV	1157 1091
SEVIC	TV	1859
SEZAM	SAT	4322 4110 4442 4228 4133 4658
	DTT	4096
SHADOWCHNE	TV	1061
	DTT	4367 4235 4296

Make	Type	Code
SHARK	SAT	4571 4303 4752
SHARKTECH	SAT	4752
SHARM	TV	1245 1203
SHARP	TV	1429 1612 1157 1361 1231
	DTT	4584
SHERTON	TV	1157
SHERWOOD	TV	1203
SHINELCO	TV	1691 1551 1578 1686 1703 1460 1559 1603 1660 1698 1529 1577 1702 1537 1469 1699 1897 1749 1701
	DTT	4692 4804 4821 4145
SHINTOM	TV	1061
SHINTOSHI	TV	1061
SHIVAKI	TV	1061 1091 1429 1003 1539 1032
SHIWAN	TV	1210 1209
SHNIED	TV	1091
SHOGUN	TV	1157
SHONY	TV	1037
SHORAI	TV	1107 1210 1083 1209
SHOV	TV	1157 1091 1061 1303 1075 1231 1201 1258
SHOWBOX	SAT	4751
SIAREM	TV	1195 1003 1298
SICATEL	TV	1233 1003
SICE	TV	1154
SIDNEY	TV	1231 1298
SIEMENS	TV	1244 1141 1265 1154 1274 1061 1239 1743 1524 1212 1423
	SAT	4816 4505 1061
	DTT	4619 4505 4541 4188 4551 4581 4851
SIEMSSSEN	TV	1061
SIERA	TV	1061
SIESTA	TV	1147 1145 1061 1849
SIGMA	SAT	4541
SIGMATEK	DTT	4672 4700 4237
SILMA	TV	1061
SILVA	TV	1061 1274 1003 1091 1157 1027 1838 1231 1212 1423
SILVER	TV	1091 1061 1210 1157 1089 1107 1231
SILVER - SAT	SAT	4296
SILVERCREST	TV	1061 1838 1423 1393
	SAT	4738 4202 4124 4288
	DTT	4288 4595 4202 4168 4126 4367
SIM 2	SAT	4390
SIMTEL	TV	1061 1210 1091 1209
SINDI TV	SAT	4738
SINGER	TV	1219 1061 1003 1157 1165 1298 1231 1075 1195 1080 1014 1200 1180 1081 1073 1036 1147 1083 1188 1423
SINOTECH	TV	1303 1251 1190 1091 1258 1245
SINUDYNE	TV	1061 1003 1195 1182 1026 1298 1201 1104 1056 1083 1389 1188 1107 1399 1102 1157 1027 1123 1423 1434 1385 1833 1210 1129 1511 1565 1109 1396 1395 1625 1578 1218 1429 1466 1459 1598
SIRA	DTT	4297
SIYAH	TV	1203 1158
SKANTIC	see	LUXOR
SKARDIN	DTT	4327 4105 4329 4599
SKAY	TV	1209 1061 1210
SKINTEK	TV	1450 1511 1793
SKR	SAT	4453

Make	Type	Code
SKT	SAT	4551
	DTT	4551 4138 4342 4580
SKY	TV	1597 1412 1952 1383 1758 1450
	SAT	4441 4274 4594 4617 4618 4749 4309
SKY MEDIA	TV	1991 1952 1597 1756 1915 1964 1412 1450
SKY NEW ZELAND	SAT	4560
SKY TURCHIA	SAT	4787
SKY VIEW	SAT	4541
	DTT	4541
SKYBOX	SAT	4506 4348
SKYLINE	TV	1158 1231
	SAT	4346 4541
	DTT	4541
SKYMASTER	SAT	4327 4453 4526 4756 4541 4107
	DTT	4327 4352 4624 4280 4037 4546 4329 4541 4107
SKYMAX	SAT	4295
	DTT	4295
SKYON	SAT	4296
	DTT	4296
SKYPEX	DTT	4726 4551
SKYPLUS	SAT	4541 4288 4139 4551 4314 4258 4327 4775 4116 4252 4453 4126 4352 4217
	DTT	4551 4541 4288 4252 4734 4126 4367 4352 4327 4314 4116
SKYSAT	SAT	4321 4214
SKYSTAR	SAT	4214
SKYTECH	TV	1765
	SAT	4352 4800
	DTT	4352
SKYTRONIC	TV	1190 1157 1061
SKYVISION	see	HUTH
SKYWORTH	TV	1157 1061 1331
	DTT	4290
SL	SAT	4524 4551
	DTT	4551
SLAVA	TV	1231
SLIDING	TV	1061 1383 1543 1564 1201 1412 1792 1549 1566
	DTT	4551
SLX	TV	1061 1032
SM ELECTR.	SAT	4453 4327 4526
	DTT	4327
SMARAGD	TV	1035
SMART	SAT	4295 4538 4176 4314 4407 4290 4196 4529 4733 4766
	DTT	4290 4538 4084 4215 4295 4085 4769 4898 4314
SMARTBOX	SAT	4036
	DTT	4036 4290
SMARTVISION	TV	1466 1837 1406 1741 1594 1203 1872 1941 1157
	DTT	4878
SMC	TV	1437
SMD	DTT	4541
SMT	DTT	4578
SNR	TV	1195
SODIFF	TV	1793
SOGERA	TV	1002 1061 1210 1003
SOGO	TV	1203 1061 1331
	DTT	4237
SOLARIS	SAT	4527 4369 4353
	DTT	4353
SOLAVOX	TV	1003 1014 1061 1274
SOLTECH	TV	1303

Make	Type	Code
SOMMIGE MERKEN	TV	1203 1158
SONASHI	SAT	4234
	DTT	4234
SONICLINE	TV	1061
SONICX	TV	1061
SONIKO	TV	1145 1061 1157 1003
SONITRON	TV	1231 1072 1073 1298 1061
SONIX	TV	1450 1536
SONNECLAIR	TV	1002 1061 1003
SONOKO	TV	1157 1061 1231 1091 1203 1103 1209 1075 1056
SONOLOR	TV	1003 1014 1073
SONSTIGE	SAT	4257 4320 4551
	DTT	4551 4320
SONTEC	TV	1061 1145 1157 1219
SONY	TV	1245 1235 1065 1073 1470 4390 1382 1141 1061 1281 1190
	SAT	4635 4390 4587 4441
	DTT	4685
SONYSAT	SAT	4351 4239 4513
SOUND COLOR	TV	1061 1075 1031 1203 1032 1182 1091 1158 1423 1145
SOUND DESIGN	TV	1439
SOUND VISION	TV	1195 1210 1061
SOUND MASTER	TV	1157
SOUNDWAVE	TV	1190 1158 1061 1423 1091
SOUNDZONE	TV	1598
SOUTHERN CROSS	TV	1219
SOWTECH	TV	1145
SPARKLE	TV	1061
SPECTRA	TV	1061 1091 1173 1160 1157 1285 1331 1303 1258
SPECTRUM	TV	1439
SPEED SOUND	DTT	4614
SPICA	TV	1231
SRD	SAT	4127 4214
SSANGYONG	TV	1061 1157
STAB	SAT	4375
STAB USUAL	SAT	4353
STABO	DTT	4234 4290
STAG	TV	1210
STANDARD	TV	1157 1061 1231 1219 1210 1002 1160 1529
STAR	TV	1061
	SAT	4808 4692
	DTT	4252 4692 4808 4821
STAR DIJITAL	SAT	4373
STAR PORT	SAT	4743 4279
STAR SAT	SAT	4270 4782 4353 4511 4638 4575 4296 4675 4036 4765 4453 4301 4779 4780 4279
	DTT	4353 4037 4296 4036
STAR TRACK	SAT	4353 4023
	DTT	4023 4353
STAR VIEW	SAT	4271
STARBOX	SAT	4296 4622
	DTT	4352 4296
STARCOM	SAT	4782 4321 4575
	DTT	4295 4297
STARDUST	TV	1061
STARION	TV	1423
STARK	SAT	4296
	DTT	4296
STARLAND	SAT	4525 4453
STARLIGHT	SAT	4166
STARLINE	TV	1061 1145 1002

Make	Type	Code
STARLITE	TV	1061 1157 1091 1032 1203
STARLUX	TV	1157 1091 1061
STARRING	TV	1157
START	TV	1061
STENWAY	TV	1210 1209
STERLING	TV	1061 1434
STERN	see	SELECO
STILANDIA	TV	1231 1105
STM	TV	1003 1014
STRATO	TV	1061 1091 1157 1874
STREAM	SAT	4303 4441 4471
STROM	SAT	4236
STRONG	TV	1423 1393 1586
	SAT	4203 4390 4347 4455 4279 4453 4481 4393 4351 4506 4494 4450 4301 4346 4076 4081 4147 4296
	DTT	4599 4698 4329 4367 4203 4888 4305 4699 4237 4725 4911 4356 4327 4037 4847 4611 4588 4584 4438 4105 4296 4293 4347 4639
STRONGSAT	SAT	4455
STT SONIG	TV	1061 1056
STV	TV	1003
STVI	TV	1003 1231
	SAT	4390
STYLANDIA	TV	1157
STYLUS	DTT	4220
STYX	SAT	4324
SUCCESS	SAT	4317 4239
	DTT	4317 4239
SUGDEN	TV	1061
SUMIN	SAT	4124
SUN	TV	1399
SUNGOO	TV	1396 1672
SUNIC LINE	TV	1061
SUNKAI	TV	1061 1102 1107 1083 1035 1037 1383 1209 1203 1210 1294
	SAT	4447 4353
	DTT	4367 4353
SUNLIC	TV	1061
SUNMOONST.	SAT	4461
	DTT	4356
SUNNY	TV	1533 1921 1449 1414 1303 1075 1157 1966 1529
	SAT	4303 4751 4323 4352 4541
	DTT	4270
SUNSAT	SAT	4453
SUNSTAR	TV	1061 1157 1155 1091
SUNSTECH	TV	1605 1526 1686 1489 1537 1449 1897 1694
	DTT	4237 4851 4672 4298 4931
SUNWATT	TV	1061 1056
SUNWOOD	TV	1061 1231 1157
SUPER ELECT.	TV	1231
SUPER GEN.	TV	1061
	SAT	4036
SUPER LCD	TV	1595
SUPER MAX	SAT	4314
	DTT	4314
SUPERIOR	TV	1061 1423 1838 1032 1393 1177
	DTT	4367
SUPERLA	TV	1003 1231
SUPERSCAN	TV	1558
SUPERSONIC	TV	1091 1073 1075 1061 1056 1209 1173 1157
SUPERTECH	TV	1157 1061 1210 1003 1037 1075 1091 1173
SUPERTONE	TV	1233 1231 1003

Make	Type	Code
SUPERVISION	TV	1157
SUPERVOX	TV	1061
SUPEX	SAT	4290
	DTT	4296 4290
SUPRA	TV	1061 1160 1157 1439 1037 1231 1091 1075 1161 1274 1294
SUPRATECH	TV	1689
	DTT	4842 4672
SUPREME	TV	1126 1037 1219
SUTRON	TV	1157
SUTUM	TV	1157
SVA	TV	1258 1849 1376
SWING	TV	1061
SWISSTEC	TV	1952 1412 1756 1597 1450 1529 1964 1915
SYC LINE	TV	1157 1231
SYLVANIA	TV	1558
SYMPHONIC	TV	1558
SYNCRO	SAT	4270 4252 4290
	DTT	4352 4252
SYSLINE	TV	1061
SYSTEC	SAT	4543 4541
	DTT	4595 4541 4367 4280
SYSTEL	TV	1157
	DTT	4595
SYTEC SAT	SAT	4541
	DTT	4541 4868 4804
SYTECH	TV	1915
	DTT	4804 4868
SYTEK	TV	1915
SYTONG	TV	1231
T - LOGIC	DTT	4875
T - URAS	TV	1938
T LOGIC	DTT	4875 4868
T.V.E.	TV	1061
	DTT	4367
T.W.F. DIGITAL	DTT	4581
TADISTAR	TV	1190 1061 1210 1258
TAHNON	SAT	4014 4529
	DTT	4014 4182 4529 4297
TAHOCI	TV	1091
TAIA	TV	1210
TAISHO	TV	1003 1598
TAIWAH	TV	1061
TAKANAWA	TV	1157
TAKARA	TV	1061
TALENT	TV	1209 1154
TAMASHI	TV	1209
TANAKI	TV	1233
TANDBERG	TV	1027 1188 1146 1295 1194 1107 1298 1061
TANDY	TV	1026 1231 1210 1003
TANRA	TV	1061
TAPLIN	SAT	4244 4290 4295 4537
	DTT	4295 4537 4290
TARBS	SAT	4086
TARGA	TV	1385 1459 4124 1061 1896
	SAT	4124
TASHIKO	TV	1003 1231 1274 1065
TASTER	TV	1061 1091 1210 1056
TATUNG	TV	1172 1061 1231 1434 1979 1201 1425 1056 1396 1459 1053 1598
	SAT	4723
TAURAS	TV	1201 1123 1061 1992
TAURO	TV	1061
TAYRAS	TV	1061
TBOSTON	SAT	4296 4679 4362 4682 4295 4453 4291
	DTT	4237 4681 4784 4297 4672 4295 4296 4931 4367 4639
TCE SERVICE	TV	1180 1194 1200 1165 1239 1003 1357 1244 1202 1036

Make	Type	Code
TCL	TV	1523 1258 1539 1533 1210
TCM	TV	1061
TD	SAT	4652
TD DESIGN	TV	1053 1003
TDA COLOR	TV	1203
TDI	DTT	4714
TEAC/TEAK	TV	1061 1258 1269 1523 1423 1986 1056 1203 1123 1231 1157 1032 1003 1439 1027 1173 1177 1091
	SAT	4112 4512 4708
	DTT	4708 4300 4180 4367
TEAM	TV	1209
TEC	see	DUAL
TECCO	TV	1231 1217 1194 1157 1423
TECHLINE	TV	1061 1423 1032 1177 1195 1838 1837
	DTT	4367
TECHMAX	DTT	4692
TECHNEMA	TV	1002 1061 1133
TECHNICA	TV	1061 1210 1201 1423 1157
	DTT	4584 4220 4715
TECHNICAL	TV	1061 1466
	DTT	4367
TECHNICS	TV	1164 1211 1157
TECHNIKA	see	TECHNICA
TECHNILAND	TV	1061
TECHNIMAGEN	TV	1061 1219
TECHNISAT	TV	1061 1171 1577
	SAT	4214 4127 4561
	DTT	4214 4127 4852 4551
TECHNISSON	TV	1203
	DTT	4220
TECHNO	TV	1879 1061
	DTT	4367
TECHNOIT	DTT	4145
TECHNOL	TV	1231 1091 1061 1160 1157 1056 1173 1053
TECHNOMATE	SAT	4314
	DTT	4254 4314
TECHNOSAT	SAT	4177 4537 4303 4739 4123 4818
	DTT	4352 4537 4123
TECHNOSONIC	TV	1201 1061
	DTT	4581
TECHNOTR.	SAT	4737
	DTT	4581 4943
TECHONE	TV	1410
TECHSTAR	SAT	4671 4797 4236
TECHVISION	TV	1529 1628 1518 1679
TECHWOOD	TV	1061 1423 1439 1838 1393
	SAT	4321 4708
	DTT	4367 4584
TECNISON	TV	1061 1231 1157
TECO	TV	1209 1848 1976
TECSAT	SAT	4453
	DTT	4875
TECSOFT	DTT	4851
TECSONIC	TV	1061
	DTT	4367
TECVIEW	SAT	4001
TEDELEX	TV	1523 1258 1157 1251 1061 1091 1243 1466 1807 1003 1539 1184 1529 1976 1838 1231 1056 1506
TEDI	DTT	4546
TEHNIKUS	SAT	4290
	DTT	4290
TEINEL_SA	TV	1003 1061
TEK	TV	1127
TEKA	TV	1127

Make	Type	Code
TEKCOMM	DTT	4698
TEKNANT	TV	1061 1209 1157
TEKNIKA	TV	1219
TEKO	SAT	4176
TEKON	TV	1157 1098
TELCA	TV	1061
	DTT	4367
TELE +	SAT	4390
TELEAVIA	see	THOMSON
TELECHROM	TV	1209 1061
TELECO	DTT	4290 4692 4356
TELECOM	SAT	4075
TELECOR	TV	1061
TELEFAC	TV	1157
TELEFONICA	TV	1050
TELEFUNKEN	TV	1180 1200 1239 1194 1244 1357 1215 1165 1036 1061 1423 1258 1466 1285 1303 1202 1217 1003 1331 1158 1807 1494 1160 1415 1535 1428 1941 1838 1269 1376 1157 1429 1539 1123 1464 1155 1607 1294
	SAT	4430 4816
	DTT	4367
TELEFUSION	TV	1061
TELEGAZI	TV	1061 1003
TELEKA	SAT	4478
TELEKOM	SAT	4038
TELEKTRON	TV	1157 1195
TELEMANN	SAT	4148
TELEMASTER	TV	1061
TELEMEISTER	TV	1061 1239
TELEOPTA	TV	1157 1061
TELEPAC	TV	1157
TELEPOINT	TV	1061
TELERENT	TV	1053
TELESERVICE	SAT	4390
TELESONIC	TV	1061 1303 1172
TELESTAR	TV	1061 1147 1157 1212 1190 1091 1590 1155 1201
	SAT	4214 4541 4127 4321 1061 4757 4367 4816
	DTT	4214 4541 4127 4581 4889 4367
TELESYSTEM	TV	1475 1061 1838 1423 1595 1343 1491 1548 1628 1579
	SAT	4327 4105 4506 4697 4453 4390 4546 4471 4579
	DTT	4329 4200 4367 4639 4856 4546 4551 4695 4927 4216 4696 4143 4381 4674 4105 4892 4327 4848 4962 4961
TELETECH	TV	1061 1032 1217 1201 1423 1157 1878 1274 1376 1393
	SAT	4321
	DTT	4367
TELETHEK	SAT	4289
TELETON	TV	1192 1142 1003 1026 1188 1027 1231 1006
TELEVES	SAT	4543 4511 4307 4573
	DTT	4134 4541 4202 4595 4937 4715 4290 4547 4898
TELEVIEW	TV	1061 1838 1412 1201 1743 1605 1435 1141 1203 1123 1177 1709
	SAT	4327 4381 4321 4569 4288 4126
	DTT	4551 4252 4290 4126

Make	Type	Code
TELEWIRE	SAT	4314 4271 4525 4526 4494 4217
	DTT	4851 4122 4314 4271
TELEXA	TV	1195
TELIT	DTT	4868
TELKOM	TV	1061 1180 1056 1043 1026 1141 1466 1145
	SAT	4321 4021 4353 4038
	DTT	4353
TELPAS	DTT	4290
TELRA	TV	1061 1212 1180 1003 1165
TELSEY	SAT	4075 1092
	DTT	4639 4851 4931 4847
TELSKY	SAT	4890
	DTT	4890
TEMPEST	TV	1231 1061 1157 1210
TENNESSEE	TV	1061
TENSAI	TV	1061 1157 1219 1107 1175 1075 1274 1143 1210 1002 1160 1231 1003 1195 1110 1032 1182 1203 1331 1035 1158 1162 1056
	SAT	4453
TENSON	TV	1002 1157
TEON	SAT	4289
TEPPAZ	TV	1003 1194
TERMAL	SAT	4353 4453
	DTT	4353
TERMINAL	DTT	4367
TERMINAL NUMERIQUE	SAT	4294
TESLA	TV	1061 1203 1298 1037 1003 1032 1188 1201 1233 1075 1331 1141 1158 1056
	DTT	4367
TETHYS	SAT	4295
	TV	1002 1061 1003
3TETRAN		
TEVION	TV	1061 1203 1396 1838 1212 1578 1032 1628 1201 1671 1415 1839 1158 1423 1435 1739 1836
	SAT	4327 4107 4708 4709
	DTT	4624 4581 4327
TEWA	TV	1075
TEXAS INSTR.	DTT	4438
TEXET	TV	1231 1160
TEY	TV	1195
TFT	TV	1493
THES	TV	1928 1903 1624 1440 1989 1813 1623 1988 1686 1526 1605
THOMA	SAT	4506
THOMAS	TV	1173
THOMSON	TV	1180 1215 1194 1202 1035 1003 1165 1200 1061 1563 1298 1036 1435 1203 1469 1117 1429 1126 1294
	SAT	4390 4371 4147 4404 4464 4076 4441 4453 4617 4572 4373 4181 4887 4755 4885
	DTT	4586 4191 4356
THORN	TV	1061 1215 1180 1233 1466 1003 1154 1165 1245 1194 1096 1235 1073 1133 1056 1172 1117 1091 1026 1006 1072 1231 1069 1110 1357 1429 1143 1129 1211 1092 1157 1141 1111 1036 1164 1294
	SAT	4464 4507 4353
	DTT	4438 4353

Make	Type	Code
THORN EMI	TV	1141 1003
THREESTAR	SAT	4622
THUNDERMAX	SAT	4390 4498 4419 4504 4534
TICSONIC	TV	1231
TILE TELEVIS.	TV	1061
TIME	TV	1489 1896 1537 1061 1514
TINY	TV	1535
TITAN	SAT	4107 4256 4622
	DTT	4215 4854 4256 4107 4933
TIVI	DTT	4714
TIVIDI	SAT	4633 4369 4579
TIVU BOX	DTT	4197
TLG	TV	1697
TM ELECTRON	DTT	4290 4640 4280 1522 4692
TMK	TV	1439
TMX	SAT	4390 4534 4322 4419 4504
TNT PASS	DTT	4295
TOBISHI	TV	1091 1210 1231 1107 1098 1157 1760
TOBO	TV	1157 1091
TOKAI	TV	1061 1003 1157 1091 1992 1002 1155 1032 1107 1423 1184 1056 1897
TOKYO	TV	1098 1061 1209 1210 1466 1161 1162
TOKYOSAT	SAT	4675
TOMASHI	TV	1209 1210
TOMEI	TV	1157 1466
TOMITA	TV	1231
TONBURY	SAT	4532 4573
TONNA ELECT.	SAT	4453 4323 4239 4317 4105
	DTT	4546 4855 4220 4776 4983 4105 4314 4317 4875
TONOMAC	TV	1157
TOP HOUSE	TV	1157
	SAT	4723
TOPFIELD	SAT	4442 4322 4301 4110 4895
	DTT	4088 4895
TOPLINE	TV	1061 1032
TOPSAT	SAT	4296
	DTT	4296
TOPSECTOR	TV	1157 1061
TOPSHOW	TV	1091 1258
TOPVISION	TV	1003 1061 1195 1147
TOSHIBA	TV	1466 1773 1429 1061 1141 1203 1154 1056 1234 1231 1423
	SAT	4464 4487
TOSUMI	TV	1061 1837 1536
TOWADA	TV	1003 1195 1231
TOWARDO	TV	1195
TOYOSI	TV	1233
TPS	SAT	4373 4531
	DTT	4373
TRANS CONTINENTS	TV	1061 1032 1147 1158 1383 1434 1003 1537 1792 1564 1437 1203
TRANSONIC	TV	1061 1091 1056 1155 1053 1123
TRANSTEC	TV	1231
TRATON	SAT	4269
TRAXIS	SAT	4578 4288
	DTT	4578 4288
TREVI	TV	1157 1549 1343 1873 1209 1003 1595 1529 1665
	DTT	4237 4220 4715 4851
TRIAD	TV	1061 1233
	SAT	4481

Make	Type	Code
TRIAUX	SAT	4478 4529 4755 4214 4303 4321 4512 4147 4076 4390 4122 4314 4498 4362 4295 4453 4288 4014
	DTT	4037 4841 4538 4367 4014 4123 4529 4735 4585 4595 4202 4295 4102 4381 4214 4314 4575 4288 4122
TRIDENT	TV	1061 1231
	SAT	4296 4122
	DTT	4296 4122
TRILUX	TV	1061 1147 1032
TRINLOC	DTT	4280
TRIO	TV	1428 1396 1781
	SAT	4407
	DTT	4352
TRIPLE DRAGON	SAT	4652
TRISTAR	TV	1091 1061 1210 1190 1056
TRIUMPH	TV	1126 1053 1061
TRIVISION	TV	1157
TRONIX	TV	1231 1157
	SAT	4281
	DTT	4314 4281
TRONY	TV	1258
TRUMAN	SAT	4139 4765
	DTT	4128
TS VISION	TV	1665
TSL	TV	1523
TSOSHI	TV	1209 1173 1210
TTR	TV	1142 1455 1061
TUDOR	TV	1460
TV CABO	SAT	4369 4373 4316
	DTT	4885 1215
TV HOME	SAT	4077
TV MAX	SAT	4288 4362 4673
	DTT	4578 4610 4136 4288
TV STAR	TV	1003
TVD	TV	1061 1195 1192
TVE	TV	1061
	DTT	4367
TVH	TV	1091
TWF	TV	1514
	DTT	4581
TWINNER	SAT	4453 4541
	DTT	4546 4541
TWINSAT	SAT	4447 4404 4572 4321
TYPHOON	TV	1412
UHER	TV	1002 1061 1142 1053 1192 1195 1838 1026 1003 1126
ULTRAVISION	TV	1233 1072
ULTRAVOX	TV	1061 1219 1195 1006 1231 1003 1298 1423 1160 1157
	SAT	4397
ULTRAWAVE	SAT	4036
	DTT	4036
UMC	TV	1597 1756
UNDERWOOD	TV	1391
UNIC LINE	TV	1061
UNIC RADIO	TV	1061 1003 1145 1231 1233
UNICELL	SAT	4671
UNIDEN	TV	1382 1061
UNIMADE	DTT	4692 4695
UNIMOR	TV	1147 1145 1061 1002 1142
UNITECH	TV	1061 1469 1203 1598



Make	Type	Code
UNITED	TV	1203 1061 1158 1469 1460 1423 1201 1837 1879 1605 1406 1838 1032 1559 1714 1658 1147 1145 1628 1440 1157 1466 1595 1684 1988 1598 1871 1897 1882
	DTT	4367 4237 4145 4847 4297 4804 4897 1684 4868 4692 4931
UNITRON	TV	1303
UNITRONIC	TV	1157
	DTT	4925
UNIVERS	SAT	4622
	DTT	4102 4576 4622
UNIVERSAL	TV	1195 1061 1383 1393
UNIVERSUM	TV	1061 1245 1141 1154 1110 1003 1143 1111 1244 1126 1117 1204 1235 1056 1239 1053 1466 1177 1065 1083 1219 1157 1188 1032 1231 1274 1145 1164 1119 1027 1136 1838 1190 1102 1423 1107 1172 1134 1091 1265 1211 1192 1200 1064 1014 1092 1026 1180 1072 1215 1129 1393 1298 1217 1195 1202 1142 1234 1382
	SAT	4551 4321
	DTT	4551 4367
UNIVOX	TV	1298 1061 1003 1233 1219
UNK	TV	1061 1032 1172 1003 1203 1435
UPC	SAT	4589 4371 4373
URANYA	TV	1061 1002 1157 1126 1195 1160 1145
UTAX	TV	1157 1231
UTEK	DTT	4614
V 7 TV	TV	1450
VANGUARD	TV	1026 1231 1157 1002 1423
VANTAGE	SAT	4304 4728 4296
	DTT	4296
VAOVA	DTT	4300
VASILINEC	TV	1157
VD TECH	TV	1469 1460
VDC	TV	1469 1879
VECO	TV	1157 1061
VEGA	TV	1173
	DTT	4036
VELSAT	DTT	4640
VENTANA	TV	1061
VESTEL	TV	1061 1423 1003 1032 1177 1838 1393 1026 1217 1466 1145 1212 1450 1383 1258
	SAT	4367 4321 4038 4021 4170 4381 4810 4290
	DTT	4367 4584 4280 4297 4021 4300 4639 4381 4290 4038 1423
VEXA	TV	1061 1209 1157 1231 1003
VIA	SAT	4371 4451 4076 4198
VICEROY	TV	1231 1091 1274 1082
VICTOR	SAT	4239 4270
VICTORY	SAT	4353
	DTT	4353
VICXON	SAT	4732
VIDECON	TV	1061 1056
VIDEO 7	TV	1450 1412 1743
VIDEOCON	TV	1061
VIDEOLOGIC	TV	1210 1231 1091
VIDEOMAC	TV	1231 1091

Make	Type	Code
VIDEON	TV	1061
VIDEOSAT	TV	1217 1219
VIDEUSEVEN	TV	1743 1450 1412 1385
VIDEOSYSTEM	TV	1061
VIDEOTON	TV	1061 1194 1003 1190 1006 1032 1231 1423 1072 1219 1233 1157 1026 1743
	DTT	4367
VIDESON	TV	1003
VIDIKRON	TV	1195 1061 1002 1157
VIDION	TV	1157
VIDITAL	TV	1091
VIDO	TV	1523
VIETA	TV	1459
VIEWPIA	TV	1475
VIEWSONIC	TV	1955 1489 1494
VIEWSTAR	TV	1385
VIOLA	DTT	4541 4581
VIRGIN MEDIA	SAT	4090
VISION 2000	TV	1061 1157 1002 1091
	DTT	4314
VISION MAGIC	TV	1412
VISIONIC	SAT	4536 4573 4288 4353 4322 4507 4527 4535 4533 4323 4170 4253
	DTT	4776 4023 4595 4234 4168 4735 4288 4353 4927 4848 4875
VISIONNET	SAT	4198
	DTT	4290 4198
VISIONPLUS	SAT	4479
VISIOSAT	TV	1599
	SAT	4525 4321 4296 4334 4453 4124 4419 4547 4288 4773
	DTT	4854 4296 4295 4125 4126 4290 4215 4862 4595 4180 4168 4202 4547 4842 4367 4089 4880 4314 4881 4982
VITECOM	DTT	4640 4295 4614 4972
VIVAX	TV	1533 1406 1414 1201 1413 1203
VIVID	SAT	4606 4693
VIZYON	SAT	4303
VOG	TV	1061 1056
VOGELS	TV	1759
VORTEC	TV	1061 1406
	SAT	4397
VORTEX	TV	1406
VOX	TV	1414
VOXSON	TV	1061 1003 1298 1201 1469 1126 1219 1406 1203 1486 1580 1848 1091 1401 1537 1395 1392 1394 1410 1536 1423 1938 1526 1897
VTECH	SAT	4333
WAGNER	TV	1061 1219 1002 1195 1003
WALKER	TV	1061 1423
WALKIE	TV	1142 1188 1027
WALKVISION	TV	1061
	DTT	4367
WALTHAM	TV	1061 1003 1194 1190 1026 1032 1231 1423 1157 1743 1233 1219 1006
	DTT	4367
WATSON	TV	1061 1002 1003 1032 1091 1157 1177 1838 1210 1450 1423 1244 1182 1952 1151 1155 1393 1056
	DTT	4367
WATSVISION	TV	1423 1393 1061

Make	Type	Code
WATT RADIO	TV	1195 1231 1003 1061 1145 1190 1233 1027 1157 1219
WAVECOM	SAT	4679
WAVELENGHT	SAT	4353
	DTT	4353
WEBER	TV	1091 1157 1219 1210 1056
WEG	TV	1406
WEGA VISION	TV	1298 1065
WEGAVOX	TV	1061 1190 1201 1219 1217 1032 1157 1511 1003 1462 1529 1513 1147 1091 1203 1123 1158 1423
WEISS	SAT	4453 4001
	DTT	4001
WELA	SAT	4037
	DTT	4037
WELLA	SAT	4453
WELLFUND	TV	1209 1061
WELLINGTON	TV	1061
	DTT	4367
WELLTECH	TV	1203
WELSTAR	TV	1061
	DTT	4367
WELTBlich	TV	1061 1002
WESTA	TV	1003
WESTON	TV	1003 1209 1061
WESTWOOD	TV	1061
	DTT	4367
WHARFEDALE	TV	1061 1807 1439 1303 1157 1976 1900 1491 1201 1423 1101 1437 1413 1506
	DTT	4584
WHITE WESTHINGH.	TV	1061 1002 1003 1145 1231 1190 1117 1026 1142 1192 1195 1157 1856 1126 1188 1091 1209 1215 1269
WILSON	TV	1061
WINBOX	DTT	4329 4639
WINCO	TV	1091
WINDSOR	TV	1061 1032
	DTT	4367
WINDSTAR	see	THORN
WINDY SAM	TV	1061
WINNER	TV	1157 1303
	SAT	4472
	DTT	4614
WINQUEST	SAT	4296
	DTT	4296
WINS	TV	1303
WINSON	TV	1203
WINSTEC	SAT	4087
	DTT	4087
WINSTON	TV	1061 1157 1209
WINTAL	SAT	4116
	DTT	4116
WISI	TV	1003
	SAT	4314 4271 4573 4453 4258 4217 4478 4532 4755 4547
	DTT	4551 4085 4215 4084 4088 4442 4314
WIZTECH	DTT	4547
WIZZ	SAT	4229
WODEX	SAT	4290
	DTT	4290
WORLD	TV	1598
WORLD OF VISION	TV	1399 1203 1061 1383 1412 1597
WORLD TECH	TV	1061 1210 1160
WORLDSAT	SAT	4294 4572 4447 4404 4321
	DTT	4356 4294 4367 4974

Make	Type	Code
WORLDVIEW	TV	1061 1157 1173 1075 1056
WORTEN	TV	1188 1037 1061
WOV	TV	1450 1399
WOXTER	DVD	4672
	DTT	4672 4237 4300
WREMEN	TV	1195
X - DREAM	SAT	4806
X - TERM	SAT	4303
XANADU	SAT	4365
XAVI	SAT	4773
XCELLENT	TV	1061 1303
XCOM	SAT	4447 4430 4623
XCRUISER	SAT	4198
	DTT	4198
XDOVE	DTT	4369
XINNO	SAT	4270
XION	TV	1428
XIRON	TV	1037 1061 1188 1423
	DTT	4367
XMS	SAT	4352
	DTT	4352
XONYCS	TV	1061 1142
XORO	TV	1741 1873 1605 1535
	SAT	4280 4124
	DTT	4847 4280
XPLORE	DTT	4994
XRIPTON	TV	1061 1190
XSAT	SAT	4447 4430 4623 4511
	DTT	4447
XTEK	DTT	4692
XTREME	SAT	4303
YAKUMO	TV	1756
	DTT	4725 4295
YALOS	TV	1740
YAMADA	DTT	4237 4654
YAMAJI	TV	1423
YAMISHI	TV	1209 1173 1210 1061
YAMO	TV	1210
YCOSAT	SAT	4295
	DTT	4295
YENMADE	TV	1157
YEOMAN	DTT	4692 4821
YOCAN	TV	1061
YOKO	TV	1231 1061 1157 1003 1091 1219 1274 1136 1160 1210 1217 1072 1172 1194 1466
YORK	TV	1210 1157
YOSHITA	TV	1061
YOTAKA	TV	1061
YUKAI	DTT	4297
YUMATU	TV	1190 1157 1091 1201 1173 1061 1075 1331
	SAT	4569 4351 4528 4139 4128 4765 4279
	DTT	4128
ZAMPA	TV	1003
ZANELA	TV	1429
ZANUS	TV	1187
ZANUSSI	see	SELECO
ZAPMASTER	SAT	4551
	DTT	4551
ZAPPER	DTT	4640
ZEHNDER	SAT	4295 4321 4258 4381 4314 4545 4541 4290 4755 4367
	DTT	4367 4295 4541 4352 4381 4314 4290
ZEIGER	DTT	4848
ZENOR	TV	1073 1072
ZEPHIR	TV	1966
	DTT	4692
ZEPTO	TV	1061
ZINWELL	SAT	4200
	DTT	4200

Make	Type	Code
ZIRWATEL	TV	1192 1157 1002 1061 1142 1215 1245
ZODIAC	SAT	4295 4353 4472 4310 4550 4478 4571 4296 4307 4252 1073
	DTT	4715 4329 4145 4353 4614 4692 4296 4143 4704 4706 4330 4295 4235 4705 4640 4220 4252
ZON	SAT	4885
ZOTA	TV	1061 1056
ZX	TV	1157

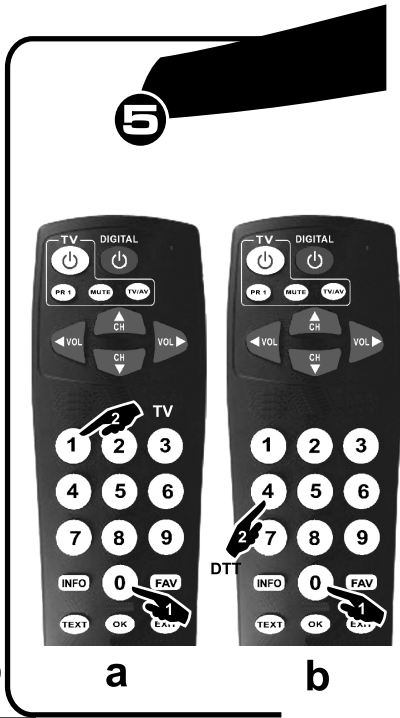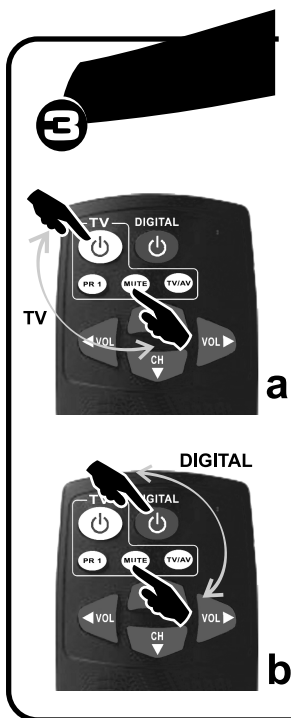



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE questa apparecchiatura viene contrassegnata con il seguente simbolo del contenitore di spazzatura su ruote barrato.

Per un futuro smaltimento di questo prodotto, informiamo il nostro spettabile utente di ciò che segue.

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*

La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)



IMPORTANT NOTICE FOR THE END USER – WEEE DIRECTIVE 2002/96/CE and SUBSEQUENT MODIFICATION 2003/108/CE CONCERNING THE WASTE OF ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENTS.

According to "WEEE" Directive 2002/96/CE and subsequent modification 2003/108/CE this equipment has been marked with the above crossed waste bin symbol.

For a future disposal for this equipment, please following instructions:

- *It is forbidden to dispose of this equipment as a normal urban waste: it is necessary to contact one of the WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipments) Authorised Centres licensed by the Public Administration. It will be possible to deliver this waste equipment to the dealer for its disposal if you will purchase a new equivalent equipment. Above directive, for which we recommend to study the whole norms, states that economic sanctions will be charged for unauthorised disposal of WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipments).*

AVVERTENZE - WARNINGS

IT

Indicazioni per l'estrazione / sostituzione dalle batteria in sicurezza:

- non esporre la batteria ad eccessiva umidità o calore;
- non far entrare in contatto la batteria con sostanze liquide;
- tenere la batteria a debita di stanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere;
- non invertire la polarità della batteria o cortocircuitare la stessa;
- sostituire la batteria solamente con un'altra dello stesso tipo o equivalente;

EN

How to remove / replace safely the cell / battery:

- do not expose the cell / battery to moisture or heat;
- avoid contact of the cell / battery with water or liquid;
- do not put the cell / battery in fire or expose to extreme temperatures and magnetic fields;
- do not reverse the polarity of the cell / battery or short circuit;
- always replace in sets the cell / battery and with the same type;

IT

IMPORTANTE AVVISO PER GLI UTILIZZATORI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/66/CE 'pile e accumulatori'

Per il futuro smaltimento della batteria/e, informiamo come di seguito:

- Non smaltire il rifiuto della batteria/e come rifiuto urbano; consegnarlo ad un centro di raccolta apposito.

La summenzionata Direttiva, che invitiamo ad approfondire per maggiori dettagli, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo del rifiuto della batteria/e!


EN

IMPORTANT INFORMATION FOR USERS, UNDER "batteries and accumulators" DIRECTIVE 2006/66/EC

For future disposal of the battery/ies, we inform You as following:

- **Do not dispose of the waste of the battery/ies as solid urban waste; give it in the appropriate collection centers.**

The above directive, that we ask You to check for further details, foresees sanction in case of unauthorized disposal of the battery/ies waste!

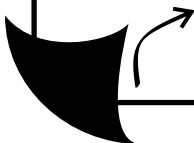

Garanzia

Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Garantie

Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

Garantie

Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

Garantia

24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

Garantia

Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluídos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do adquirente.

Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο καλύπτεται από μια εικοσιτεσσάρων μηνών εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς ενάντια σε οποιοδήποτε ατέλειες κατασκευής. Οποιοδήποτε ζημία που προκαλείται από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Ένα έγγραφο αγοράς πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επίσκεψη κάτω από την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

Garantie

Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabrikagefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om één garantiereparatie moet vergezeld worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Garanti

Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra yttre skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för speditonsavgifterna.

Gwarancja

Niniejszy pilot jest objęty 24 miesięczną gwarancją od daty nabycia. Gwarancja dotyczy wad wytwórstwa. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub szkód innego rodzaju. Wniosek o naprawę w ramach gwarancji należy złożyć z załączonym przepisowym dowodem nabycia. Koszta wysyłki ponosi nabywca.

Garantia

Erre a távirányítóra a gyártási hibákra vonatkozó, a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Leéjtésből vagy más természetű károsodásból következő hibákra nem vonatkozik. A garanciális javítást szabályos vételi okmányokkal ellátva kell kérni. A szállítási költség a vevőt terheli.

Гарантия

Этот пульт дистанционного управления имеет гарантийный срок 24 месяца с даты покупки от производственных дефектов. На гарантию не распространяются поломки в результате падения или по другим причинам. Запрос на гарантийный ремонт должен сопровождаться действительным документом о покупке. Стоимость переправки осуществляется за счет покупателя.

Garantie

Accesta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei, numai pentru defecte de fabricatie. Sunt excluse defectele cauzate de cadere sau defecte de alta natura. Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie. Costul expedierii este in sarcina clientului.

01912JLJL20100521