

2,7 x 5 m BILTÄLT

Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.

BÄSTA KUND,

Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.

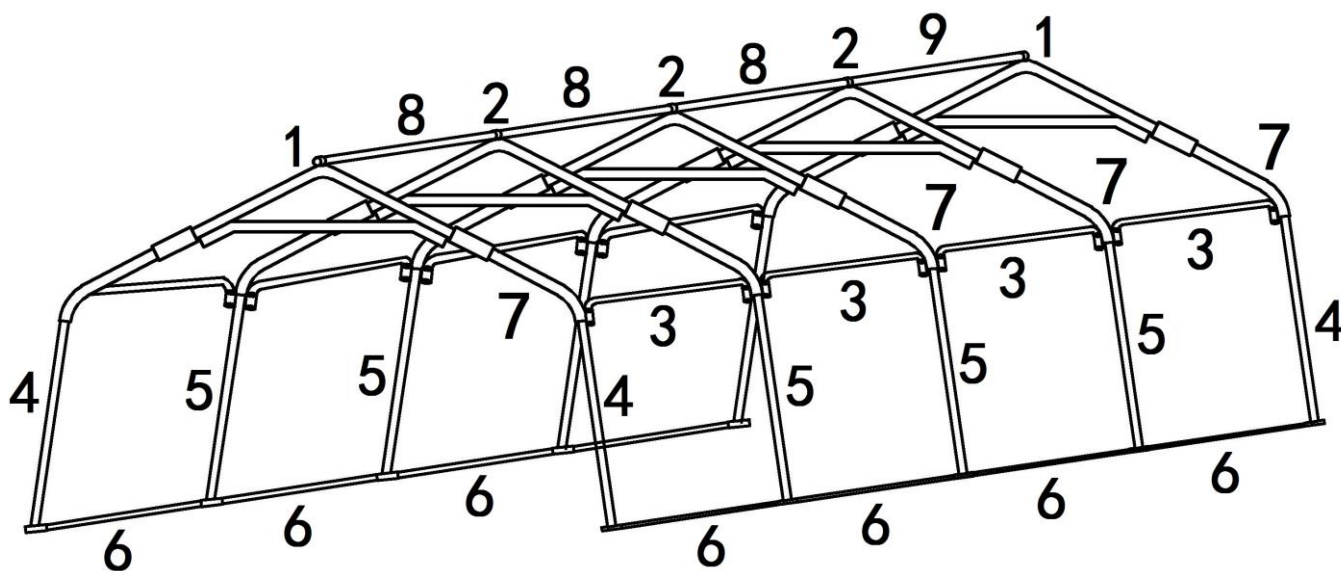
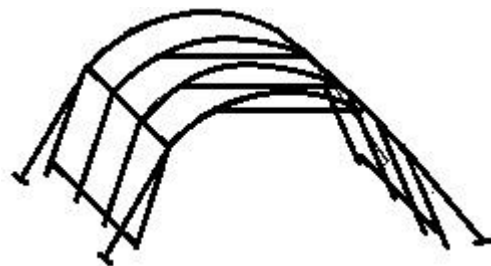
Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.

Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.




Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.










Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.

Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.



DELLISTA


1.	Gavelbåge		2
2.	Mittbåge		3
3.	Fogstång		8

4.	Hörnstång		4
5.	Mittstång		6
6.	Bottenstång		8
7.	Hörnbåge		10
8.	Övre fogstång		2
9.	Övre fogstång		1
10.	Takdukens åtdragningsstång		8
11.	Spännare		16
12.	Rep		4
13.	Takduk		1

MONTERINGSINSTRUKTIONER


1. Montering av gavel

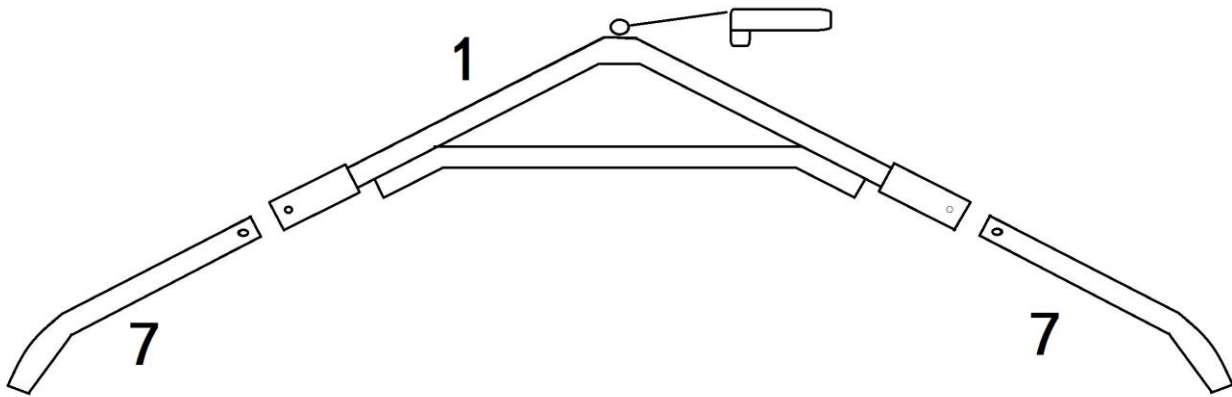- Fäst hörnbågen (7) i gavelbågens (1) vänstra sida.
- Fäst andra hörnbågen (7) på andra sidan.
- Montera ändbågen genom att upprepa steg a och b.




2. Montering av mittbågen

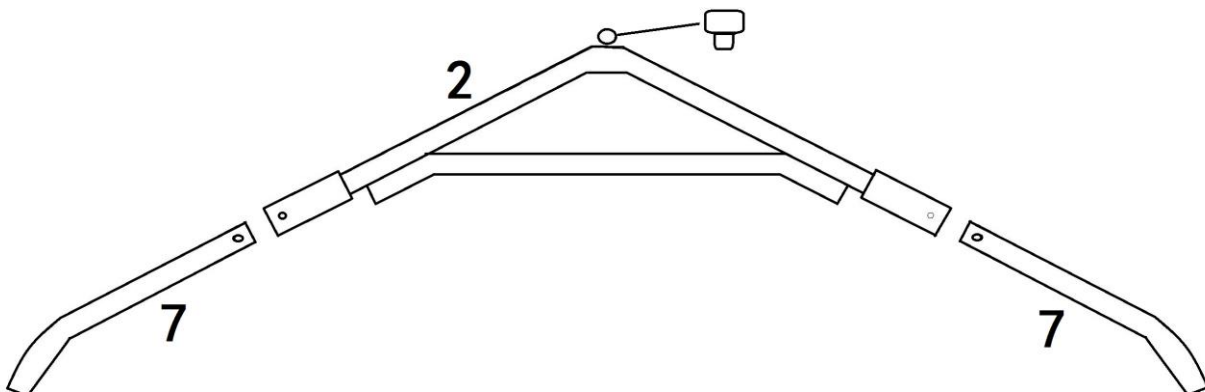- Fäst hörnbågen (7) i mittbågens (2) vänstra sida.
- Fäst andra hörnbågen (7) på andra sidan.
- Montera två andra mittbågar genom att upprepa steg a och b.




3. Montering av fötter

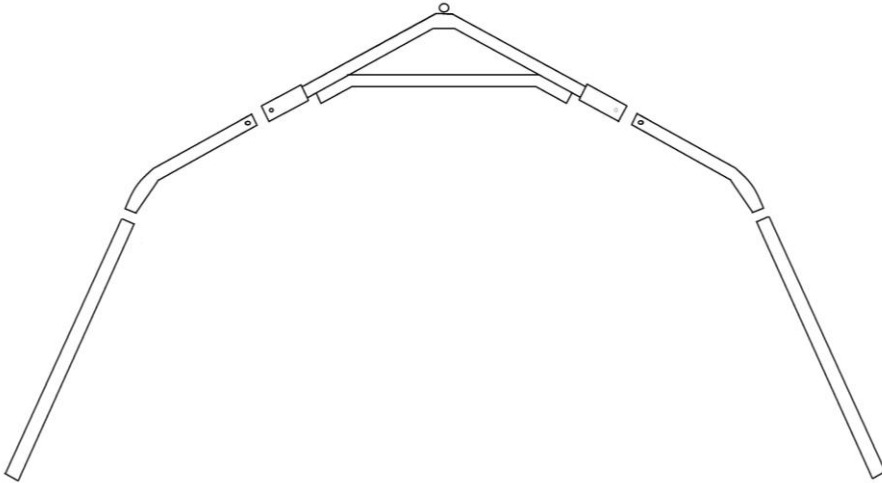- a) Fäst hörnstången (4) i ändbågen.
- b) Fäst mittstången (5) i mittbågen.




3. Montering av ramen

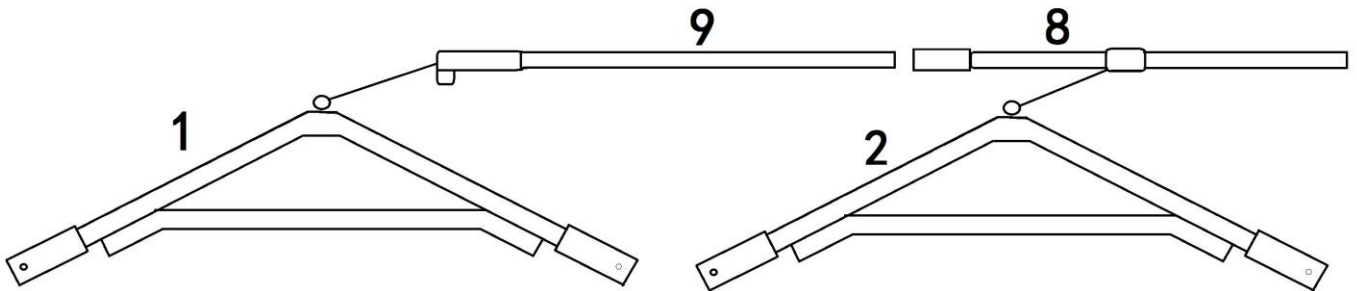
- a) Fäst övre delarna ihop med fogstångar 8 och 9.



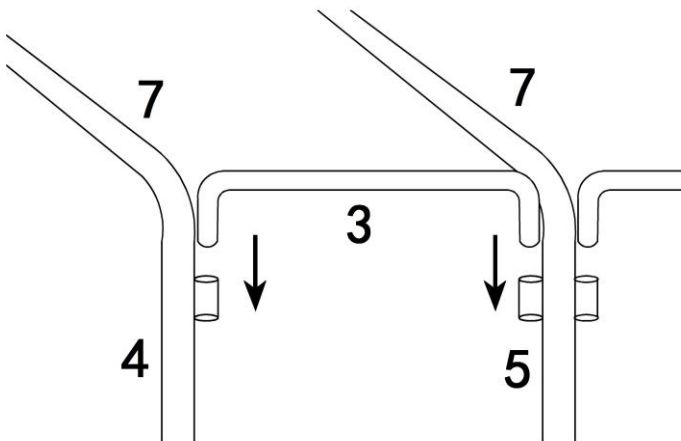- b) Fäst fotstångarna ihop med fogstång 3.




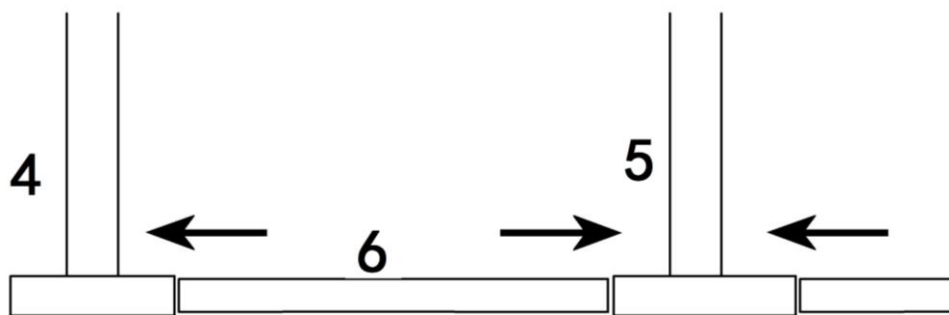- c) Fäst bottenstången (6) i fotstångarna.



3. Montering av takduken

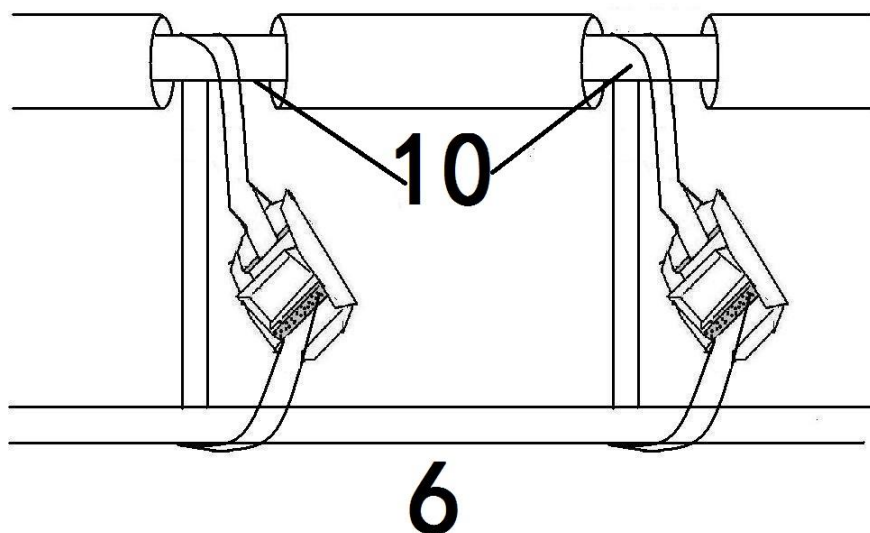- Placera takduken framför stommen enligt bilden.
- Sprid ut takduken och dra den över stommen.
- Dra takduken så att taket är jämnt på båda sidorna av stommen.
- Lägg takdukens åtdragningstång (10) i takduken och spänn med spännare (11) i bottenstången (6).



OBS!

- Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.
- Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.
- Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.
- Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta försvagar hållbarheten av ramen.
- Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan vara livshotande.
- Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.
- Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.