

# 4,5 x 13 m Kaaritalli

101639451 6438014127767

**Huomio: Kokoamiseen tarvitet työkäsineet, tikkaat ja suojalasit.**

**Huolehdi, ettei tallin katolle pääse kertymään suurta lumikuormaa. Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.**

**HYVÄ ASIAKAS,**

*Suosittellemme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.*

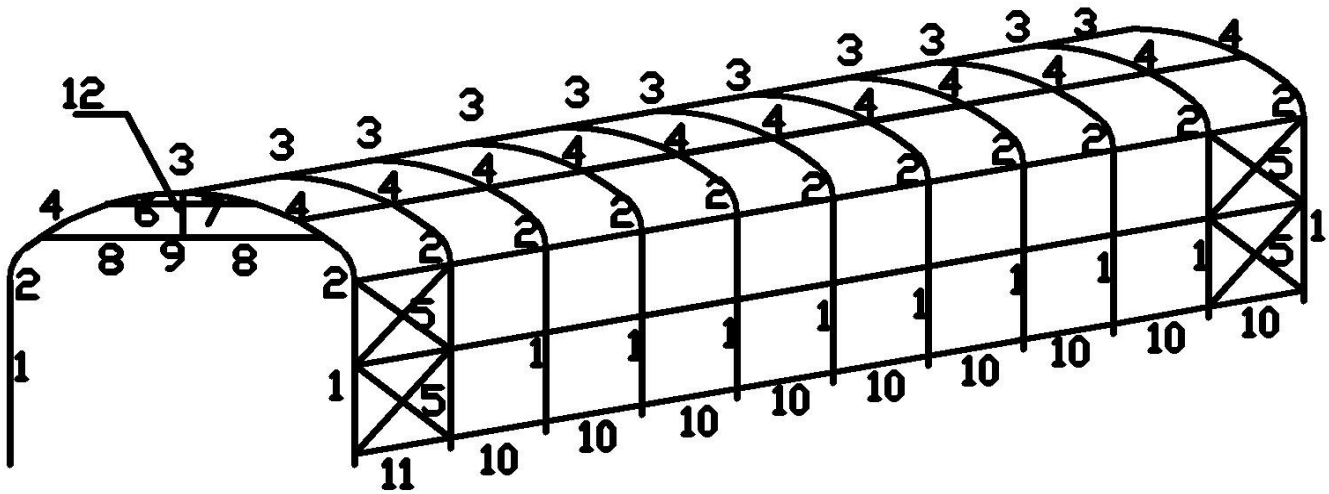
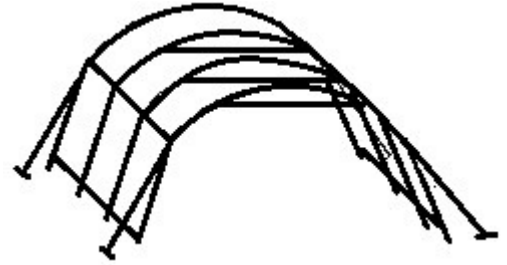
*Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.*

Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.





Ruosteenestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.









Suosittellemme, että pyyhit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.



## OSALUETTELO
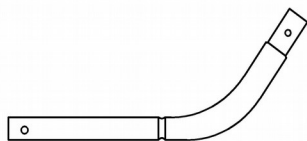
|    |                    |                                                                                      |    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Jalka              |  | 22 |
| 2. | Kulmakaari         |  | 22 |
| 3. | Keskikaari         |  | 11 |
| 4. | Ylempi liitostanko |  | 22 |

|     |                          |                                                                                      |    |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.  | Viistotanko              |     | 16 |
| 6.  | Ylempi poikkitanko uros  |    | 11 |
| 7.  | Ylempi poikkitanko uros  |    | 11 |
| 8.  | Ovikiskon tanko          |    | 4  |
| 9.  | Ovikiskon tanko keskiosa |    | 2  |
| 10. | Liitostanko              |    | 81 |
| 11. | Etuosan liitostanko      |    | 9  |
| 12. | Ovikiskon vahviketanko   |    | 2  |
| 13. | Tappi (10 x 305 mm)      |    | 12 |
| 14. | Kierretappi              |    | 4  |
| 15. | Lattiakiinnike           |    | 6  |
| 16. | Joustonarupallo          |    | 64 |
| 17. | Ruuvi                    |     | 8  |
| 18. | S-koukku                 |    | 12 |
| 19. | Köydet                   |  | 2  |
| 20. | Peite                    |                                                                                      | 1  |
| 21. | Päätysteinä              |                                                                                      | 2  |

## KOKOAMISOHJEET

### 1. Keskikaarien kokoaminen

- Kiinnitä kaari (3) ylem্পään liitostankoon (4). Kiinnitä kulmakaari (2) vasemmalle puolelle.
- Kiinnitä toinen kulmakaari (2) oikealle puolelle.
- Aseta ruuvi kootun kaaren reikien läpi oikealta puolelta ja aseta tanko (6) ja (7) ruuvien yli ja kiinnitä siipimutteri.
- Toista yllä olevat vaiheet toisella puolella.

2. Toista vaihe 1 muiden keskikaarien osalta.

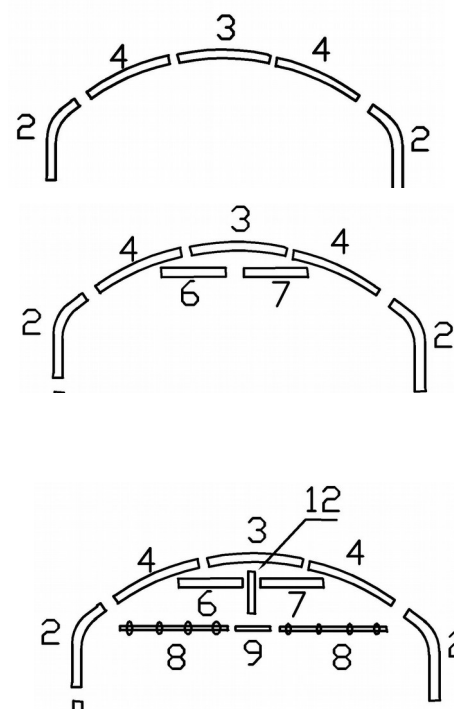
### 3. Ovipäätyjen kokoaminen (siipimutterit teltan sisäpuolelle)

- Ota yksi koottu keskikaari.

c) *Liu'uta kiskokoukut tangon 8 ja keskitangon (9) yli ja kiinnitä oven vahviketankoon (12). Kiinnitä toinen kulmakaari (2) ruuveilla ja siipimuttereilla.*

- Kiinnitä toinen pätykaari (2) oikealle puolelle.
- Kiinnitä kootut kaaret teltan etupäähän. Teltan ovi tulee tälle puolelle.

### 4. Jalkojen kokoaminen






- Aseta ylemmät pystytangot (1) kaariin yksitellen. Kiinnitä ruuveilla.
- Kiinnitä liitostanko 11 liitostankoon 10 ruuveilla ja viistotanko (5) ruuveilla ja siipimuttereilla.  
Katso kannen kuva. Huomaa: tanko 11 kiinnitetään ensimmäiseen tai viimeiseen kaareen.
- Toista vaiheet a ja b muiden ylempien pystytankojen osalta.

**f) Tärkeää: varmista, että teltan rungon alaosa on neliön muotoinen.**

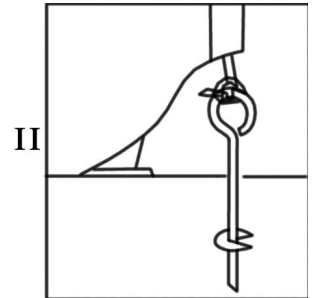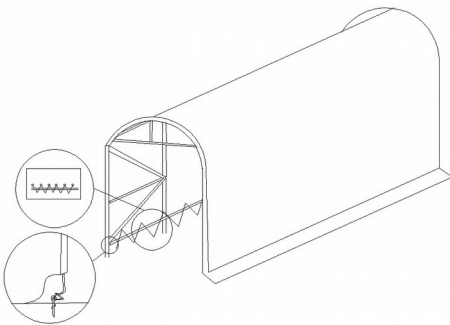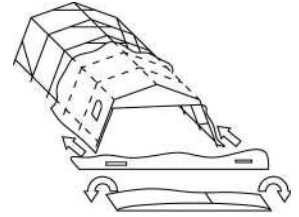
## 5. Peitteen asentaminen (siteet asennetaan sisäpuolelle)

- Aseta peite kuvan mukaisesti rungon eteen.
- Levitä peite ja nosta se rungon päälle.
- Vedä peite rungon yli niin, että katto on tasainen rungon kummastakin päästä.
- Vedä köysi läpivientien ja liitostangon 10 ja 11 ympärille kiristääksesi peitteen runkoon. Varmista, että peitteen vasen ja oikea puoli ovat tasassa.
- Kiristä peitteen kummassakin päässä olevat köydet niin, että runko peittyy tasaisesti. Kiinnitä köysi kierretappeihin. Katso kuva.



## 6. Oven kokoaminen

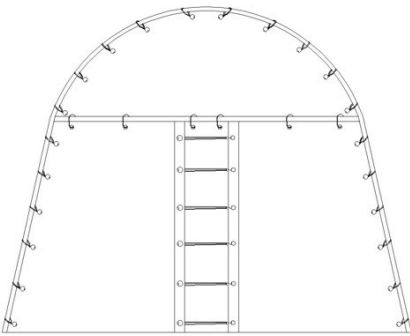
- Teltta voidaan koota niin, ettei siinä ole ovea tai niin, että siinä on keskeltä sulkeutuva ovi.
- Kiinnitä ensin ovi runkoon lähelle keskiosaa joustonarupalloilla. Kiinnitä myös tarranauha tankoon. Kiinnitä sitten vasen ja oikea osa ovesta runkotankoihin joustonarupalloilla. Kiinnitä koukut tankoihin 8 ja 9. Sulje ovi kummaltakin puolelta joustonarulla ja S-koukulla. Katso kuva.



- Kiinnitä toinen ovi joustonarupalloilla runkoon. Aseta joustonarupallo jokaiseen läpivientiin.

## 7. Teltan ankkurointi

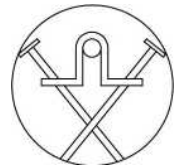- Aseta autoteltalta haluamallesi paikalle ja sulje ovet. Ankkuroi kiinnikkeillä ja tapeilla ensimmäisen sivun kuvan mukaisesti.
- Kiinnitä tarvittaessa läppä rakennukseesi.



## Huom!

- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkin tallin yläosissa.

- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

## 4,5 x 13 m FÖRRÅDSTÄLT

101639451 6438014127767

**Observera:** Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.

Se till att garagetaket inte ackumuleras mycket snölast.

Garantin täcker inte om en stor snölast har förstört garaget.



### BÄSTA KUND,

*Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.*

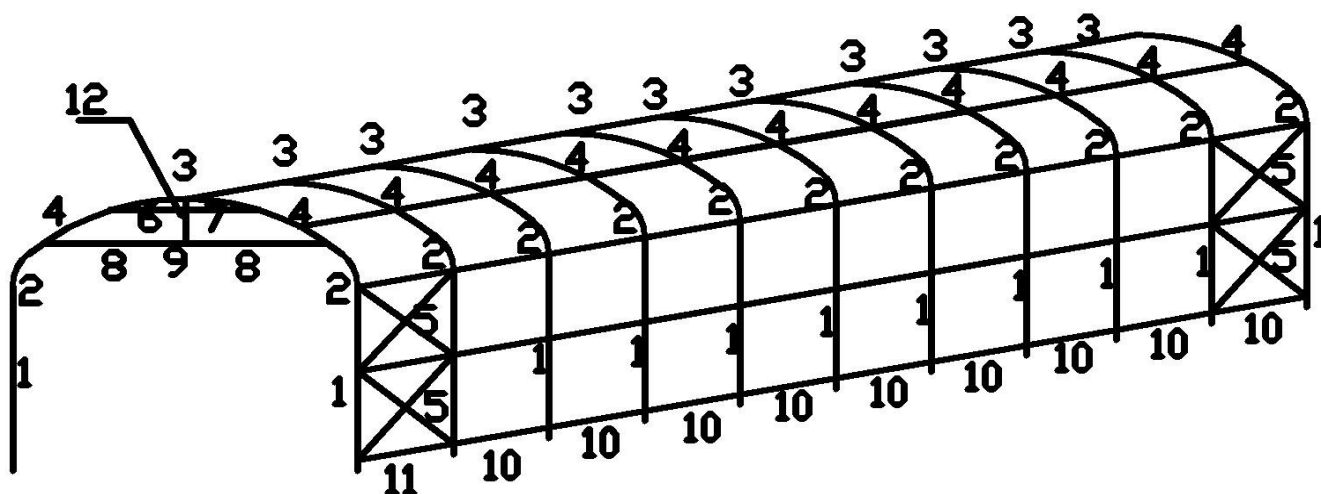
*Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.*

Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.

Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.










Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.

Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.



## DELLISTA
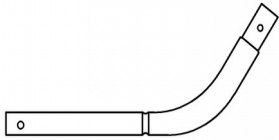
|    |     |                                                                                      |    |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Fot |  | 22 |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|

|     |                             |                                                                                      |    |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.  | Hörnbåge                    |     | 22 |
| 3.  | Mittbåge                    |    | 11 |
| 4.  | Övre fogstång               |    | 22 |
| 5.  | Diagonalstång               |    | 16 |
| 6.  | Övre tvärstång hane         |    | 11 |
| 7.  | Övre tvärstång hane         |    | 11 |
| 8.  | Stång för dörrskena         |    | 4  |
| 9.  | Stång för dörrskena mittdel |    | 2  |
| 10. | Fogstång                    |    | 81 |
| 11. | Främre fogstång             |    | 9  |
| 12. | Dörrskenas stödstång        |    | 2  |
| 13. | Tapp (10 x 305 mm)          |    | 12 |
| 14. | Ögletapp                    |    | 4  |
| 15. | Golvfäste                   |  | 6  |
| 16. | Boll med elastiskt band     |  | 64 |
| 17. | Skruv                       |  | 8  |
| 18. | S-krok                      |   | 12 |
| 19. | Rep                         |  | 2  |
| 20. | Takduk                      |                                                                                      |    |
| 21. | Ändvägg                     |                                                                                      |    |

## MONTERINGSINSTRUKTIONER

### 1. Montering av mittbågar

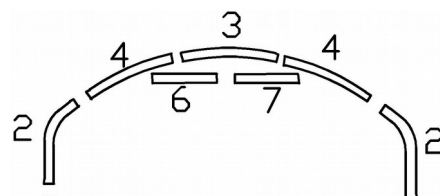
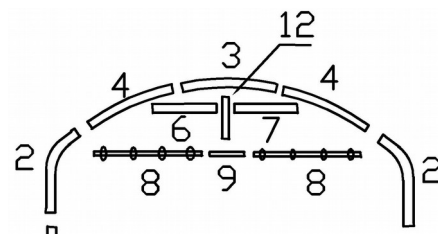
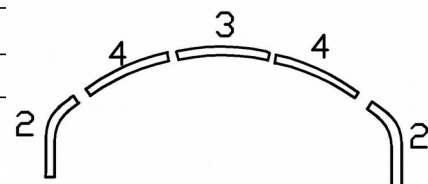
- Fäst bågen (3) i övre fogstången (4). Fäst hörnbågen (2) på vänstra sidan.
- Fäst andra hörnbågen (2) på andra sidan.
- Lägg en skruv i hålet i den monterade bågen från höger sida och lägg stång 6 och 7 över skruven. Fäst vingmuttern.
- Upprepa stegen ovan för att montera andra sidan.

2. Montera andra mittbågarna genom att upprepa steg 1.

### 3. Montering av dörrändorna (vingmuttrar på tältens insida)

- Ta fram en monterad mittbåge.

c) **Dra skenkrokarna över stång 8 och mittstång 9 och fäst i dörrrens**



### **stödstång (12). Fäst andra hörnbågen (2) med skruvar och vingmuttrar.**

b) Fäst andra ändbågen (2) på högra sidan.

e) Fäst de monterade bågarna på framsidan av tältet. Tältens dörr kommer på denna sida.

## **4. Montering av fötter**

a) Lägg övre fotstänger (1) i bågarna en för en. Fäst med skruvar.

b) Fäst fogstänger 11 och 10 med skruvar och diagonalstången (5) med skruvar och vingmuttrar.

Se bilden på första sidan. Notera: stång 11 fästs i första eller sista bågen.

c) Montera resten av övre fotstängarna genom att upprepa steg a och b.

**f) Viktigt: se till att stommens bottendel är kvadratisk.**

## **5. Montering av takduken (banden kommer på insidan)**

a) Placera takduken framför stommen enligt bilden.

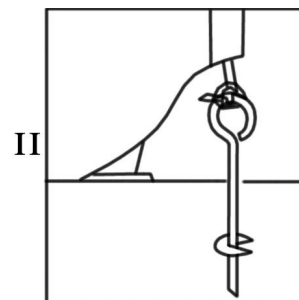
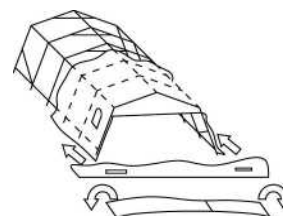
b) Sprid ut takduken och dra den över stommen.

c) Dra takduken så att taket är jämnt på båda sidorna av stommen.

d) Dra repet genom genomföringarna och runt fogstänger 10 och 11 för att spänna takduken i stommen. Se till att takduken är jämn på vänster och höger sida.

e) Spänn repen på båda sidorna av takduken så att stommen är täckt. Fäst repet i ögglapparna.


Se bild.



## **6. Montering av dörr**

a) Tältet kan endera monteras så att det inte finns någon dörr eller så att det finns en dörr som stängs i mitten.

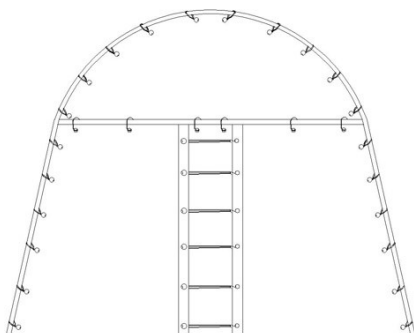b) Fäst först dörren till nära mittdelen av stommen med elastiska banden. Fäst också kardborrbanden i stommen. Fäst sedan vänster och höger del av dörren i stommen med elastiska band. Fäst krokarna i stänger 8 och 9. Stäng dörren från båda sidorna med elastisk band och S-krok. Se bild.



c) Fäst andra dörren i stommen med elastisk band. Lägg elastiska band i varje genomföring.

## **7. Förankring av tältet**

a) Placera tältet dit du vill och stäng dörrarna. Förankra med fästen och tappar enligt bilden på första sidan.

d) Fäst i byggnaden vid behov.



## **OBS!**

- Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.
- Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.
- Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.
- Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta försvagar hållbarheten av ramen.
- Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan vara livshotande.
- Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.
- Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.