

4,5 x 13 m FÖRRÅDSTÄLT

Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.



**Se till att garagetaket inte ackumuleras mycket snölast.
Garantin täcker inte om en stor snölast har förstört garaget.**

BÄSTA KUND,

*Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.
Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.
Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.*




Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.
Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.

Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.

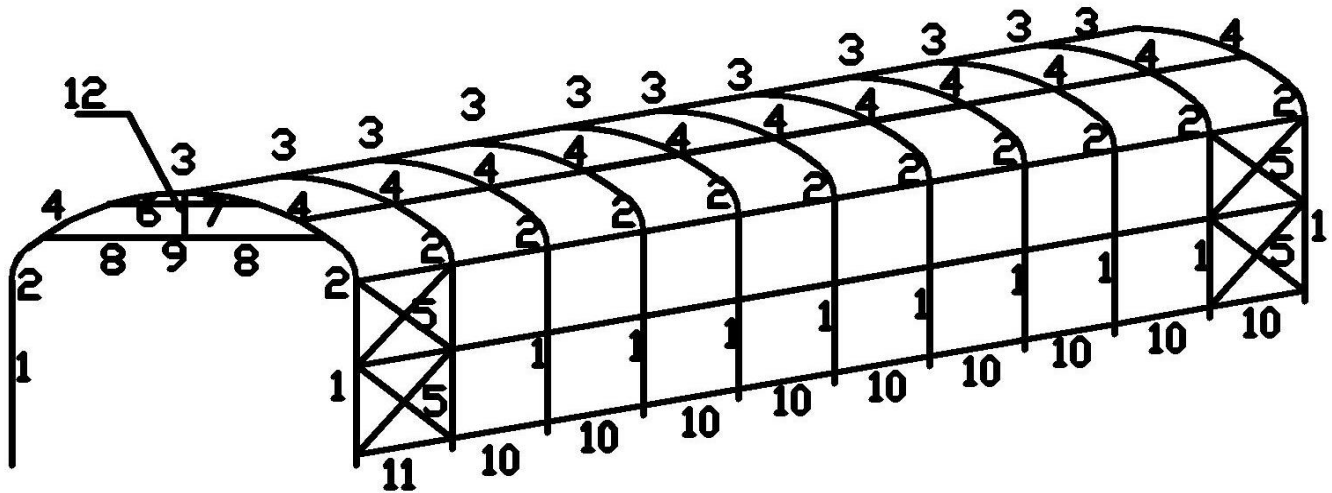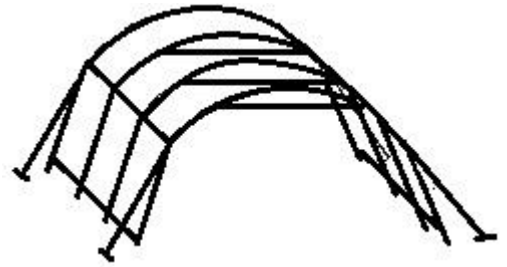

DELLISTA

1.	Fot		22
2.	Hörnbåge		22
3.	Mittbåge		11
4.	Övre fogstång		22
5.	Diagonalstång		16

6.	Övre tvärstång hane		11
7.	Övre tvärstång hane		11
8.	Stång för dörrskena		4
9.	Stång för dörrskena mittdel		2
10.	Fogstång		81
11.	Främre fogstång		9
12.	Dörrskenas stödstång		2
13.	Tapp (10 x 305 mm)		12
14.	Ögletapp		4
15.	Golvfäste		6
16.	Boll med elastiskt band		64
17.	Skruv		8
18.	S-krok		12
19.	Rep		2
20.	Takduk		1
21.	Ändvägg		2

MONTERINGSINSTRUKTIONER

1. Montering av mittbågar

- Fäst bågen (3) i övre fogstången (4). Fäst hörnbågen (2) på vänstra sidan.
- Fäst andra hörnbågen (2) på andra sidan.
- Lägg en skruv i hålet i den monterade bågen från höger sida och lägg stång 6 och 7 över skruven. Fäst vingmuttern.
- Upprepa stegen ovan för att montera andra sidan.

2. Montera andra mittbågarna genom att upprepa steg 1.

3. Montering av dörrändorna (vingmuttrar på tältens insida)

- Ta fram en monterad mittbåge.
- Dra skenkrokarna över stång 8 och mittstång 9 och fäst i dörrens stödstång (12). Fäst andra hörnbågen (2) med skruvar och vingmuttrar.**
- Fäst andra ändbågen (2) på högra sidan.
- Fäst de monterade bågarna på framsidan av tälten. Tältens dörr kommer på denna sida.




4. Montering av fötter

- Lägg övre fotstångar (1) i bågarna en för en. Fäst med skruvar.
- Fäst fogstångar 11 och 10 med skruvar och diagonalstången (5) med skruvar och vingmuttrar.

Se bilden på första sidan. Notera: stång 11 fästs i första eller sista bågen.



- Montera resten av övre fotstångarna genom att upprepa steg a och b.

f) Viktigt: se till att stommens bottendel är kvadratisk.

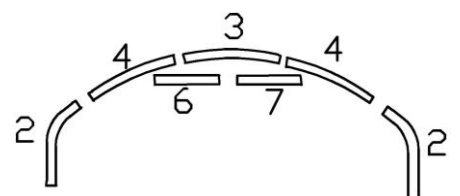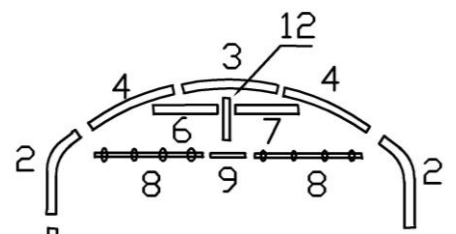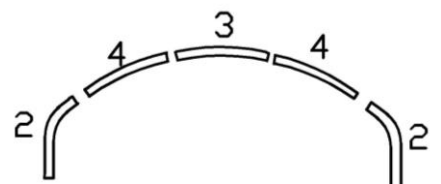


5. Montering av takduken (banden kommer på insidan)

- Placera takduken framför stommen enligt bilden.
- Spri ut takduken och dra den över stommen.
- Dra takduken så att taket är jämnt på båda sidorna av stommen.
- Dra repet genom genomföringarna och runt fogstångar 10 och 11 för att spänna takduken i stommen. Se till att takduken är jämn på vänster och höger sida.
- Spänn repen på båda sidorna av takduken så att stommen är täckt. Fäst repet i ögglapparna. Se bild.

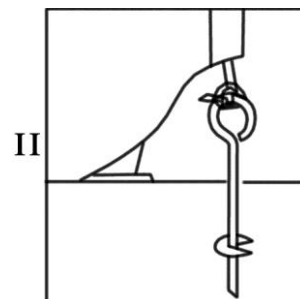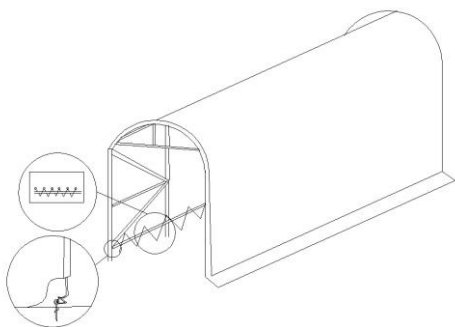

6. Montering av dörr

- Tälten kan endera monteras så att det inte finns någon dörr eller så att det finns en dörr som stängs i mitten.
- Fäst först dörren till nära mittdelen av stommen med elastiska banden. Fäst också kardborrbanden i stommen. Fäst sedan vänster och höger del av dörren i stommen med elastiska band. Fäst krokarna i stångar 8 och 9. Stäng dörren från båda sidorna med elastisk band och S-krok. Se bild.

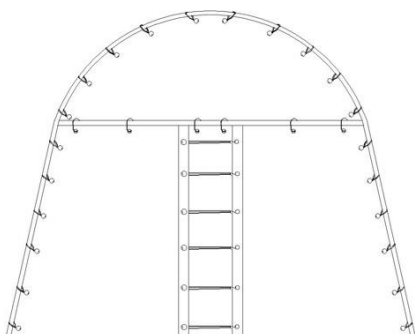

- Fäst andra dörren i stommen med elastisk band. Lägg elastiska band i varje genomföring.

7. Förankring av tälten

- Placera tälten dit du vill och stäng dörrarna. Förankra med fästen och tappar enligt bilden på första sidan.



- Fäst i byggnaden vid behov.

OBS!

- Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.
- Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.
- Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.
- Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta försvagar hållbarheten av ramen.
- Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan vara livshotande.
- Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.
- Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.