


# Asennusohje / Installationsanvisningar


Kuva 1 / Bild 1

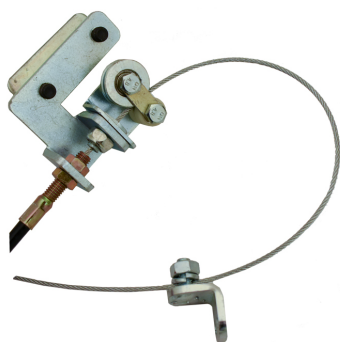


Kuva 2a / Bild 2a




Kuva 2b / Bild 2b

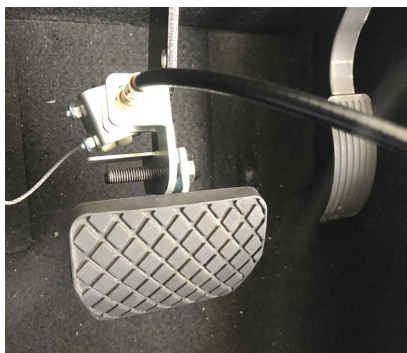

Kuva 3 / Bild 3

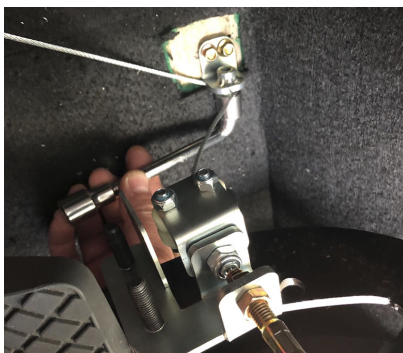

Kuva 4a / Bild 4a

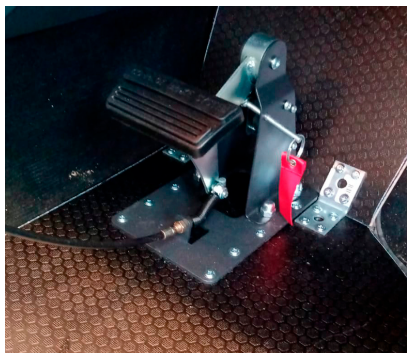

Kuva 4b / Bild 4b



FI

1. Varmista opetuspolkimen luja kiinnitys apukuljettajan lattiatilaan. Jos kiinnität polkimen vanerilevyyn, varmista että levy ei pääse liikkumaan. Kiinnitä levy tarvittaessa etuistuimen rakenteisiin. (Kuva 1)
2. Vie jarruvaijeri keskikonsolin yli kuljettajan jalkatilaan. Kiinnitä jarruvaijeri kiinnityslevyllä auton jarrupolkimeen. Varmista että opetuspolkimen jarruvaijeri ei vaikuta auton muiden polkimien toimintaan. (Kuva 2a ja 2b)
3. Kiinnitä jarruvaijerin pää kuljettajan jalkatilan seinämään, jarrupolkimen taakse. (Kuva 3)
4. Säädä jarruvaijerin sopivalle kireydelle (Kuva 4a ja 4b) ja kiristä kaikki mutterit. Varmista, että vapautettuna opetuspoljin ei vaikuta auton jarrujen toimintaan.
5. Varmista, että poljin on asennettu suoraan apukuljettajaa kohti ja poljin toimii kevyesti. Säädä vaijeria, jos poljin ei toimi kevyesti. (Kuva 5)

SV

1. Kontrollera att undervisningspedalen är stadigt monterad vid passagerarsätets golvutrymme. Om undervisningspedalen monterats i en fanerskiva ska du kontrollera att skivan inte kan röra sig. Fäst skivan i framsätet vid behov. (Bild 1)
2. Dra bromsvajern över mittkonsolen till chaufförens fotutrymme. Fäst bromsvajern med monteringsplattan i bilens bromspedal. Kontrollera att undervisningspedalens bromsvajer inte påverkar bilens övriga pedaler. (Bild 2a och 2b)
3. Fäst ändan av bromsvajern i väggen bakom bromspedalen. (Bild 3)
4. Justera bromsvajern så att den är lämpligt spänd. Dra åt alla muttrar. Kontrollera att undervisningspedalen inte påverkar bilens bromsfunktioner i friläge. (Bild 4a och 4b)
5. Kontrollera att pedalen är monterad i linje med passageraren och att den fungerar smidigt. Justera vajern om pedalen känns trög. (Bild 5)

Kuva 5 / Bild 5

